

1. เปิดเบราว์เซอร์ พิมพ์ **http://192.168.234.3** กด Enter

Kiosk Login

admin

.....

Log in

Instant Kiosk

©2017 powered by beFirst Network Consulting Co.,Ltd.

**** User ที่ใช้ Log in มี 2 ระดับ ****

Admin เหมาะสำหรับเจ้าของระบบ

Username: admin

Password: admin


Editor เหมาะสำหรับพนักงานประชาสัมพันธ์

Username: editor

Password: editor

เข้า Controller

1. คลิก Maintenance
2. เลือก Diagnostic
3. เลือกเห็น Peripheral devices Status

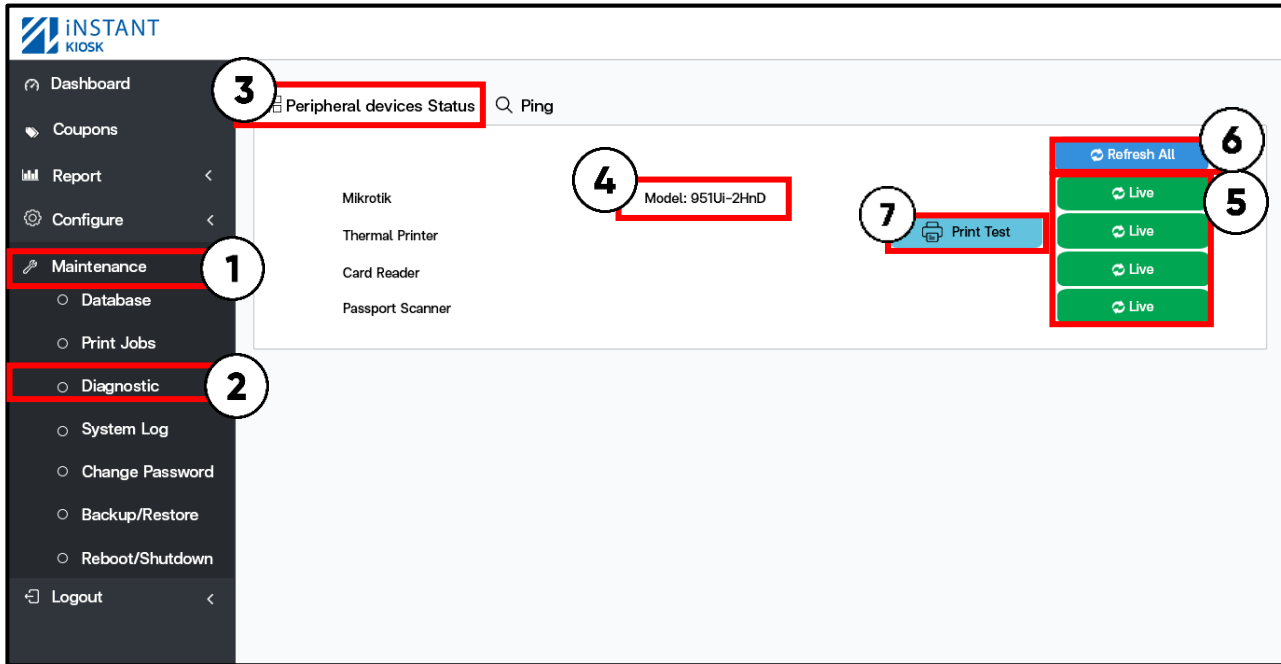

4. Mikrotik: แสดงรุ่นของ Mikrotik ที่เชื่อมต่อ

5. สถานะอุปกรณ์:



พร้อมใช้งาน



ไม่พร้อมใช้งานทำการตรวจสอบสาย USB ได้มีการเชื่อมต่อกับ Controller หรือไม่ หรือถอดสาย USB แล้วเสียบใหม่

6. Refresh All: อัปเดตสถานะของอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด

7. Print Test: ทดสอบเครื่องปริ้นพร้อมใช้งานหรือไม่

(ในกรณีสถานะขึ้นพร้อมใช้งาน แต่ทดสอบปริ้นกระดาษไม่ออก)
**** ตรวจสอบเช็คกระดาษในเครื่องหมดหรือไม่****

