


MANUAL

INSTANT KIOSK FULL WITH PASSPORT

สำหรับผู้ให้บริการที่ต้องการเลือกแพ็คเกจ
ได้จากแป้นตัวเลขและยืนยันตัวตนด้วย
บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต และปรีน
คูป้องกัน

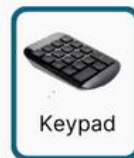

ชุดอุปกรณ์สำหรับ
Instant Kiosk - Full with Passport



OPERATING SYSTEM ROUTEROS V7



INSTANT KIOSK FULL with Passport Scanner


ติดต่อฝ่าย IT SUPPORT :061-857-8895, 094-895-4449
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:30-17:00

สารบัญ(1)

การเชื่อมต่อ Instant Kiosk (Full) with Passport Scanner	1
ขั้นตอนการใช้งาน Instant Kiosk (Full) with Passport Scanner	2
วิธีเข้า Controller และ Mikrotik	3
วิธีการ Add Coupon Manually	4
รายละเอียด Profiles Default	5
วิธีการเช็ครายละเอียด Profiles	6
วิธีแก้ไข Profile (กำหนดระยะเวลาที่มีอยู่ในระบบ)	7
วิธีแก้ไข Profile (กำหนดระยะเวลาใหม่)	8
วิธีกำหนดความเร็ว (กำหนดความเร็วใหม่ที่มีในระบบ)	10
วิธีกำหนดความเร็วใหม่ (กำหนดความเร็วใหม่ที่ไม่มีในระบบ)	11
วิธีกำหนดการสิทธิ์การใช้งาน 1 คูปองต่ออุปกรณ์	13
วิธีใส่ Logo บน คูปอง	14
วิธีแก้ไขข้อมูลบน คูปอง	15
วิธีเอา QR code ออกจากคูปอง	16
วิธีปรับขนาดตัวอักษร Username/Password ตัวใหญ่ขึ้น	17
วิธีการเปลี่ยนคูปองเป็นภาษาไทย	18
วิธีใส่ Logo คูปองแจ้งเตือน Error Notifications	19
วิธีแก้ไขข้อมูล คูปองแจ้งเตือน Error Notifications	20
วิธีการดู Coupon Report	21
วิธีการดู Online user	22
วิธีดูรายละเอียด Coupon	23
วิธีรับการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตชั่วคราว	24
วิธีสร้างคูปองแบบกำหนดรายละเอียด Username/Password	25
วิธีการตั้งค่าให้ยอมรับบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตที่หมดอายุหรือไม่	26
วิธีตั้งค่าการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ตามบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต	27
วิธีการอนุญาตให้บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตสามารถใช้งานได้ 1 วัน	28
วิธีการกำหนดวันเวลาให้คูปองตรงกับปัจจุบัน	29
วิธีการตั้งค่า IP ของ Controller	30
วิธีการตั้งค่า IP ของ Log	31

สารบัญ(2)

วิธีการตั้งค่า API	32
วิธีการเลือก Printer	33
วิธีการปรับให้คุปองบน Controller ให้ตรงกับข้อมูลบน Userman	34
วิธีการลบคุปองที่หมดอายุแล้วบน Userman	35
วิธีการลบคุปองเก่าบน Userman ย้อนหลัง	36
วิธียกเลิกงานที่สั่งปริ้น	37
วิธีดูสถานะของอุปกรณ์ต่อพ่วง	38
วิธี Download ไฟล์ Log	39
วิธีเปลี่ยน Password Controller ของ User Admin และ Editor	40
วิธี Backup ข้อมูลของ Controller	41
วิธี Restore ข้อมูลของ Controller	42
วิธี Restart/Shutdown Controller	43

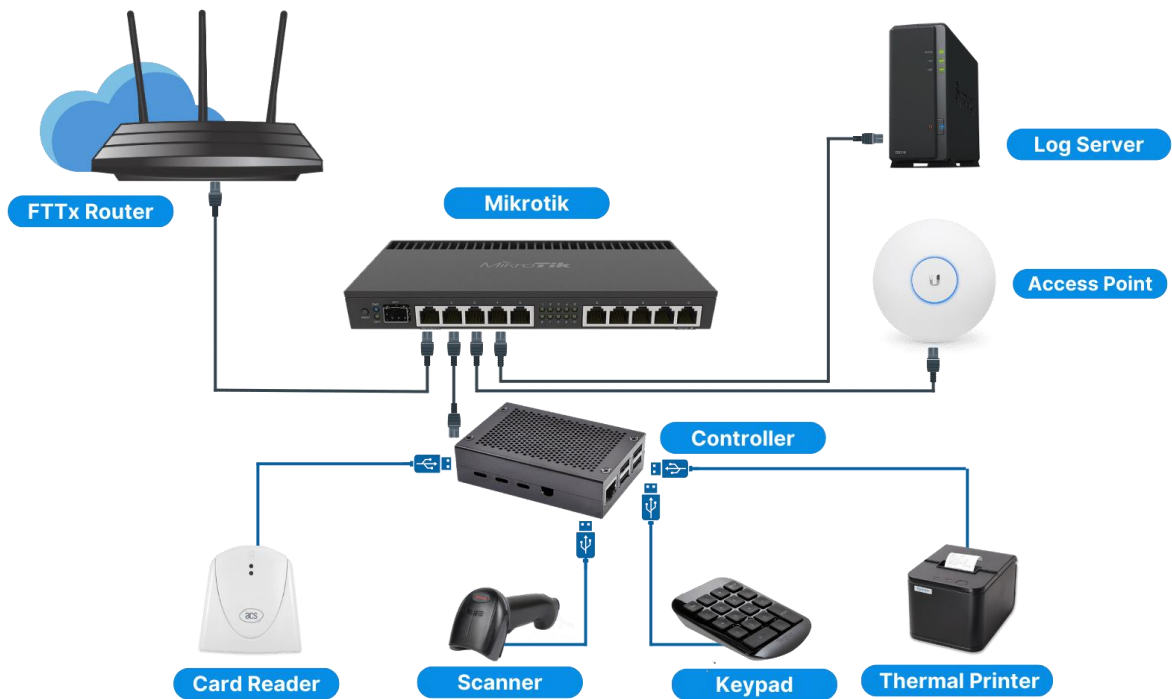

1. นำสายแลนข้างหนึ่งเสียบเข้าพอร์ตแลนของเร้าเตอร์อินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการที่มีอยู่
2. นำสายแลนอีกข้างมาต่อเข้ากับพอร์ตที่ 1 (พอร์ตแรก ซ้ายมือสุด) ของไมโครติก
3. นำสายแลนเสียบเชื่อมระหว่างมินิคอนโทรลเลอร์กับไมโครติกในพอร์ตที่เหลือ
4. นำสายยูเอสบีของตัวอุปกรณ์ เป็นตัวเลข เครื่องอ่านบัตรประชาชน เครื่องปริ้นเตอร์ ความร้อน และสแกนพาสปอร์ต ต่อเข้ากับมินิคอนโทรลเลอร์
5. นำโน้ตบุ๊กหรือสมาร์ตโฟนมาเชื่อมต่อไวไฟชื่อ Instant-Hotspot แล้วใช้งานได้ทันที

User Wi-Fi สำหรับ Authentication การเข้า login ครั้งแรก
User : admin
Pass : 1q2w3ebefirst123

- 1** เสียบบัตรประชาชน หรือสแกนพาสปอร์ต
- 2** เลือกแพ็คเกจบน keypad
- 3** รับคูปองจากปริ้นเตอร์
- 4** Login ใช้งาน



หรือ



1. ผู้ใช้เสียบบัตรประชาชนเข้ากับเครื่องอ่านบัตรหรือสแกนจากพาสปอร์ต
2. เจ้าหน้าที่เลือกแพ็คเกจจาก keypad แล้วกดปริ้นคูปอง
3. ผู้ใช้รับคูปองจากเครื่องปริ้นเตอร์
4. ผู้ใช้นำรหัสที่ได้จากคูปองไปล็อกอินเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต

วิธีเข้า Controller

1. เปิดเบราว์เซอร์ พิมพ์ **http://192.168.234.3** กด Enter

**** User ที่ใช้ Log in มี 2 ระดับ ****

Admin เหมาะสำหรับเจ้าของระบบ


Username: admin

Password: admin

Editor เหมาะสำหรับพนักงานประชาสัมพันธ์

Username: editor

Password: editor

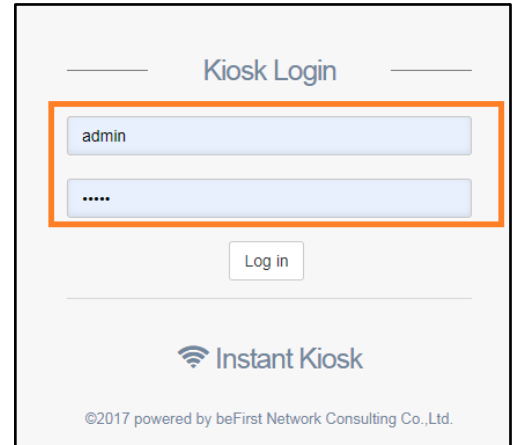


วิธีเข้า Mikrotik

2. เข้าผ่านเบราว์เซอร์

พิมพ์ <http://instant.hotspot:8088>

Username : admin Password : 1q2w3ebefirst123

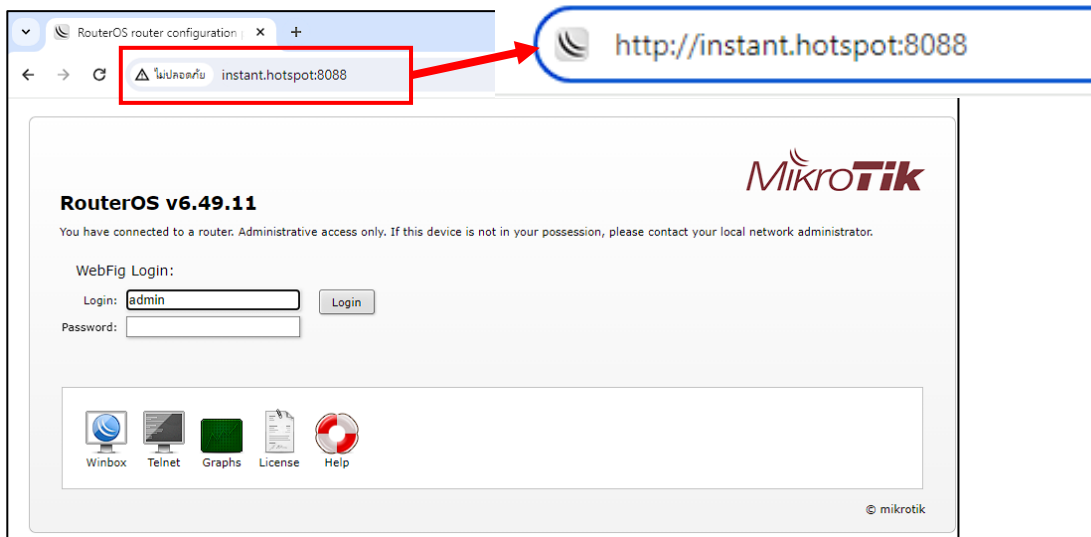

**** ในกรณีที่ทำการรีเซตตัวอุปกรณ์ สามารถส่งกลับมา Config ใหม่ได้ ภายใน 60 วัน หลังจากซื้อสินค้า****

กรณีลูกค้าไม่ได้นำบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตสามารถใช้ระบบนี้ลงทะเบียนเพื่อออกคูปองอินเทอร์เน็ตได้

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3)

1. คลิก Coupons
2. เลือก Add

3. กรอกข้อมูลของผู้ขอใช้งานอินเทอร์เน็ต
4. คลิก New Coupon

1. เพิ่มผู้ใช้ใหม่แล้ว (สร้างคูปองสำเร็จ)

2. ID ไม่ถูกต้อง ให้ทำการเช็ค ID ใหม่อีกครั้ง (สร้างคูปองไม่สำเร็จ)

3. ออกคูปองได้ 1 วันต่อ 1 ใบ (สร้างคูปองไม่สำเร็จ)

* วิธีแก้ไขให้สามารถออกคูปองได้มากกว่า 1 ใบต่อ 1 วัน (อยู่นาที 7)



- **Profile name:** ชื่อ Profile
- **Validity:** ระยะเวลาและความเร็ว
- **Shared users :** 1 (กำหนด 1 คู่ปองต่ออุปกรณ์)
- ไม่กำหนดความเร็ว

	Profiles name	Validity	Shared users
Default	kiosk-fix	2 ชม.	10
Option	num_dot	1 ชม.	10
	num_1	2 ชม.	10
	num_2	2 ชม.	10
	num_3	2 ชม.	10
	num_4	1 วัน	10
	num_5	3 วัน	10
	num_6	5 วัน	10
	num_7	7 วัน	10
	num_8	10 วัน	10
	num_9	15 วัน	10
	num_tab	30 วัน	10
	num_slash	60 วัน	10
	num_asterisk	90 วัน	10

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3)

1. คลิก Coupons
2. เลือก Profiles
3. เลือก Profile ที่ต้องการ
4. คลิก View
5. แสดงรายละเอียดของ Profiles

The screenshot shows the INSTANT KIOSK web interface. On the left is a dark sidebar menu with the following items: Dashboard, Coupons (highlighted with a red box and circled '1'), Add, Profiles (highlighted with a red box and circled '2'), Layout, List, Report, Configure, Maintenance, and Logout. The main content area displays a list of profiles:

12	num_slash	60 Days	num_slash v
13	num_asterisk	90 Days	num_asterisk v

Below the list is a 'Profile Detail' section for 'num_dot'. A dropdown menu is open, showing 'Userman Profile' (circled '3'). A 'View' button (circled '4') is next to it. The 'Userman Profile' details are shown in a red-bordered box (circled '5'):

Userman Profile num_dot

Validity: 1h
 Starts at: First Logon
 Price: 0
 Shared users: 1

Profile Limitations

#	Limitation Name
1	1 Hr
2	Down10M-Up512K

A 'Save' button is visible in the top right corner of the main content area.

ตัวอย่าง วิธีการเปลี่ยนระยะเวลาบน Keypad ปุ่ม Num_Slash จาก 60 Day เป็น 90 Day

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3)

4	num_3	8 Hrs	num_3
5	num_4	1 Days	num_4
6	num_5	3 Days	num_5
7	num_6	5 Days	num_6
8	num_7	7 Days	num_7
9	num_8	10 Days	num_8
10	num_9	15 Days	num_9
11	num_tab	30 Days	num_tab
12	num_slash	60 Days	num_slash
13	num_asterisk	90 Days	num_asterisk



1. คลิก Coupons
2. เลือก Profiles
3. เลือก Profile ที่ต้องการ (เลือกชื่อ Profile Num_Slash : 60 วัน เปลี่ยนที่ Mapto เป็น Profile Num_asterisk : 90 วัน
4. เปลี่ยนชื่อให้ 90 Days
5. คลิก Save



Before



After



ตัวอย่าง
เดิม Profile: num_1 : สามารถใช้งานได้ 2 ชม.
เปลี่ยน เป็น Profile ใหม่แบบไม่หมดอายุ

เข้า Mikrotik (วิธีเข้า Mikrotik ดูหน้าที่ 3)

1. เลือกเมนู User Manager
2. เลือกแท็บ Profiles
3. กดปุ่ม Add New

The screenshot shows the Mikrotik User Manager interface. On the left sidebar, 'User Manager' is selected (1). The main area has tabs for 'Profiles' (2) and 'Users'. The 'Add New' button is highlighted (3). A modal window for adding a new profile is open (4), showing the following configuration:

Name	No-Time Limit	Remove
Validity	unlimited	
Name For Users	No-Time Limit	
Starts When	first auth	
Price	0.00	
Override Shared Users	5	
<input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Apply"/> <input style="border: 2px solid red;" type="button" value="OK"/>		

Below the modal, a table lists existing profiles. The 'No-Time Limit' profile is highlighted with a green border (5).

Name	Validity	Name For Users	Starts When	Price	Override Shared Users
kiosk-fix	04:00				
num_tab	30d 00				
num_slash	60d 00				
num_dot	01:00				
num_asterisk	90d 00				
num_9	15d 00				
num_8	10d 00				
num_7	7d 00				
num_6	5d 00				
num_5	3d 00				
num_4	1d 00				
num_3	08:00:00	num_3	first auth	0.00	10
num_2	04:00:00	num_2	first auth	0.00	10
num_1	02:00:00	num_1	first auth	0.00	10
No-Time Limit	unlimited	No-Time Limit	first auth	0.00	5

4. กรอกข้อมูล

Name : ตั้งชื่อ Profile ที่ต้องการ (*No-Time-Limit*)

Validity : กำหนดระยะเวลาที่ต้องการให้ใช้งาน (*Unlimited : ไม่กำหนด*)

Starts When : เริ่มต้นนับตอนไหน (*First auth : นับตั้งแต่ Login ครั้งแรก*)

Override Shared Users : 1 User สามารถให้ใช้ได้กี่อุปกรณ์ (*5 : กำหนดให้ 1 User Login ได้ 5 เครื่อง*)

5. กดปุ่ม OK

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูนหน้าที่ 3)

#	Button	Title	Map to
1	num_dot	1 Hr	num_dot
2	num_1	2 Hrs	num_1
3	num_2	4 Hrs	
4	num_3	8 Hrs	
5	num_4	1 Day	
6	num_5	3 Days	
7	num_6	5 Days	

6. คลิก Coupons

7. เลือก Profiles

8. เลือก Profile ที่ต้องการเปลี่ยน (*Num_1 เปลี่ยนมาเป็น No-Time-Limit*)

9. Title ตั้งชื่อเพื่อให้ขึ้นโชว์บนสลิป

10. คลิก Save

#	Button	Title	Map to
1	num_dot	1 Hr	num_dot
2	num_1	No-time Limit	No-Time Limit
3	num_2	4 Hrs	num_2

Package: **No-Time Limit**

31/Mar/2022 11:42:32 AM

Instruction

1. Connect WiFi
2. Wait For a Login page
3. Enter User/Pass or QRCode


ตัวอย่าง กำหนดความเร็ว Upload10M/Download10M ใ้กับ Profile: num_1




เข้า Mikrotik (วิธีเข้า Mikrotik ดูหน้าที่ 3)

ตัวอย่าง กำหนดความเร็วของ Profile: num_1 ให้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 10Mbps

1. เลือกเมนู User Manager
2. เลือกแท็บ Profile Limitations
3. กดปุ่ม Add New

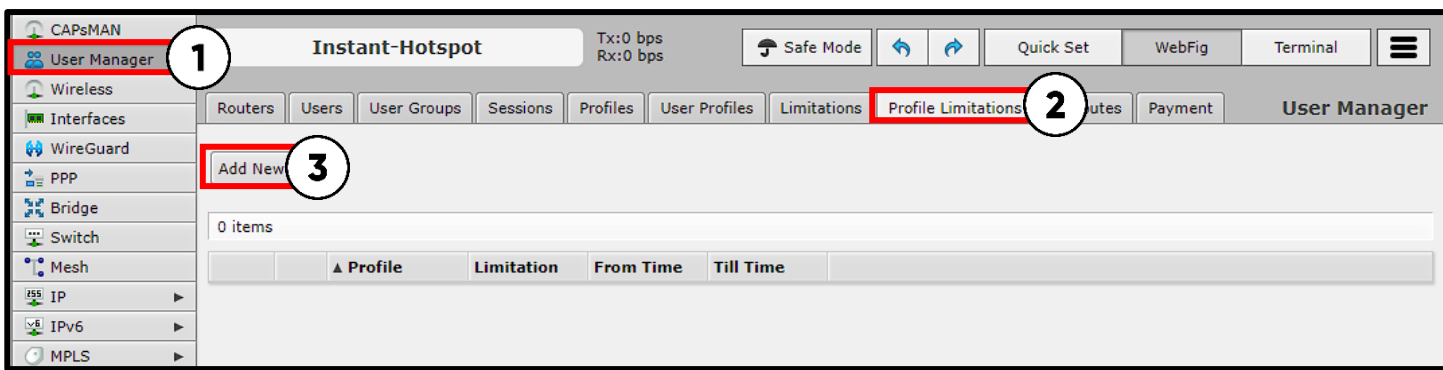

4. เลือก Profile ที่ต้องการ (num_1)
5. เลือก Limitation ที่ต้องการ (10M)
6. กดปุ่ม OK

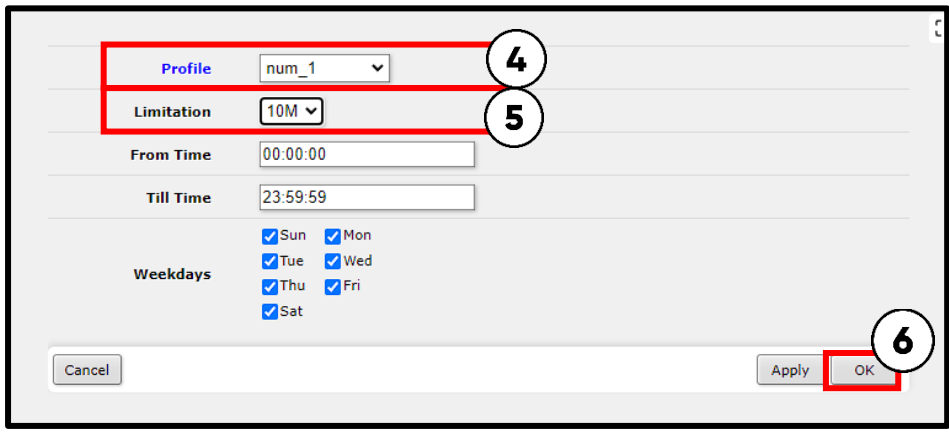

	▲ Profile	Limitation	From Time	Till Time
-	num_1	10M	00:00:00	23:59:59

ตัวอย่าง กำหนดความเร็วใหม่ Upload10M/Download20M ใ้กับ Profile: num_1



เข้า Mikrotik (วิธีเข้า Mikrotik ดูหน้าที่ 3)

Instant-Hotspot

Tx:0 bps Rx:0 bps

Safe Mode Quick Set

Limitations

Add New

Name	Download Limit (B)	Upload Limit (B)	Session Limit	Rx Rate Limit	Tx Rate Limit	Rx Rate Limit Burst	Tx Rate Limit Burst
10M	0	0	00:00:00	10M	10M	0	0
20M	0	0	00:00:00	10M	20M	0	0
30M	0	0	00:00:00	30M	30M	0	0

1. เลือกเมนู User Manager
2. เลือกแท็บ Limitations
3. กดปุ่ม Add New
4. ตั้งชื่อ Limitations ที่ต้องการ (Upload10M/Download20M)
5. กำหนดความเร็วที่ต้องการ Rx Rate Limit: Upload (10m) Tx Rate Limit: Download (20m)
6. กดปุ่ม OK

Name: Upload10M/Download20M

Download/Upload Limit: 0 B / 0 B

Transfer Limit: 0 B

Session Limit: 00:00:00

Rx/Tx Rate Limit: 10m / 20m

Rx/Tx Min Rate Limit: 0 / 0

Rate Limit Priority: 0

Rx/Tx Rate Limit Burst: 0 / 0

Rx/Tx Rate Limit Burst Threshold: 0 / 0

Rx/Tx Rate Limit Burst Time: 00:00:00 / 00:00:00

Reset Counters Start Time: 1970-01-01 00:00:00

Reset Counters Interval: disabled

Cancel Apply OK

Instant-Hotspot

Tx:709 bps Rx:1912 bps


Limitations

Add New

Name	Download Limit (B)	Upload Limit (B)	Session Limit	Rx Rate Limit	Tx Rate Limit	Rx Rate Limit Burst	Tx Rate Limit Burst
10M	0	0	00:00:00	10M	10M	0	0
20M	0	0	00:00:00	10M	20M	0	0
30M	0	0	00:00:00	30M	30M	0	0
Upload10M/Download20M	0	0	00:00:00	10M	20M	0	0

11

7. เลือกแท็บ Profile Limitations 8. กดปุ่ม Add New

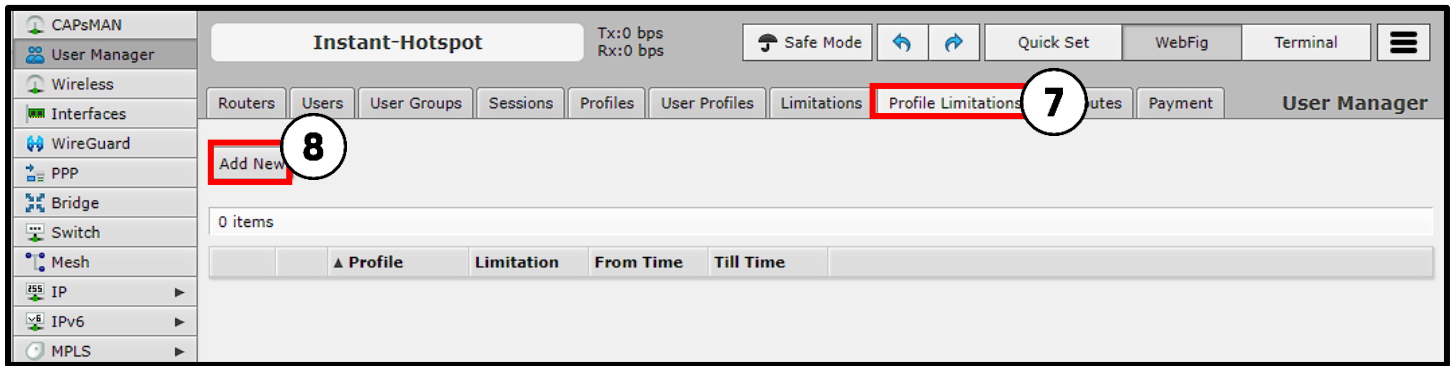

9. กรอกข้อมูล

- เลือก Profile ที่ต้องการ (*num_1*)
- เลือก Limitation ที่ต้องการ (*Upload10M/Download20M*)

10. กดปุ่ม OK


The screenshot shows the configuration form for Profile Limitations. The 'Profile' dropdown is set to 'num_1' and the 'Limitation' dropdown is set to 'Upload10M/Download20M', both highlighted with a red box and a circled '9'. The 'From Time' field is '00:00:00' and the 'Till Time' field is '23:59:59'. The 'Weekdays' section has checkboxes for Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, and Sat, all of which are checked. At the bottom right, the 'OK' button is highlighted with a red box and a circled '10'.

The screenshot shows the Profile Limitations table with one item. The table has columns: Profile, Limitation, From Time, and Till Time. The item is highlighted with a green border.


	▲ Profile	Limitation	From Time	Till Time
-	num_1	Upload10M/Download20M	00:00:00	23:59:59

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller หน้าที่ 3)

1. คลิก Coupons
2. เลือก Layout
3. เลือก แท็บ Coupon
4. กด Browse แล้วเลือก รูป Logo ที่ต้องการ
5. กด Save

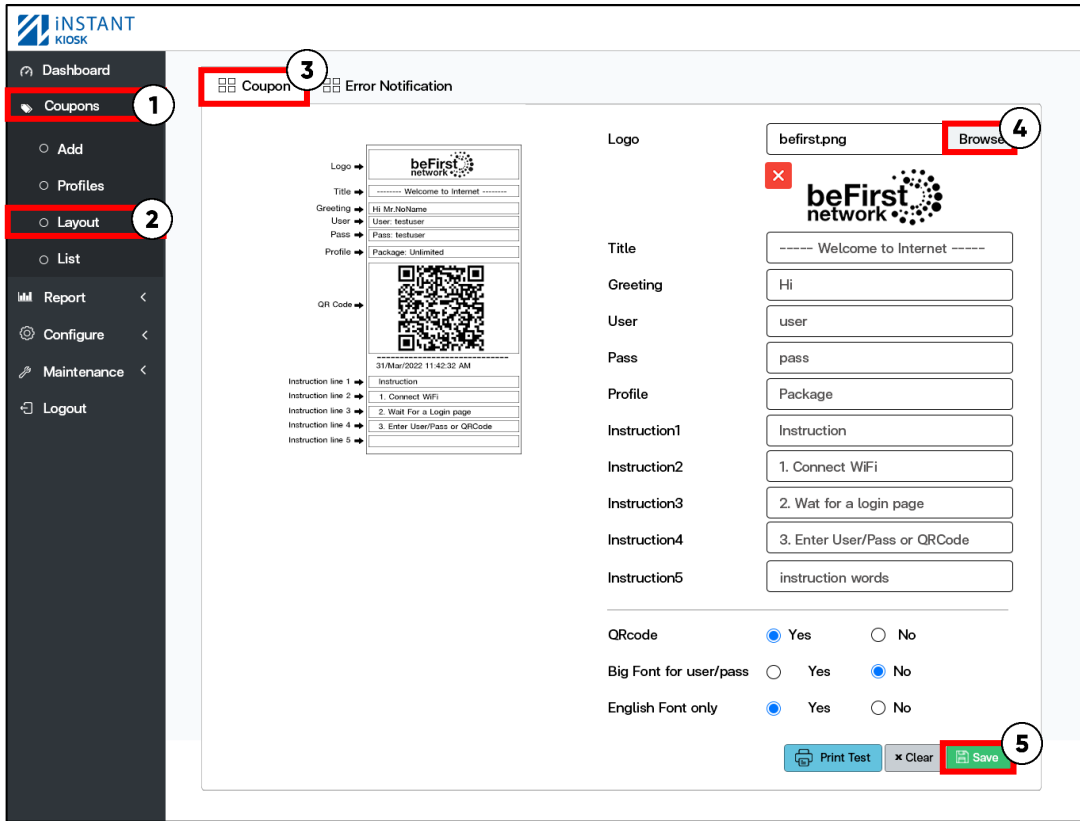


1. บันทึกเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว

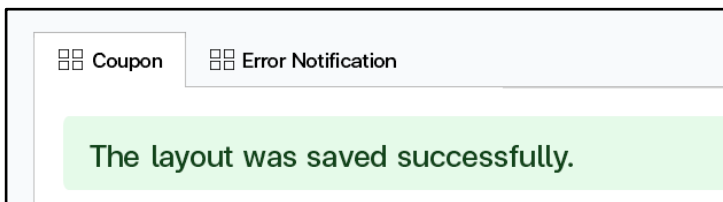

2. Logo มีขนาดภาพที่ไม่ถูกต้อง


แนะนำ: ขนาดภาพ size : 230 x 100 pixel,
สี : ขาวดำ 8 bit, ขนาดต้องไม่ใหญ่กว่า 500KB

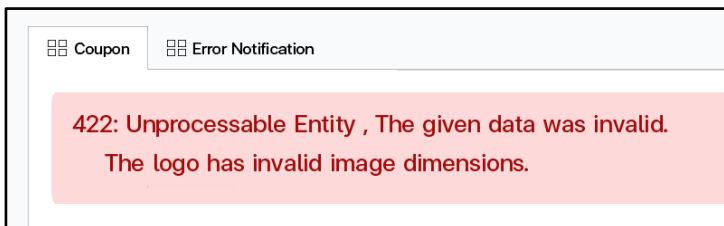


Before ➔ After

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller หน้าที่ 3)

1. คลิก Coupons
2. เลือก Layout
3. เลือกแท็บ Coupon
4. แก้ข้อมูลในคอลัมน์ที่ต้องการ
5. Save

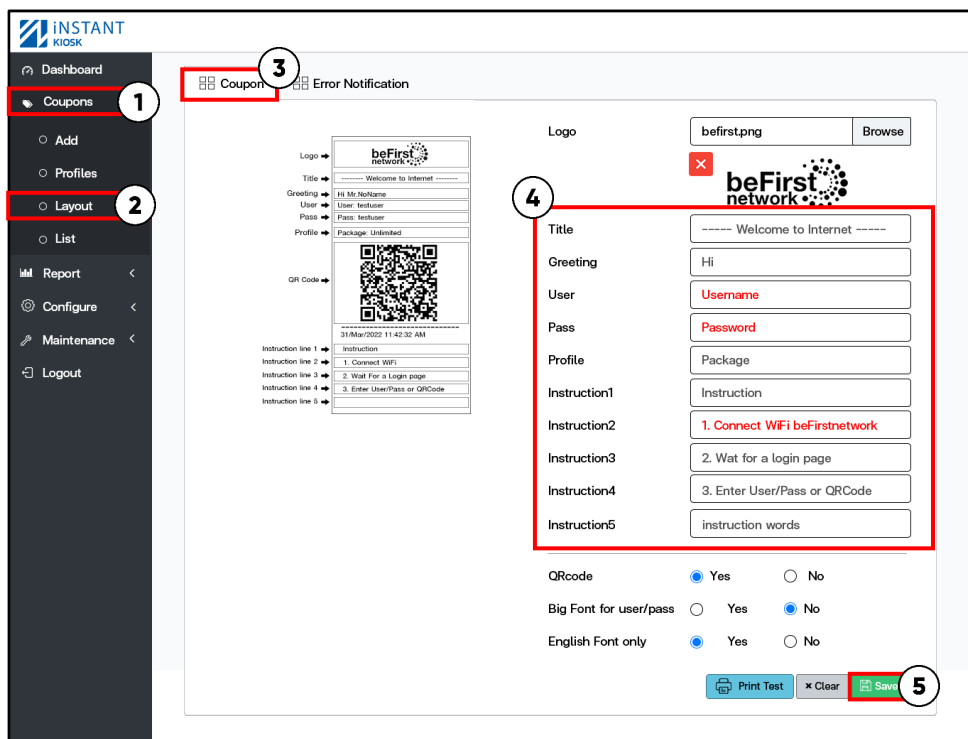


1. บันทึกเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว

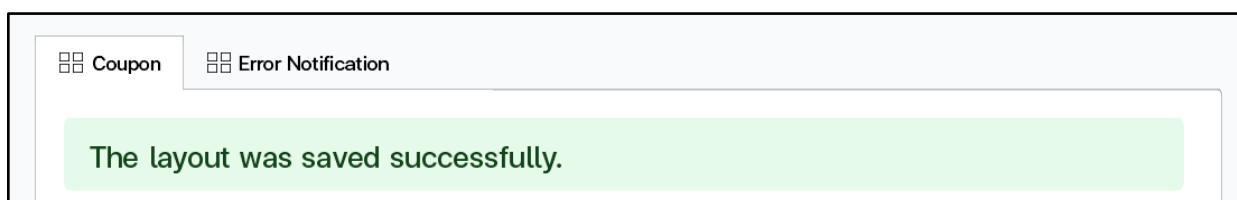



Before After

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3)

1. คลิก Coupons
2. เลือก Profiles
3. เลือก Layout
4. QR code ตัดให้เป็น No
5. Save

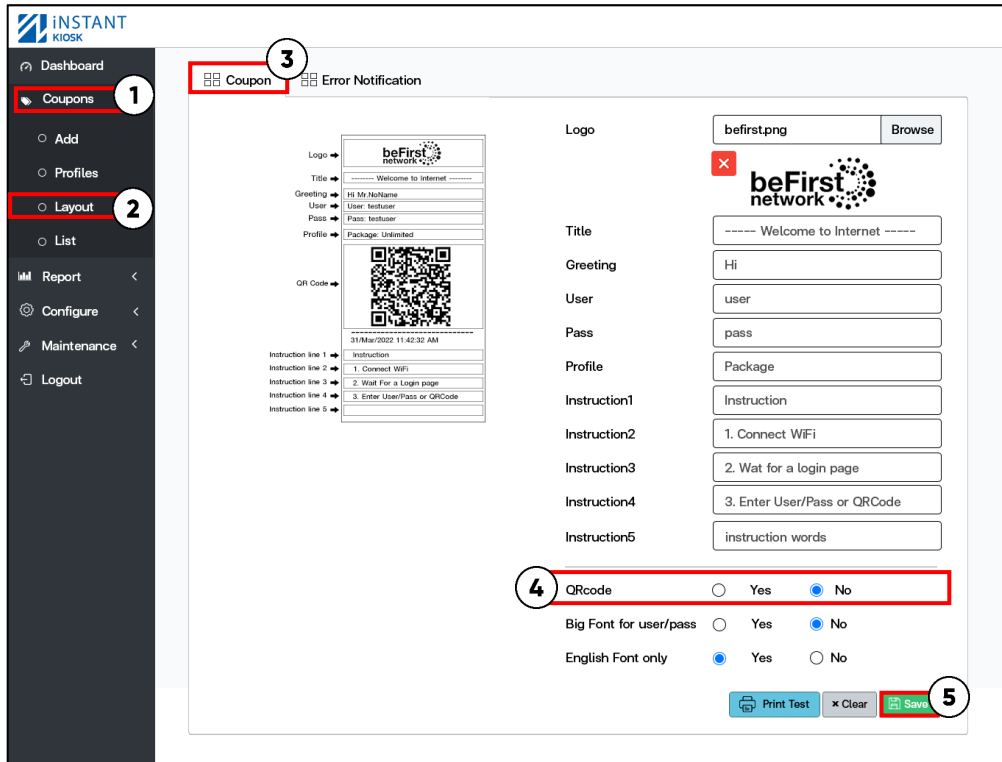


1. บันทึกเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว

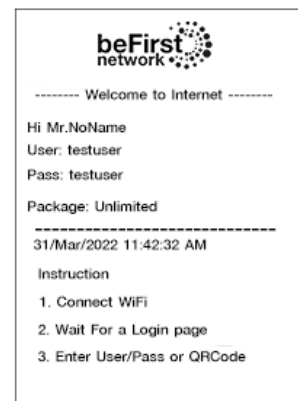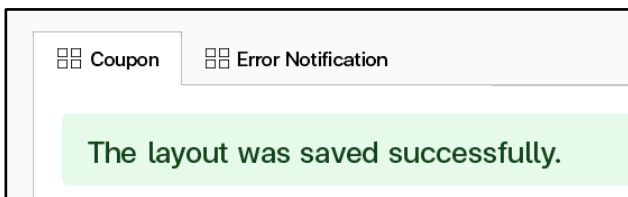


Before ➔ After

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller หน้าที่ 3)

1. คลิก Coupons
2. เลือก Profiles
3. เลือก Layout
4. Big Font for user/pass ดึงให้เป็น Yes
5. Save

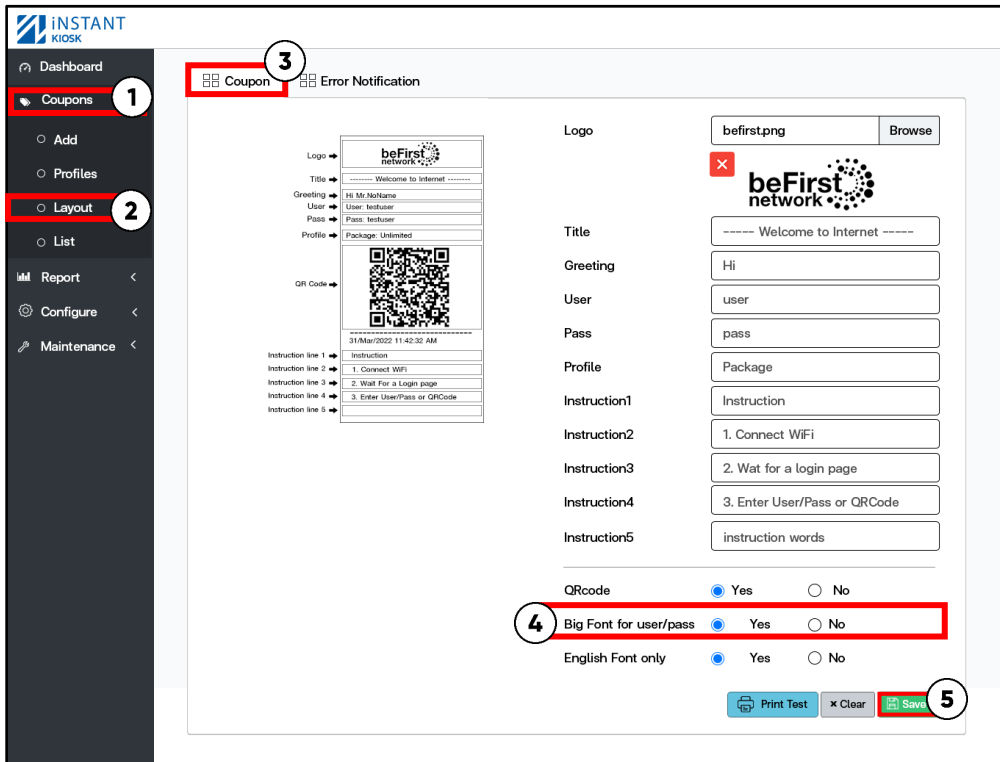


1. บันทึกเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว

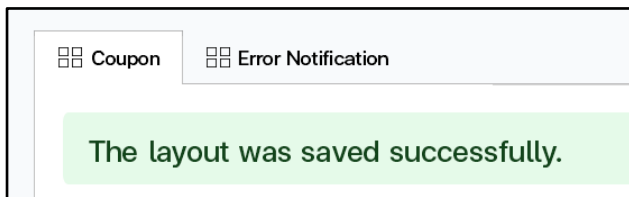


Before ➔ After

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูนหน้าที่ 3)

1. คลิก Coupons
2. เลือก Profiles
3. เลือก Layout
4. English Font only ตัดเลือกให้เป็น No
5. Save

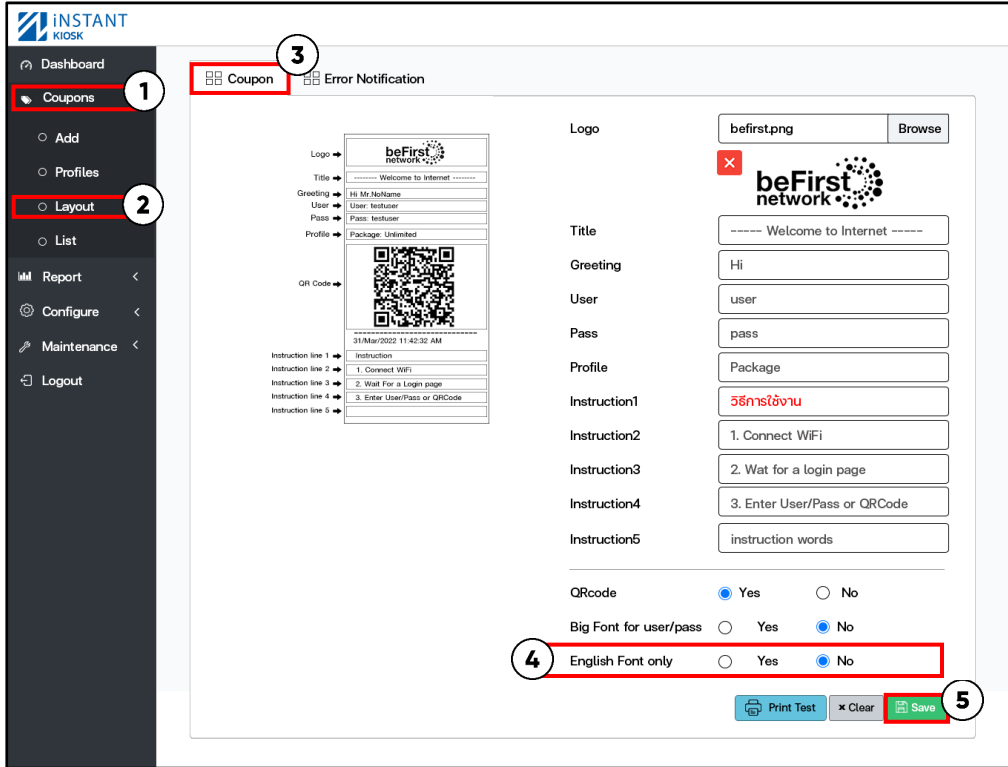

1. บันทึกเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว

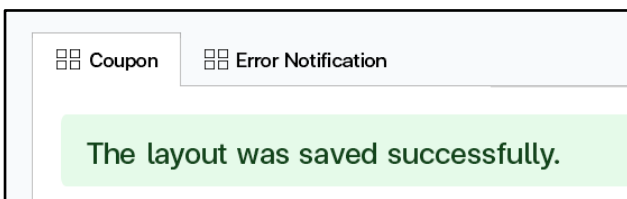


Before




After

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูนหน้าที่ 3)

1. คลิก Coupons
2. เลือก Layout
3. เลือกแท็บ Error Notification
4. กด Browse แล้วเลือกรูปที่ต้องการ
5. Save


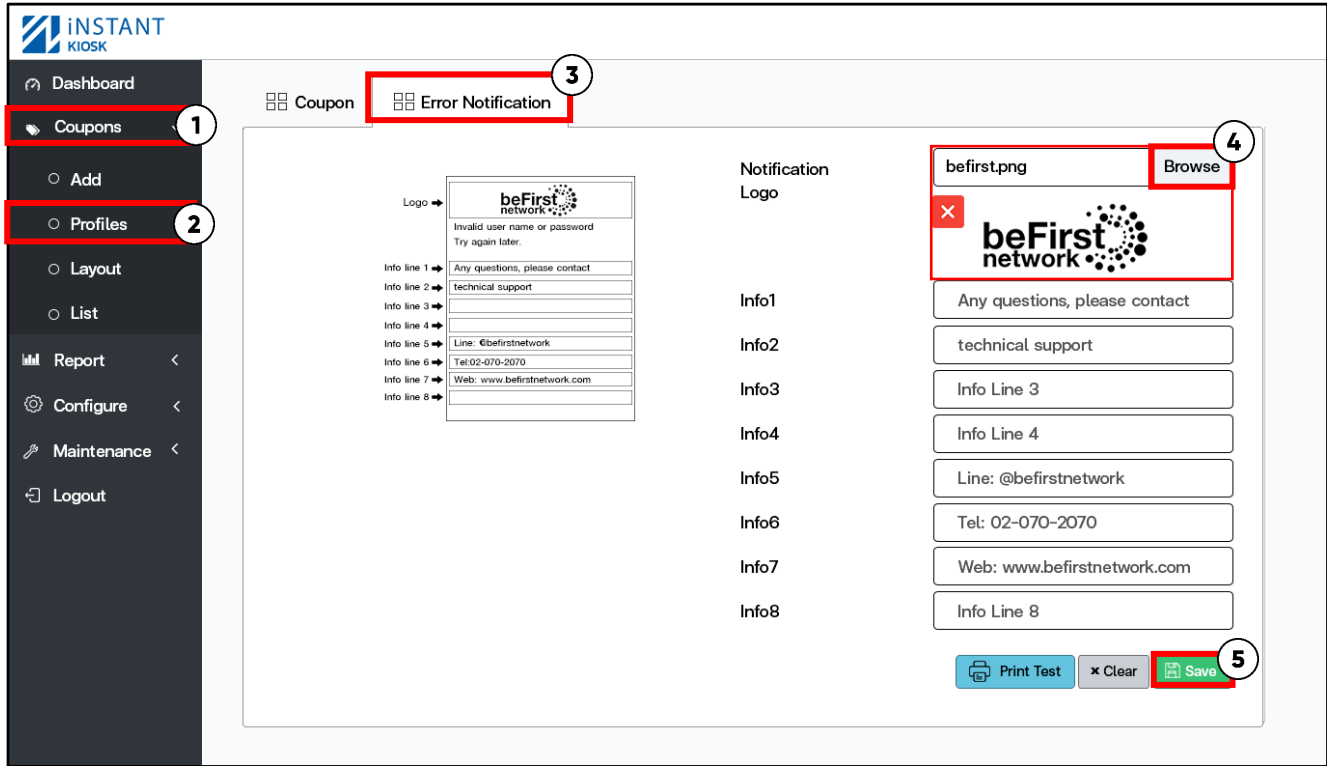


1. บันทึกเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว

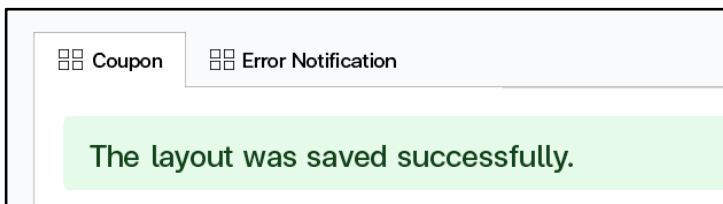

2. โลโก้มีขนาดภาพที่ไม่ถูกต้อง

แนะนำ: image size: 230 x 100 pixel, color: grayscale 8 bit, file size must less than

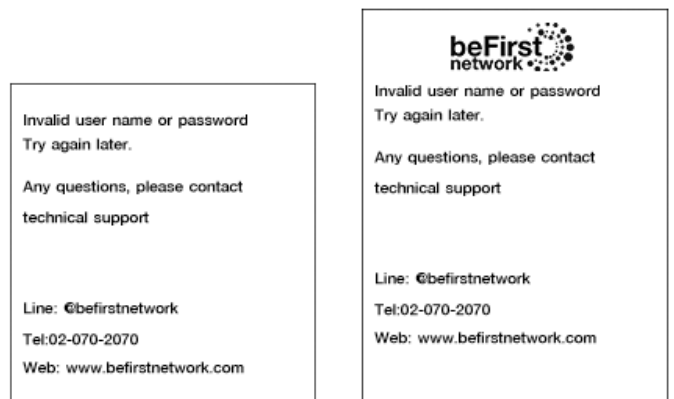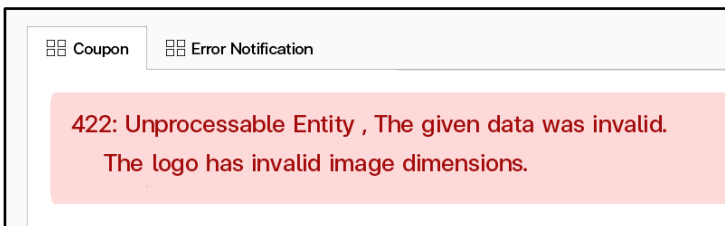

Before



After

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3)

1. คลิก Coupons
2. เลือก Layout
3. เลือกแท็บ Error Notification
4. แก้ข้อมูลที่ต้องการ
5. Save

Info	Content
Info1	Any questions, please contact
Info2	technical support
Info3	Info Line 3
Info4	Info Line 4
Info5	Line: @befirstnetwork
Info6	Tel: 0899225797
Info7	Web: www.befirstnetwork.com
Info8	Info Line 8

1. บันทึกเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว

The layout was saved successfully.

beFirst network

Invalid user name or password
Try again later.

Any questions, please contact
technical support

Line: @befirstnetwork
Tel:02-070-2070
Web: www.befirstnetwork.com

beFirst network

Invalid user name or password
Try again later.

Any questions, please contact
technical support

Line: @befirstnetwork
Tel: **0899225797**
Web: www.befirstnetwork.com

Before



After

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3)

1. คลิก Coupons
2. เลือก List
3. รายละเอียดคูปองที่ปรี้นออกมาทั้งหมด

	Issue Date	ID	Full Name	User Name	Password	Profile
1	10 Jun 2022 15:20:27	5776845839021	Ms.Reya Weerapongsam	xsuz7v	4359	2 Hrs
2	10 Jun 2022 15:22:25	3570500984832	Ms.Kwanchanok Reongrit	yutp4k	3810	2 Hrs
3	11 Jun 2022 15:25:20	1103703287583	Mr.Nopadon Klappetch	asdfg1	8932	1 Day
4	12 Jun 2022 15:30:11	1960610107094	Ms.Anantaya Jitara	qwert2	3047	3 Day

4. จำนวนรายชื่อที่ต้องการแสดง


5. Download รายชื่อคูปองทั้งหมด (เป็นไฟล์ Excel นามสกุล xlsx)



เป็นไฟล์ Excel นามสกุล xlsx

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3)

1. คลิก Report
2. เลือก Online Users
3. รายละเอียดคูปองที่ Online ทั้งหมด

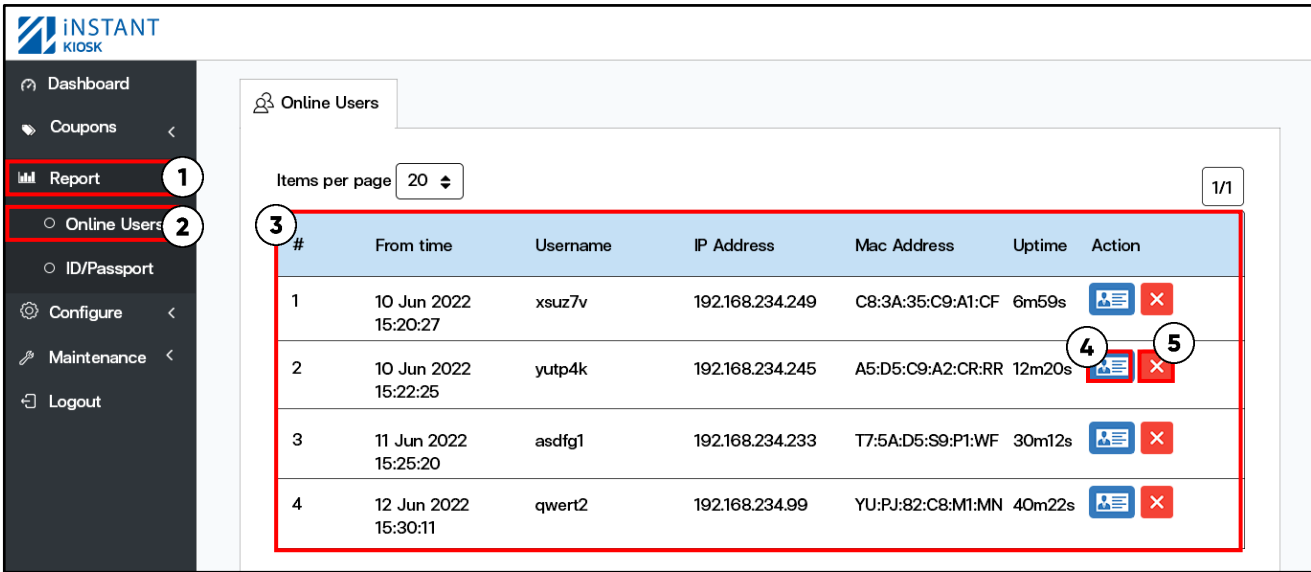

4. icon รายละเอียดและข้อมูลของผู้ใช้คูปอง

- Username / Password
- ID/ Password
- Name
- Profile
- IP Address
- Mac Address
- From Time
- Up time
- Download/upload





5. icon สำหรับ Disconnect User ออกจากระบบ



เลือกคูปองที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม icon ดังรูป

6. จำนวนรายชื่อที่ต้องการแสดง

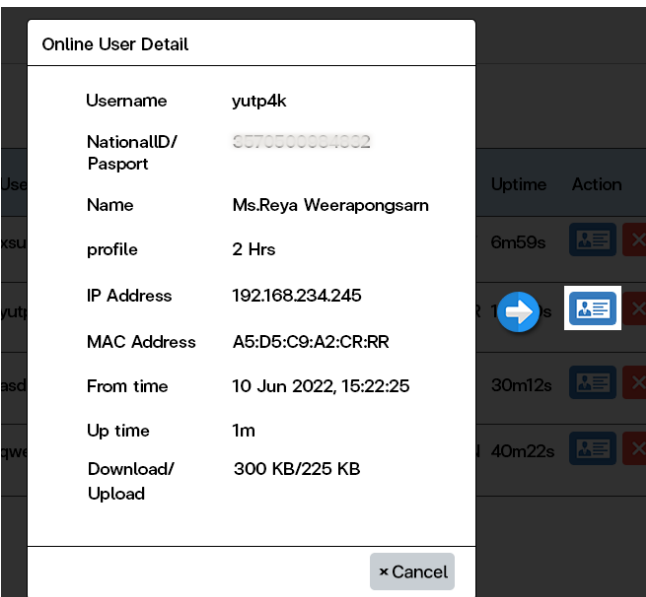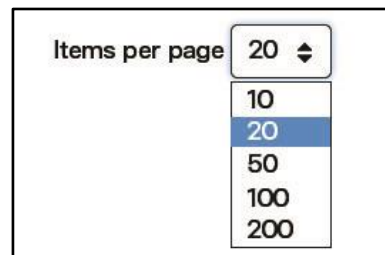

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3)

1. คลิก Report
2. เลือก ID/Passport
3. รายละเอียดคูปองที่ปรึ้นออกมาทั้งหมด

#	Type	ID	Full Name	Gender	Action
1	ID Card	5776845839021	Ms.Reya Weerapongsarn	Female	[Details] [Status] [Delete]
2	ID Card	6794195379922	Ms.Kwanchanok Reongrit	Female	[Details] [Status] [Delete]
3	ID Card	7809142760984	Mr.Nopadon Klabpetch	Male	[Details] [Status] [Delete]
4	ID Card	4997631709542	Ms.Anantaya Jitara	Female	[Details] [Status] [Delete]

4. ดูรายละเอียดและข้อมูลของผู้ใช้คูปอง

5. Icon ระบุการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตชั่วคราว



เลือกคูปองที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม icon ดังรูป

6. ลบคูปองออกจากระบบแบบถาวร



เลือกคูปองที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Icon ดังรูป

7. จำนวนรายชื่อที่ต้องการแสดง

8. Download รายชื่อและข้อมูลผู้ออกคูปองทั้งหมด



เป็นไฟล์ Excel นามสกุล xlsx

****วิธีการระบุผู้ใช้งานแบบละเอียด (อยู่หน้าที่ 19) ****

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูนหน้าที่ 3)

1. คลิก Report
2. เลือก ID/Passport
3. เลือกผู้ใช้ที่ต้องการรับชั่วคราว

#	Type	ID	Full Name	Gender	Action
1	ID Card	5776845839021	Ms.Reya Weerapongsarn	Female	[Ban] [Un-Ban]
2	ID Card	6794195379922	Ms.Kwanchanok Reongrit	Female	[Ban] [Un-Ban]
3	ID Card	7809142760984	Mr.Nopadon Klabpetch	Male	[Ban] [Un-Ban]
4	ID Card	4997631709542	Ms.Anantaya Jitara	Female	[Ban] [Un-Ban]

4 เลือกผู้ใช้ที่ต้องการรับเข้าใช้งาน

User Information

type ID Card

Thai ID 3570500004032

Thai Name น.ส.เรยา วีระพงศ์ศามา

Full Name Ms.Reya Weerapongsarn


Gender Female

Created at 10 Jun 2022, 15:22:25

This user will be **DEACTIVATED** and all coupons issued by this user will be deactivated too. Additionally, new coupons cannot be issued from this user.

[Cancel] [Ban]

กดปุ่ม Ban ยืนยันการระงับผู้ใช้งาน
จากนั้น Icon ถูกเปลี่ยน ดังรูป

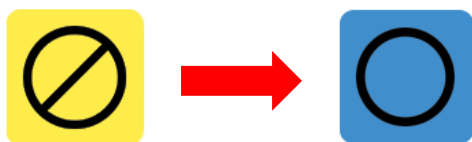

5. เลือกผู้ใช้ที่ต้องการยกเลิกการรับเข้าใช้งาน

User Information

type ID Card

Thai ID 3570500004032

Thai Name น.ส.เรยา วีระพงศ์ศามา

Full Name Ms.Reya Weerapongsarn

Gender Female

Created at 10 Jun 2022, 15:22:25

This user has been banned.


This user will be **ACTIVATED** and all coupons issued by this user will be activated too.

[Cancel] [Un-Ban]

กดปุ่ม Un-Ban ยืนยันการยกเลิกการรับผู้ใช้งาน

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3)

1. คลิก Configure
2. เลือก System
3. เลือกแท็บ Coupon

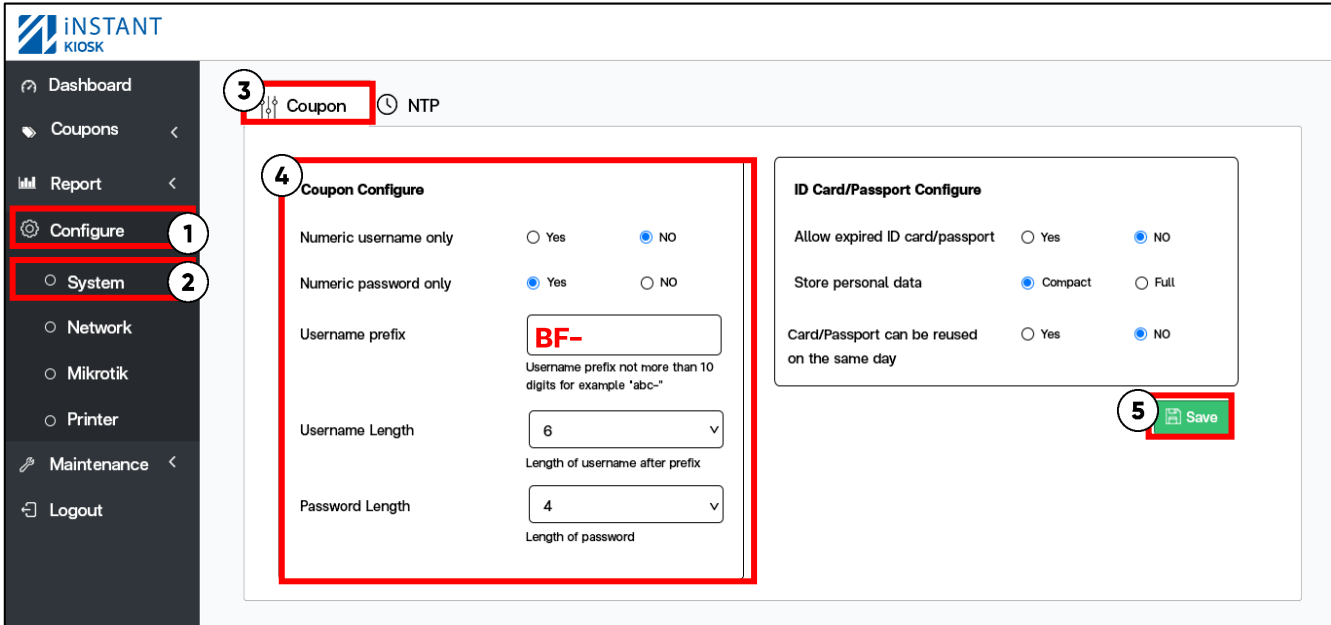

4. กำหนด Username และ Password ของคูปอง

Numeric username only : กำหนดประเภทตัวอักษรของ **Username**

User: x07f8e

Yes : สุ่มเป็นตัวเลขเท่านั้น
NO : ตัวเลขผสมกับตัวอักษร

Numeric password only : กำหนดประเภทตัวอักษรของ **Password**

Pass: 9860

Yes : สุ่มเป็นตัวเลขเท่านั้น
NO : ตัวเลขผสมกับตัวอักษร

Username prefix : กำหนดคำหน้าของ **Username**

User: x07f8e



User: **BF-**x07f8e

Username Length : กำหนดจำนวนตัวอักษร **Username**

User: x07f8e



User: **BF-**x07f8e

จากตัวอย่างกำหนด **6** ตัว (กำหนดสุ่มได้ 1-20 ตัว)

Password Length : กำหนดจำนวนตัวอักษร **Password**

Pass: 9860

จากตัวอย่างกำหนด **4** ตัว
(กำหนดสุ่มได้ 1-20 ตัว)




5. เมื่อกำหนดตามที่ต้องการกด Save



เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3)

1. คลิก Configure 2. เลือก System 3. เลือกแท็บ Coupon

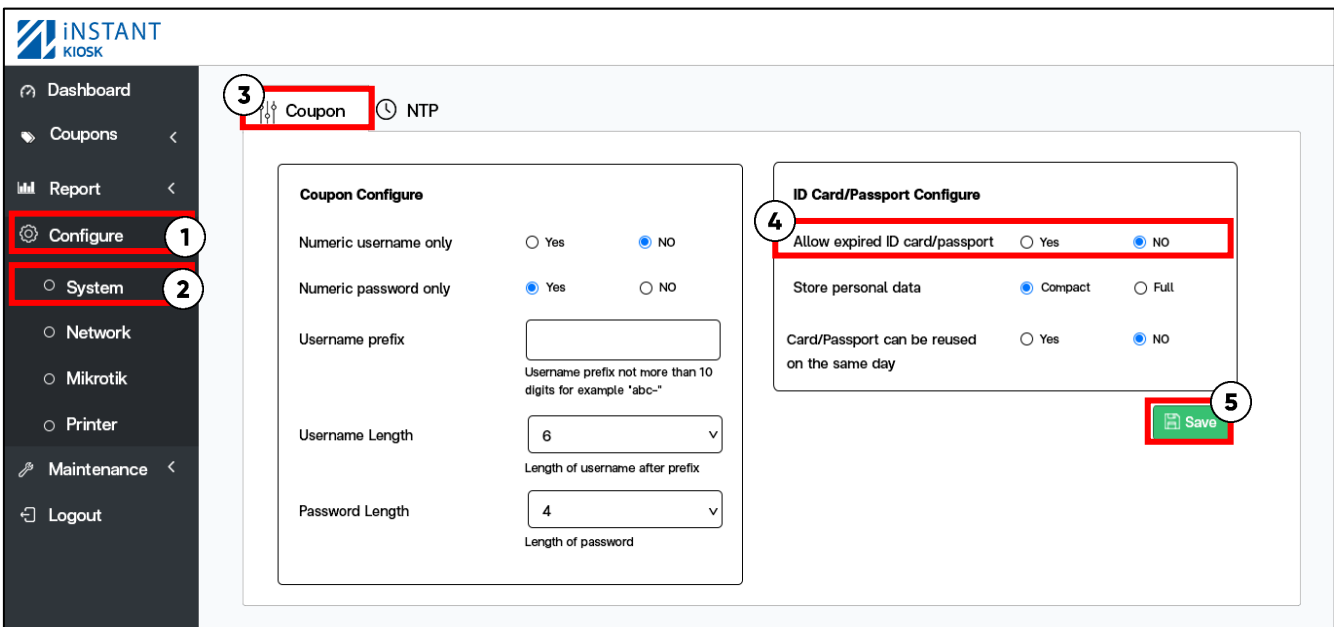


4. Allow expired ID card/passport: อนุญาตให้บัตรประชาชนกับพาสปอร์ตที่หมดอายุ

Yes : อนุญาต NO : ไม่อนุญาต

5. เมื่อกำหนดตามที่ต้องการกด Save

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3)

1. คลิก Configure 2. เลือก System 3. เลือกแท็บ Coupon

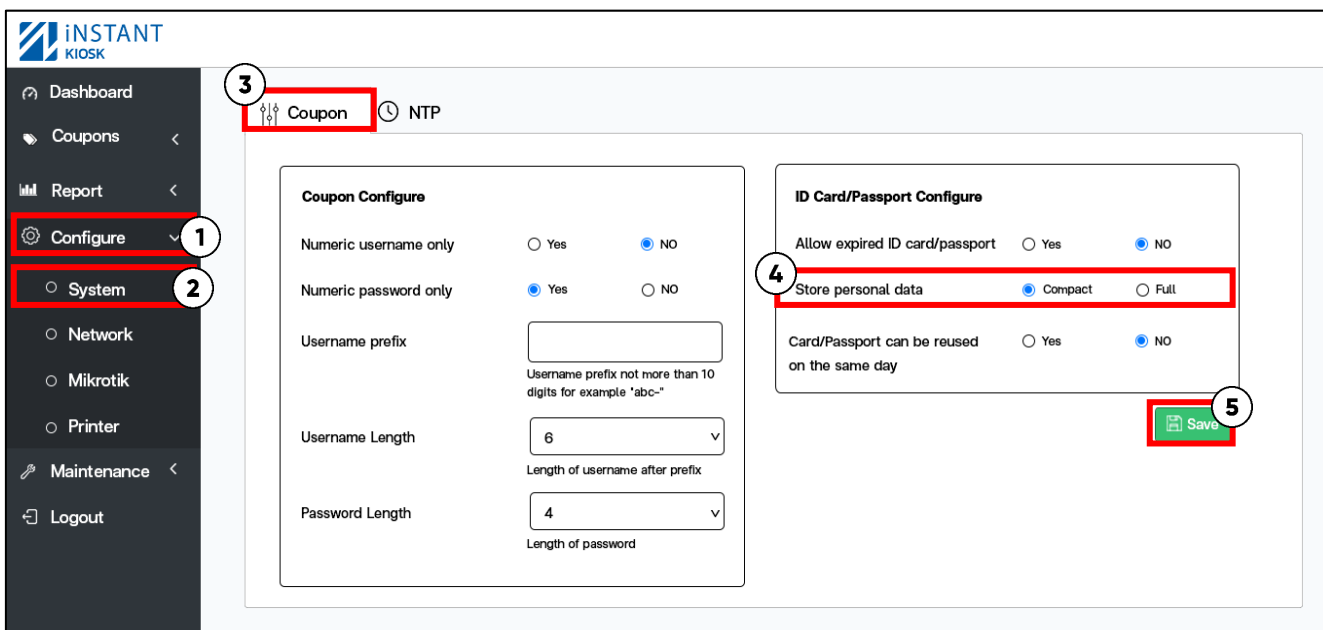

4. Store personal data : เก็บข้อมูลของผู้ใช้ตามบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต

Compact : เก็บบางส่วน

- ▲ Type ลงทะเบียนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต
- ▲ ID Card No. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
- ▲ Passport No. หมายเลขพาสปอร์ต
- ▲ Thai Title คำนำหน้า (คำนำหน้าภาษาไทย)
- ▲ Thai First Name ชื่อไทย (ชื่อภาษาไทย)
- ▲ Thai Last Name นามสกุล (นามสกุลภาษาไทย)
- ▲ Title คำนำหน้า (คำนำหน้าภาษาอังกฤษ)

Full : เก็บทั้งหมด

- ▲ First Name ชื่อจริง (ชื่อภาษาอังกฤษ)
- ▲ Last Name นามสกุล (นามสกุลภาษาอังกฤษ)
- ▲ Gender เพศ
- Date of Birth วันเกิด
- House No. บ้านเลขที่
- Moo หมู่
- Soi ซอย
- Sub District ตำบล
- District เขต
- Province จังหวัด
- ▲ Issue Date วันที่ออก
- ▲ Expire Date วันที่หมดอายุ
- Country ประเทศ
- Nationality สัญชาติ
- ▲ Created at วันเวลาลงทะเบียน

● เก็บข้อมูลของ Full เท่านั้น ▲ เก็บข้อมูลทั้ง Full และ Compact


5. เมื่อกำหนดตามที่ต้องการกด Save

วิธีการดูข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดสามารถ Download file วิธีการ download อยู่นหน้าที่ 18 ข้อที่ 8)



เข้า Controller (วิธีเข้า Controller หน้าที่ 3)

1. คลิก Configure
2. เลือก System
3. เลือกแท็บ Coupon

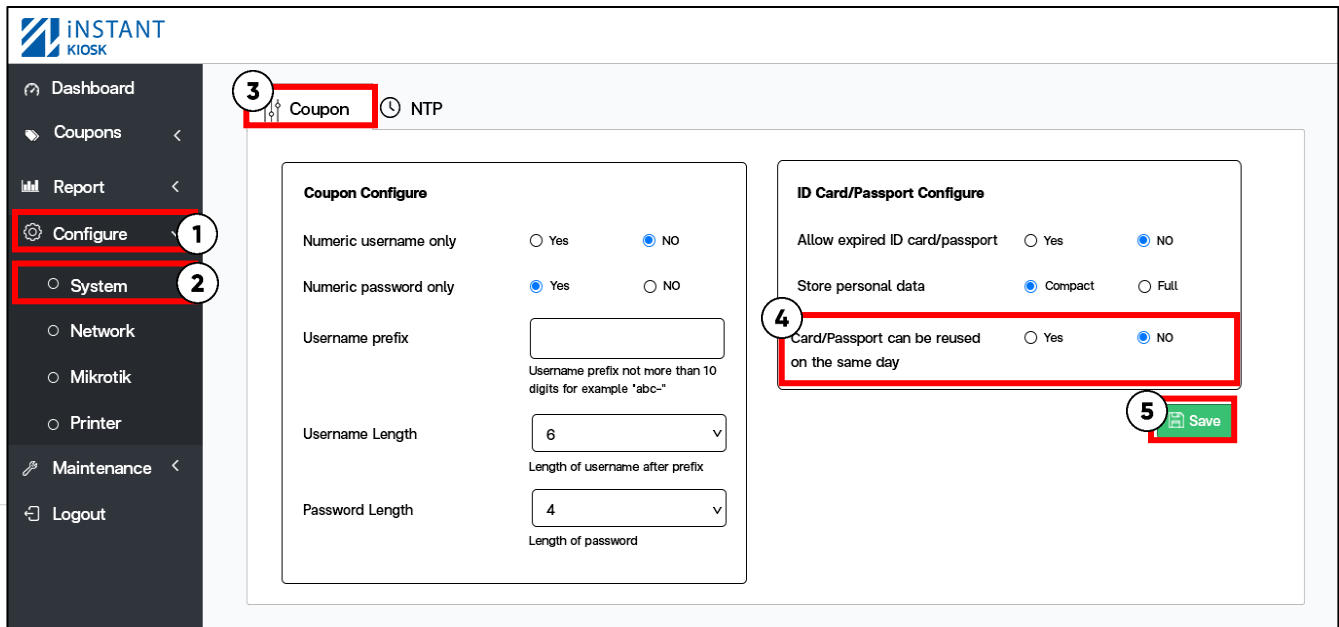

4. Card/Passport can be reused on the same day: อนุญาตให้บัตรประชาชนกับพาสปอร์ตสามารถใช้งานได้ภายใน 1 วัน


Yes : อนุญาตให้ 1 User สามารถออกคูปองได้มากกว่า 1 ใบต่อ 1 วัน

No : ไม่อนุญาตให้ 1 User สามารถออกคูปองได้มากกว่า 1 ใบต่อ 1 วัน

5. เมื่อกำหนดตามที่ต้องการกด Save

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3)

1. คลิก Configure
2. เลือก System
3. เลือกแท็บ NTP

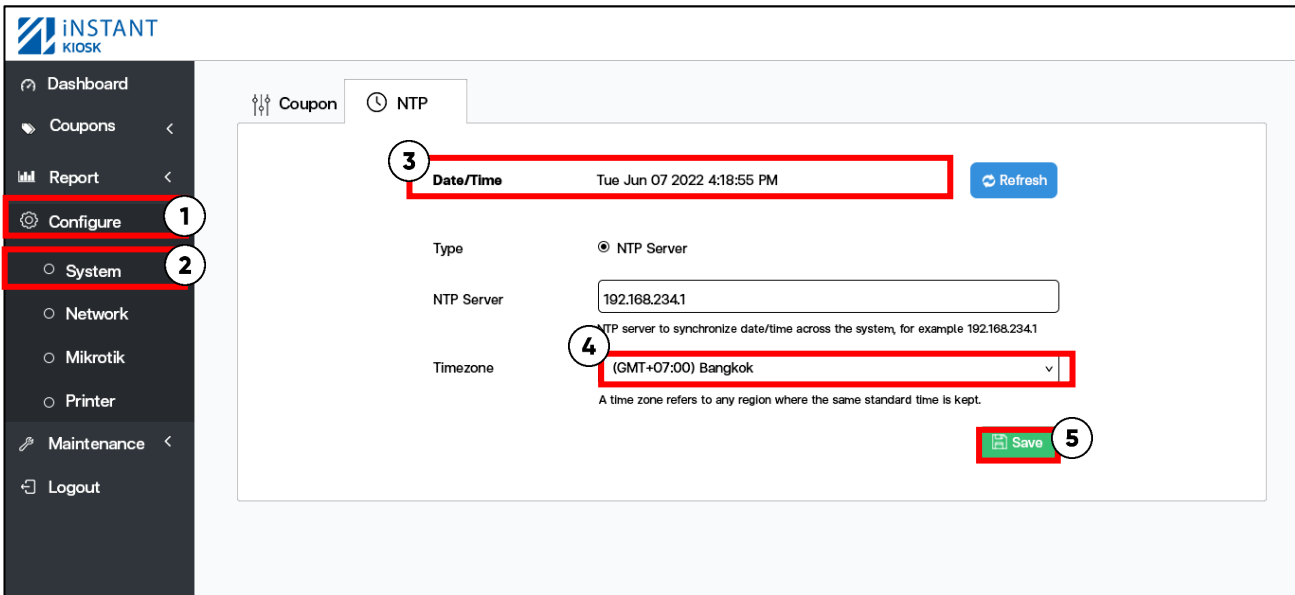

4. NTP Server: เป็น protocol สำหรับการปรับค่าเวลาของนาฬิกาให้ตรงกับ

Server หรือ Network นั้นๆ

- สามารถใส่ IP ของ Mikrotik หรือใส่ NTP ของ Server อื่นๆก็ได้

5. Timezone: เลือกเวลาให้ตรงกับประเทศที่ต้องการ

- ประเทศไทย (GMT+07:00) Bangkok

6. เมื่อกำหนดตามที่ต้องการกด Save



เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3)

1. คลิก Configure
2. เลือก Network
3. เลือกแท็บ Controller
4. ใส่ IP Controller ที่ต้องการ
5. Default Gateway และ DNS ใส่ IP ของ Mikrotik

The screenshot shows the 'iNSTAT KIOSK' interface. On the left sidebar, 'Configure' (1) and 'Network' (2) are highlighted. The main area shows the 'Controller' tab (3) selected. The configuration form includes:

- IP Address (4): 192.168.234.3
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway (5): 192.168.234.1
- DNS (Confirm): 192.168.234.1

 At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Save' (6) buttons.

6. เมื่อกำหนดตามที่ต้องการกด Save
7. กด Confirm ยืนยันอีกครั้ง

Controller configuration

Are you sure to change the network configuration?
You must restart the controller for it to take effect.

Buttons: Cancel, Confirm (7)

8. กดปุ่ม Restart เพื่อ Update

The controller was successfully updated. Restart (8)

9. กดปุ่ม Restart อีกครั้ง

Controller Mikrotik

Restart (9): Restart Mikrotik, it will temporarily disconnect data traffic.

Shutdown: When the power is turned off, the user will not be able to use it until the power is turned on again. back on.

10. กด Confirm ยืนยันอีกครั้ง

Restart

Restart the system to refresh the device. During restart, users will not be able to log in for approximately 5 minutes.

Buttons: Cancel, Confirm (10)

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3)

1. คลิก Configure
2. เลือก Network
3. เลือกแท็บ Syslog
4. ใส่ IP Log ที่ต้องการ

**** Syslog Port คือ เลขพอร์ตของ Log หรือเซิร์ฟเวอร์ ****

The screenshot shows the iNSTAT KIOSK configuration interface. On the left is a dark sidebar menu with options: Dashboard, Coupons, Report, Configure (circled with 1), System, Network (circled with 2), Mikrotik, Printer, Maintenance, and Logout. The main content area has two tabs: 'Controller' and 'Syslog' (circled with 3). Below the tabs is a form titled 'Input the Syslog IP and Port' (circled with 4). The form contains two input fields: 'IP Address' with the value '192.168.234.2' and a subtext 'IP address for syslog, for example 192.168.234.2'; and 'Port' with the value '514' and a subtext 'Port, for example 514'. At the bottom right of the form are two buttons: 'Cancel' and 'Save' (circled with 5).

5. กด Save

The screenshot shows the iNSTAT KIOSK configuration interface after saving. The 'Controller' and 'Syslog' tabs are visible at the top. A green message box in the center of the page displays the text: 'The syslog server was successfully updated.'

เป็นการตั้งค่าให้ Controller เชื่อมต่อกับ Mikrotik (Mikroik IP , API Username , API Passwork ของ Controller กับ Mikrotik จะต้องตรงกันเสมอ)

Invalid user name or password
Try again later.

Any questions, please contact
technical support


Line: @befirstnetwork

Tel:02-070-2070

Web: www.befirstnetwork.com


ถ้า API ไม่ตรงกันจะทำให้ไม่สามารถปริ้นได้ ขึ้น Error ดังนี้
แก้ไขดังต่อไปนี้

- ตรวจสอบความถูกต้อง ของ IP Mikrotik
- ตรวจสอบ API Username รหัส Controller และ Mikrotik ตรงกันหรือไม่
- ตรวจสอบ Password ของ Controller และ Mikrotik ต้องตรงกันเสมอ

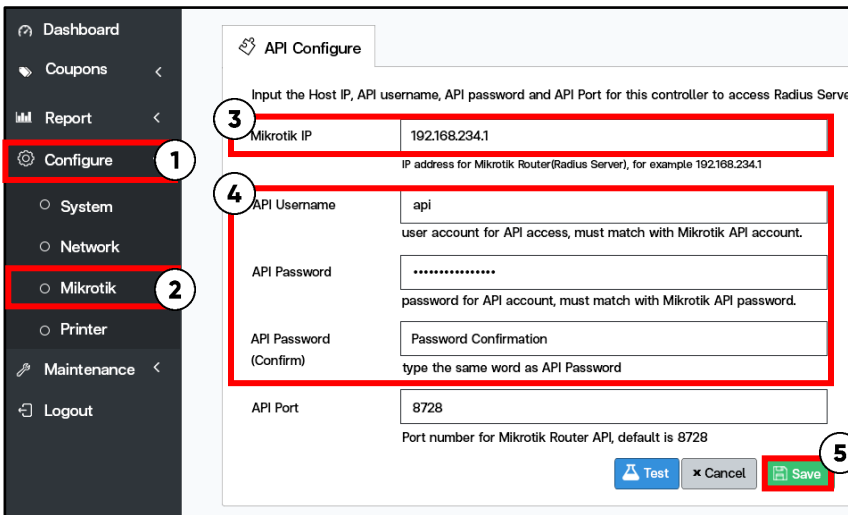

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูนหน้าที่ 3)

1. คลิก Configure
2. เลือก Mikrotik
3. ใส่ IP ของ Mikrotik
4. ตั้งค่าให้ตรงกับ Mikrotik
API Username : API
API Passwork : 1q2w3ebefirst123
5. กด Save

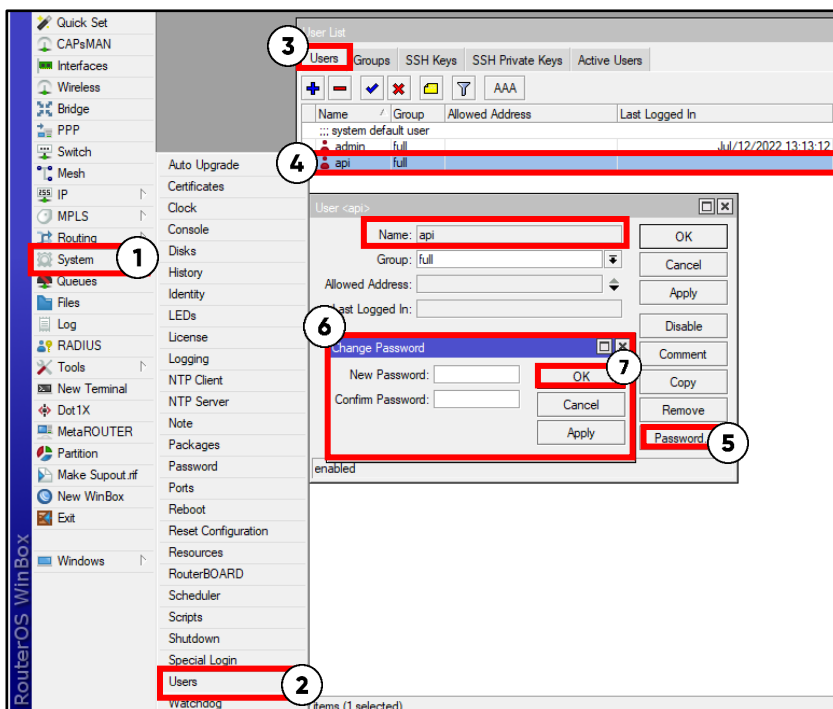

เข้า Mikrotik (วิธีเข้า Mikrotik ดูนหน้าที่ 3)

1. คลิก System
2. เลือก Users
3. เลือกเห็น Users
4. คลิกที่ api
5. คลิกที่ Password
6. ตั้งค่าให้ตรงกับ Controller
API Password: 1q2w3ebefirst123
7. กด OK

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูนหน้าที่ 3)


1. คลิก Configure
2. เลือก Driver เครื่องปริ้นที่ใช้งาน
3. เลือก Printer
4. กด Save

The screenshot shows the iNSTAT KIOSK interface. On the left sidebar, the 'Configure' menu item is highlighted with a red box and a circled '1'. Below it, the 'Printer' sub-menu is also highlighted with a red box and a circled '2'. The main content area is titled 'Select Printer' and contains a 'Profile Limitations' section. This section has a table with two columns: 'Current Printer' and 'Available Printers'. The 'Current Printer' column shows 'xp-c58h'. The 'Available Printers' column shows a dropdown menu with 'xp-c58h' selected, which is circled with a red box and a circled '3'. Below the table, there is a green 'Save' button with a floppy disk icon, circled with a red box and a circled '4'.

Current Printer	Available Printers
xp-c58h	xp-c58h

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3)

1. คลิก Maintenance
2. เลือก Database
3. เลือก แท็บ Coupons

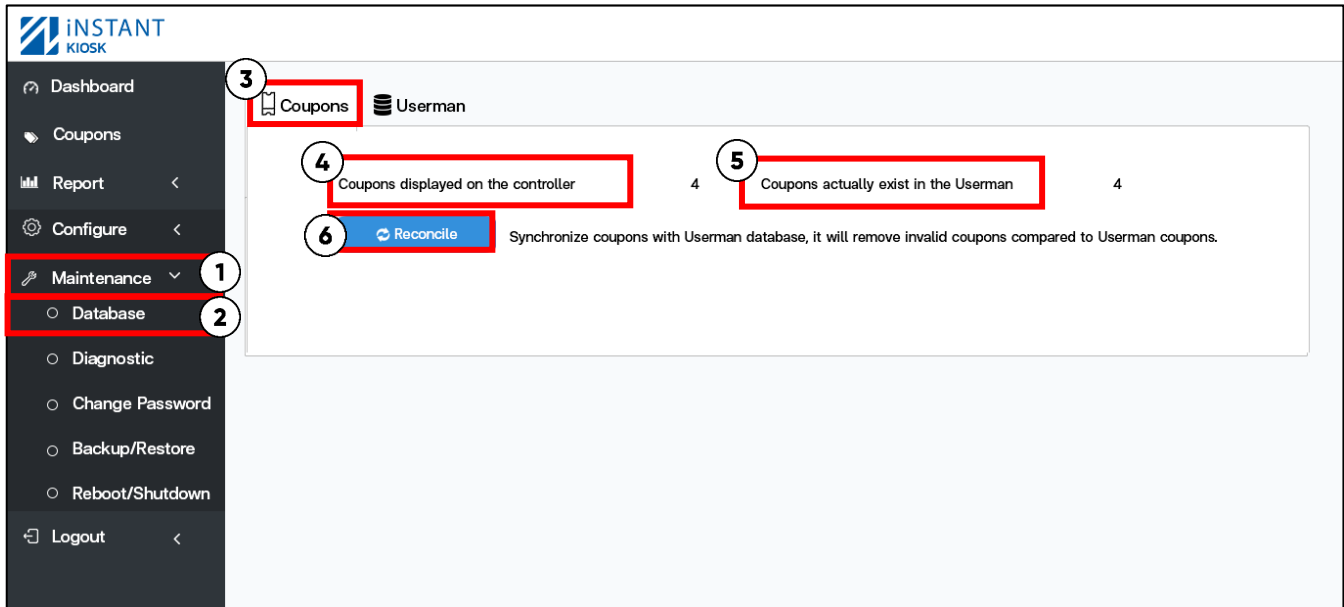

4. Coupons displayed on the Controller :


จำนวนใบที่ออกคูปองที่สร้างจาก Controller เช่น ออกคูปองด้วยบัตรประชาชน พาสปอร์ตและผ่านเว็บ Controller

5. Coupons actually exist in the Userman :

จำนวนใบที่ออกคูปองที่มีอยู่จริงบน Userman


6. Reconcile : การปรับปรุงให้ข้อมูลของ Controller ตรงกับ Userman

7. กด Comfirm : ยืนยันการปรับปรุงข้อมูล

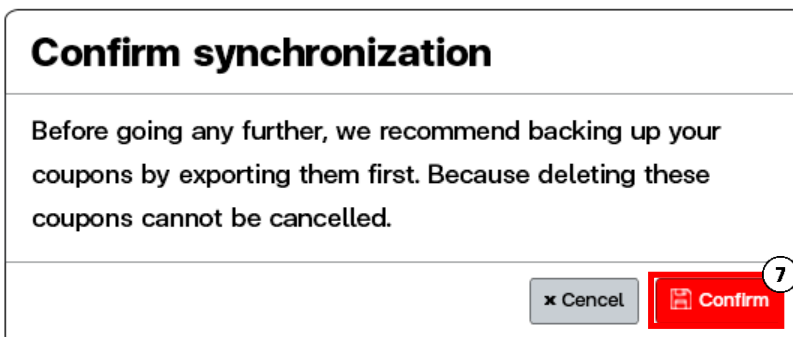

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3)


1. คลิก Maintenance
2. เลือก Database
3. เลือกแท็บ Userman

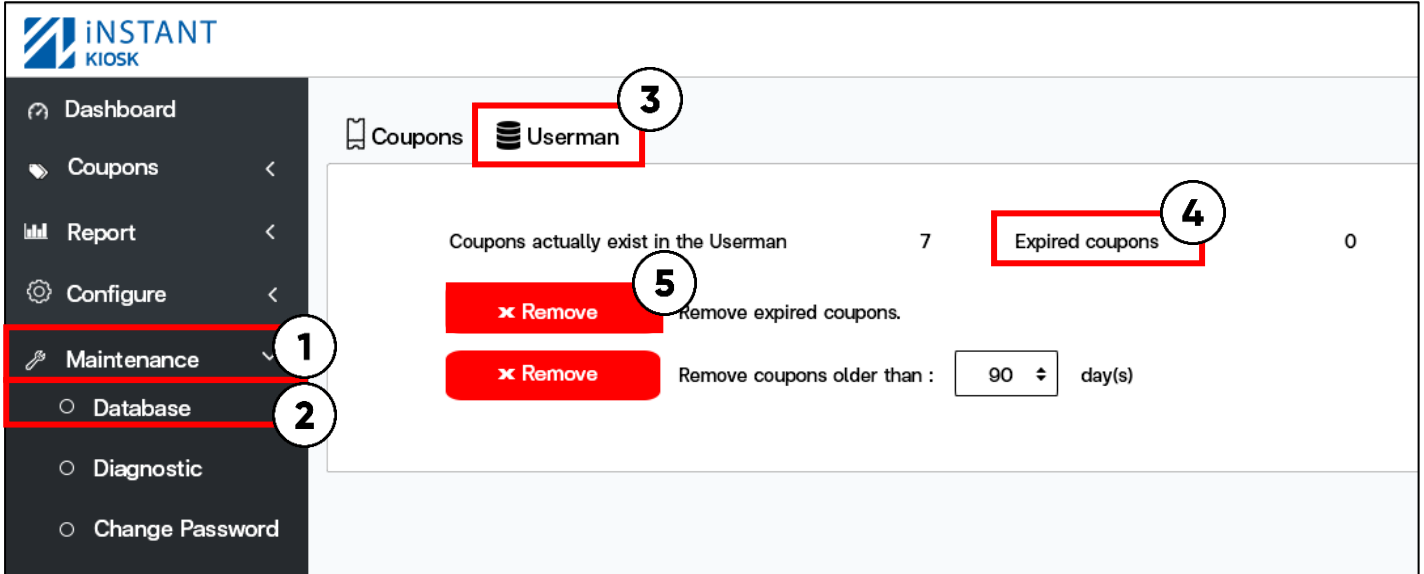

4. Expired coupons: จำนวนใบที่คูปองหมดอายุ


5. กดปุ่ม Remove : เพื่อลบคูปองหมดอายุ

6. กด Comfirm : ยืนยันคูปองหมดอายุ

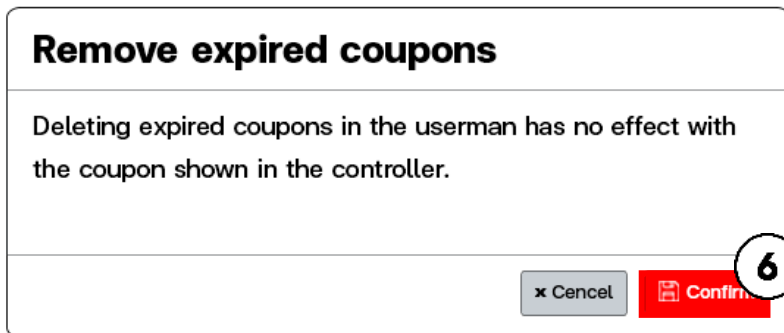


เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3)

1. คลิก Maintenance
2. เลือก Database
3. เลือกแท็บ Userman

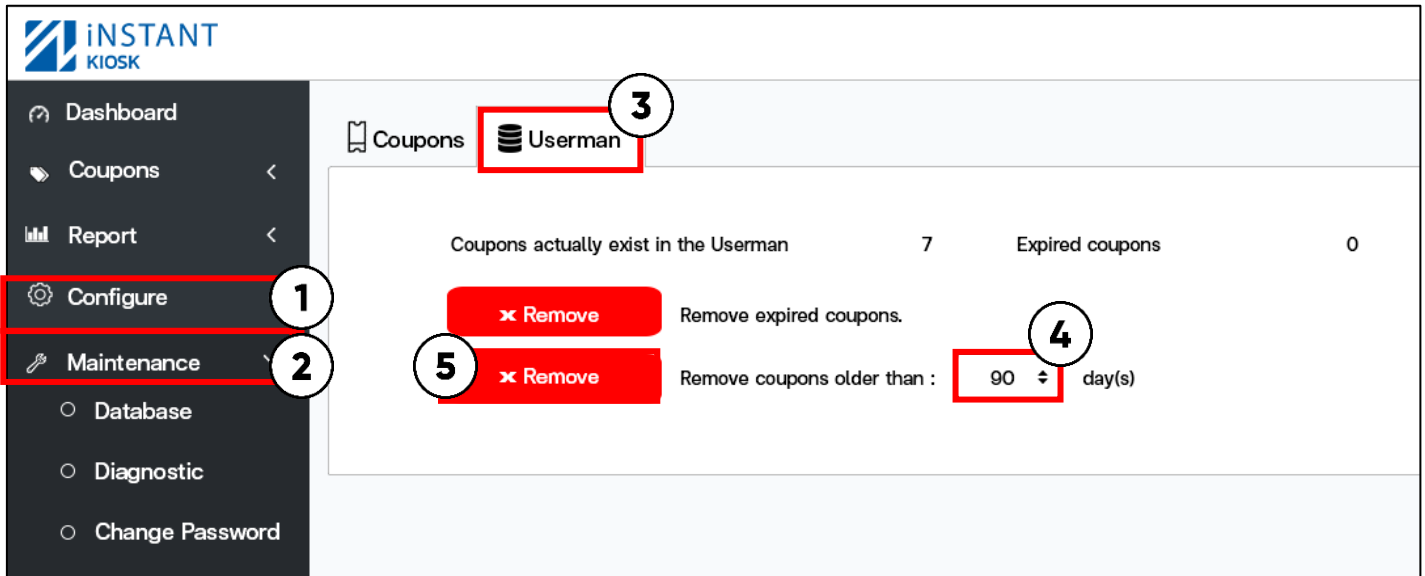

4. เลือกจำนวนวันที่ต้องลบคูปองย้อนหลัง มีให้เลือกดังนี้ 30, 90, 180, 365

5. กด Comfirm : ยืนยันลบคูปอง

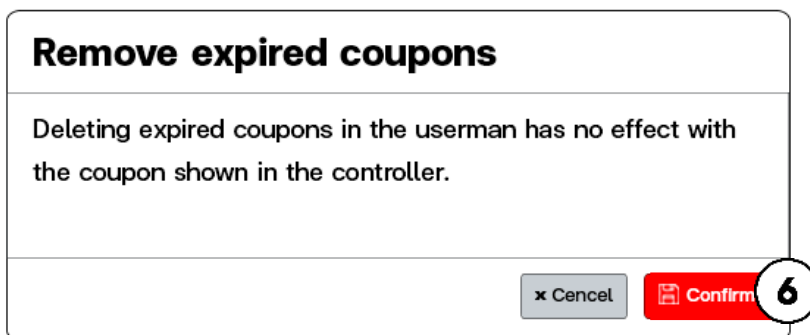

หมายเหตุ: วิธีนี้จะลบคูปองเก่าบน Userman ย้อนหลังเป็นจำนวนวัน โดยไม่สนใจว่าคูปองนั้นจะถูกใช้ไปแล้วหรือไม่

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller หน้าที่ 3)

1. คลิก Maintenance
2. เลือก Print Jobs
3. กดปุ่ม Refresh เพื่อดูสถานะกำลังพิมพ์
4. กดปุ่ม Cancel All Pending Jobs เพื่อยกเลิกการสั่งปริ้นทั้งหมด


The screenshot shows the iNSTAT KIOSK interface. On the left is a sidebar menu with the following items: Dashboard, Coupons, Report, Configure, Maintenance (highlighted with a red box and a circled '1'), Database, Print Jobs (highlighted with a red box and a circled '2'), Diagnostic, System Log, Change Password, Backup/Restore, Reboot/Shutdown, and Logout. The main content area is titled 'Printer Pending' and contains a table with the following data:

#	Job ID	Pending since
1	xp-c58h-17www-data9216	Jan 15 10:49:06 2024

Below the table are two buttons: 'Refresh' (highlighted with a red box and a circled '3') and 'Cancel All Pending Jobs' (highlighted with a red box and a circled '4'). A red arrow points from the 'Refresh' button up to the job ID 'xp-c58h-17www-data9216' in the table. The table also includes 'items per page' set to 20 and page indicators '1/1'.

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller หน้าที่ 3)

1. คลิก Maintenance
2. เลือก Diagnostic
3. เลือกแท็บ Peripheral devices Status

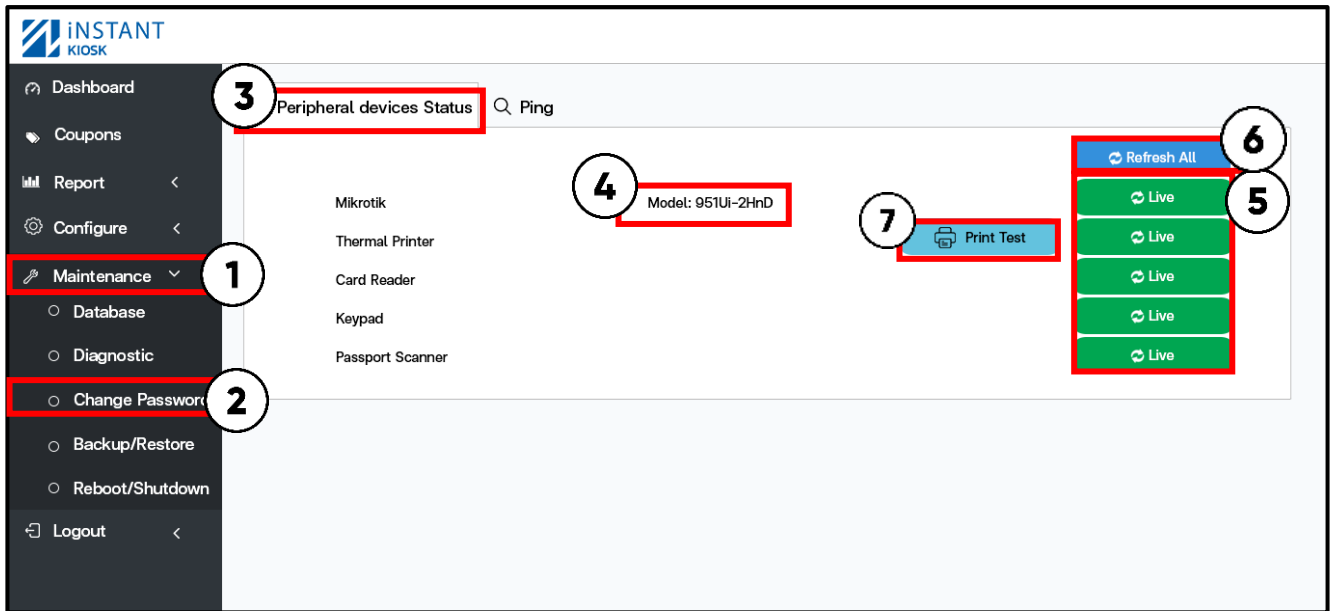

4. Mikrotik: แสดงรุ่นของ Mikrotik ที่เชื่อมต่อ

5. สถานะอุปกรณ์:



พร้อมใช้งาน



ไม่พร้อมใช้งานทำการตรวจสอบสาย USB ได้มีการเชื่อมต่อกับ Controller หรือไม่ หรือถอดสาย USB แล้วเสียบใหม่

6. Refresh All: อัปเดตสถานะของอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด

7. Print Test: ทดสอบเครื่องปริ้นพร้อมใช้งานหรือไม่

(ในกรณีสถานะขึ้นพร้อมใช้งาน แต่ทดสอบปริ้นกระดาษไม่ออก)
**** ตรวจสอบว่ากระดาษในเครื่องหมดหรือไม่****



เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3)

1. คลิก Maintenance
2. เลือก System Log
3. กดปุ่ม Download เพื่อ Download ไฟล์

iNSTANCE KIOSK

Download System Logs

#	File	Size	Date	Action
1	laravel-2024-01-11.log	19.82 KB	11 January 2024 11:32	
2	laravel-2024-01-10.log	13.19 KB	10 January 2024 16:59	
3	laravel-2024-01-09.log	11.22 KB	09 January 2024 17:03	

laravel-2024-01-11.log
Text Document
20.0 KB


จะได้ไฟล์ที่มีนามสกุล Log

ไฟล์นี้ใช้ในกรณีเพื่อตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ Controller

วิธีเปลี่ยน Password User Admin ของ Controller

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3)

1. คลิก Maintenance
2. เลือก Change Password
3. เลือกแท็บ Admin

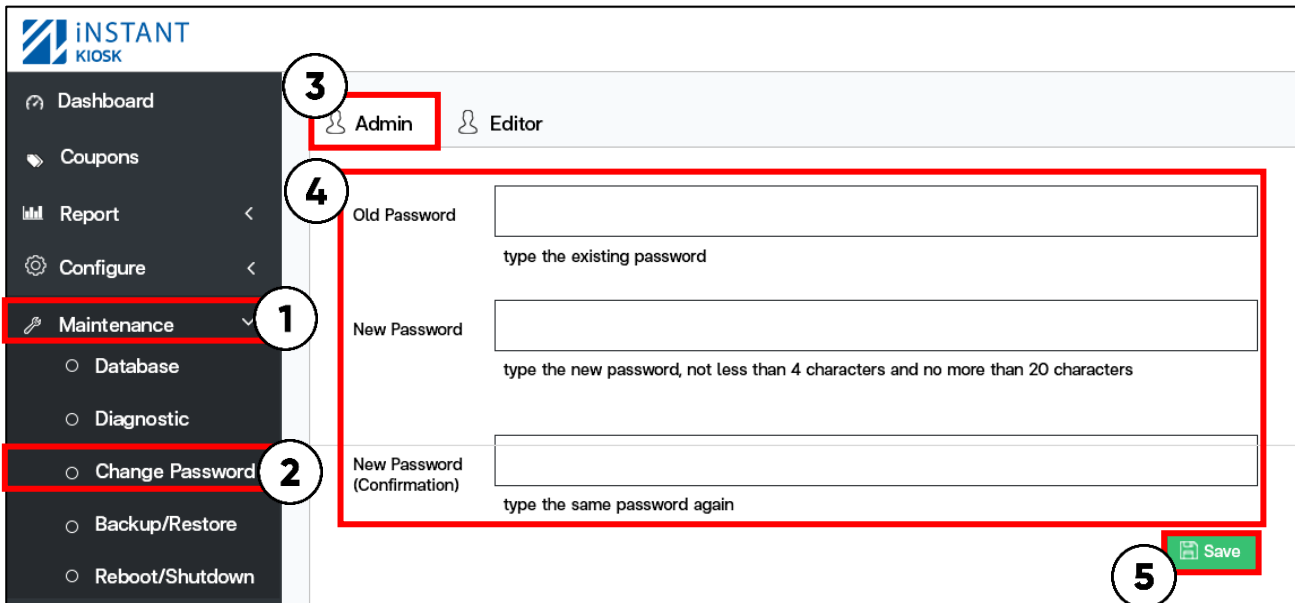

4. กรอกข้อมูล:

Old Password: ใส่รหัสเดิม

New Password: ใส่รหัสที่ต้องการ


New Password (Confirmation) : ยืนยันใส่รหัสที่ต้องการอีกครั้ง

5. กด Save

วิธีเปลี่ยน Password User Editor ของ Controller

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3)

1. คลิก Maintenance
2. เลือก Change Password
3. เลือกแท็บ Editor

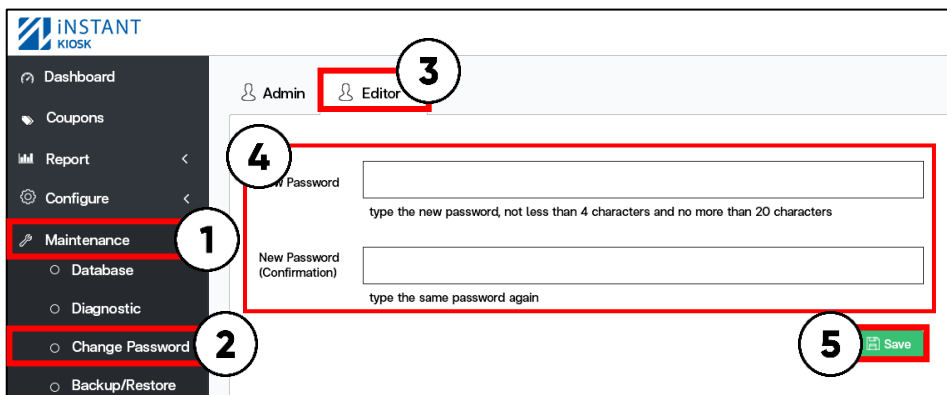

4. กรอกข้อมูล:

New Password: ใส่รหัสที่ต้องการ



New Password (Confirmation) :

ยืนยันใส่รหัสที่ต้องการอีกครั้ง

5. กด Save


เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3)

1. คลิก Maintenance
2. เลือก Backup/Restore
3. กดปุ่ม Backup

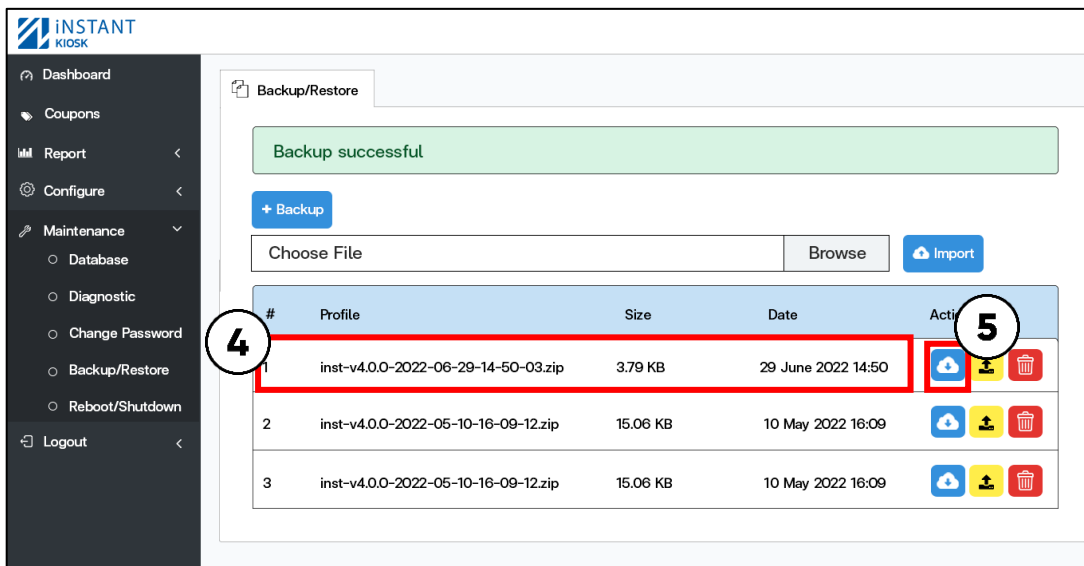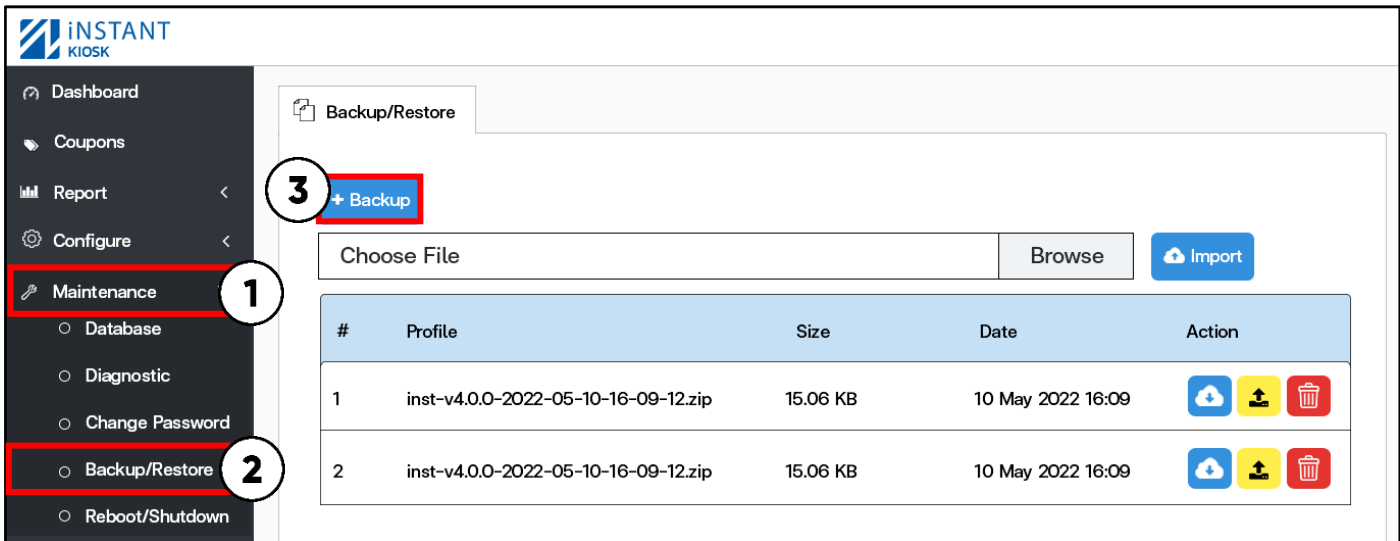

4. จะมีไฟล์ข้อมูลเข้า
5. กดปุ่ม Download

6. จะมีไฟล์ Backup อยู่ข้างล่างขึ้นมา (โดยปกติไฟล์จะอยู่ที่ Folder download ของเครื่อง)

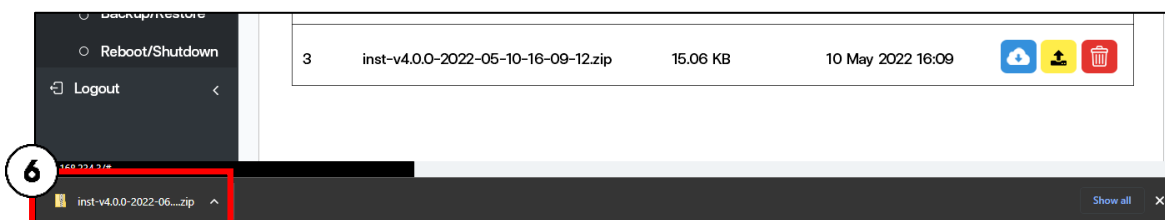

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดุหน้าที 3)

1. คลิก Maintenance
2. เลือก Backup/Restore
3. กดปุ่ม Browse เลือกไฟล์จาก PC

Backup/Restore

+ Backup

Choose File

#	Profile	Size	Date	Action
1	inst-v4.0.0-2022-05-10-16-09-12.zip	15.06 KB	10 May 2022 16:09	
2	inst-v4.0.0-2022-05-10-16-09-12.zip	15.06 KB	10 May 2022 16:09	

Backup/Restore

+ Backup

inst-v4.0.0-2022-06-29-14-50-03.zip

Browse

Import

#	Profile	Size	Date	Action
1	inst-v4.0.0-2022-06-29-14-50-03.zip	3.79 KB	29 June 2022 14:50	
2	inst-v4.0.0-2022-05-10-16-09-12.zip	15.06 KB	10 May 2022 16:09	
3	inst-v4.0.0-2022-05-10-16-09-12.zip	15.06 KB	10 May 2022 16:09	

4. กดปุ่ม Import
5. จะมีไฟล์ข้อมูลเข้า
6. กดปุ่ม Restore

Database recovery

Restore the database from file "inst-v4.0.0-2022-06-29-14-50-03.zip" This action cannot redo, the existing database will be replaced.

Continue ?

7. กดปุ่ม Continue เพื่อยืนยัน Restore
8. กดปุ่ม Restart

Backup/Restore

The database has been restored, the system must be restarted for the configuration to take effect.

9. กดปุ่ม Restart อีกครั้ง


Controller Mikrotik

Restart the system to refresh the device

By turning off the device, the user will not be able to log in until turning it back on.

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3)

1. คลิก Maintenance
2. เลือก Restart/Shutdown
3. เลือกแท็บ Controller

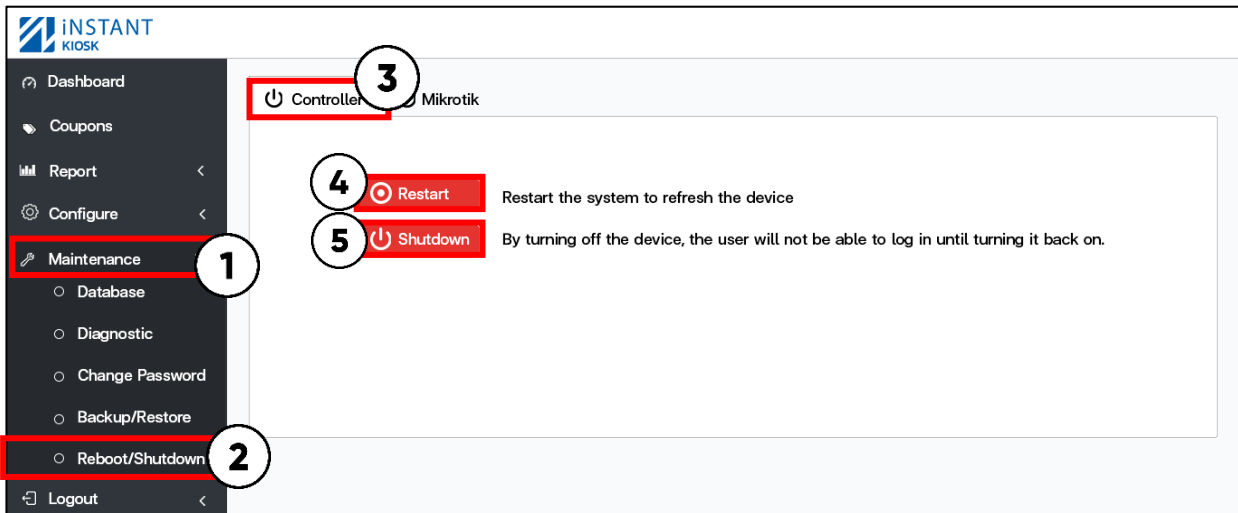


4. ปุ่ม Restart : Restart Controller

5. ปุ่ม Shutdown: Shutdown Controller
(ถ้าต้องการเปิดอุปกรณ์ ทำการถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่)

วิธี Restart/Shutdown Mikrotik ด้วย Controller

เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3)

1. คลิก Maintenance
2. เลือก Restart/Shutdown
3. เลือกแท็บ Mikrotik

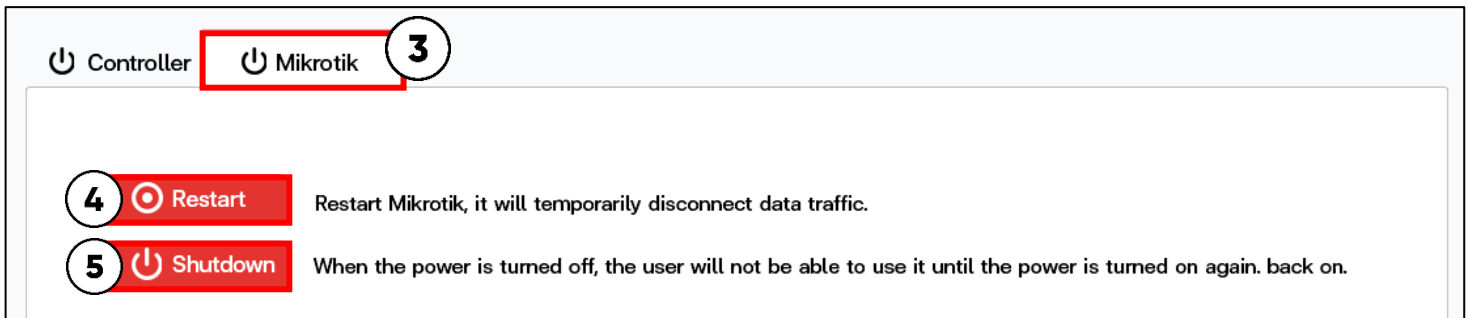

4. ปุ่ม Restart : Restart Mikrotik

5. ปุ่ม Shutdown: Shutdown Mikrotik
(ถ้าต้องการเปิดอุปกรณ์ ทำการถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่)

Thank You

