

# MANUAL V.6

## INSTANT KIOSK ID WITH PASSPORT

สำหรับผู้ให้บริการต้องการระบบยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต และปริ้นคูปองทันที กำหนดได้แพ็คเกจเดียว



ชุดอุปกรณ์สำหรับ  
Instant Kiosk - ID with Passport



## INSTANT KIOSK ID With passport Scanner


ติดต่อฝ่าย IT SUPPORT :061-857-8895, 094-895-4449  
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8:30-17:00

# สารบัญ(1)

|   |    |
|---|----|
| การเชื่อมต่อ Instant Kiosk (ID) with Passport Scanner           | 1  |
| ขั้นตอนการใช้งาน Instant Kiosk (ID) with Passport Scanner       | 2  |
| วิธีเข้า Userman, Controller และ Mikrotik                       | 3  |
| วิธีการ Add Coupon Manually                                     | 4  |
| รายละเอียด Profiles Default                                     | 5  |
| วิธีการเช็ครายละเอียด Profiles                                  | 6  |
| วิธีแก้ไข Profile (กำหนดระยะเวลาที่มีอยู่ในระบบ)                | 7  |
| วิธีกำหนดความเร็ว (กำหนดความเร็วใหม่ที่มีในระบบ)                | 8  |
| วิธีกำหนดการสิทธิ์การใช้งาน 1 คูปองต่ออุปกรณ์                   | 9  |
| วิธีใส่ Logo บน คูปอง   | 10 |
| วิธีแก้ไขข้อมูลบน คูปอง   | 11 |
| วิธีเอา QR code ออกจากคูปอง                                     | 12 |
| วิธีปรับขนาดตัวอักษร Username/Password ตัวใหญ่ขึ้น              | 13 |
| วิธีการเปลี่ยนคูปองเป็นภาษาไทย                                  | 14 |
| วิธีใส่ Logo คูปองแจ้งเตือน Error Notifications                 | 15 |
| วิธีแก้ไขข้อมูล คูปองแจ้งเตือน Error Notifications              | 16 |
| วิธีการดู Coupon Report   | 17 |
| วิธีการดู Online user   | 18 |
| วิธีดูรายละเอียด Coupon   | 19 |
| วิธีระงับการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตชั่วคราว                      | 20 |
| วิธีสร้างคูปองแบบกำหนดรายละเอียด Username/Password              | 21 |
| วิธีการตั้งค่าให้ยอมรับบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตที่หมดอายุหรือไม่ | 22 |
| วิธีตั้งค่าการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ตามบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต     | 23 |
| วิธีการอนุญาตให้บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตสามารถเข้าได้ใน 1 วัน    | 24 |
| วิธีการกำหนดวันเวลาให้คูปองตรงกับปัจจุบัน                       | 25 |
| วิธีการตั้งค่า IP ของ Controller                                | 26 |
| วิธีการตั้งค่า IP ของ Log                                       | 27 |

# สารบัญ(2)

|  |    |
|--|----|
| วิธีการตั้งค่า API   | 28 |
| วิธีการเลือก Printer                                       | 29 |
| วิธีการปรับให้คุปองบน Controller ให้ตรงกับข้อมูลบน Userman | 30 |
| วิธีการลบคุปองที่หมดอายุแล้วบน Userman                     | 31 |
| วิธีการลบคุปองเก่าบน Userman ย้อนหลัง                      | 32 |
| วิธียกเลิกงานที่สั่งปริ้น                                  | 33 |
| วิธีดูสถานะของอุปกรณ์ต่อพ่วง                               | 34 |
| วิธี Download ไฟล์ Log                                     | 35 |
| วิธีเปลี่ยน Password Controller ของ User Admin และ Editor  | 36 |
| วิธี Backup ข้อมูลของ Controller                           | 37 |
| วิธี Restore ข้อมูลของ Controller                          | 38 |
| วิธี Restart/Shutdown Controller                           | 39 |

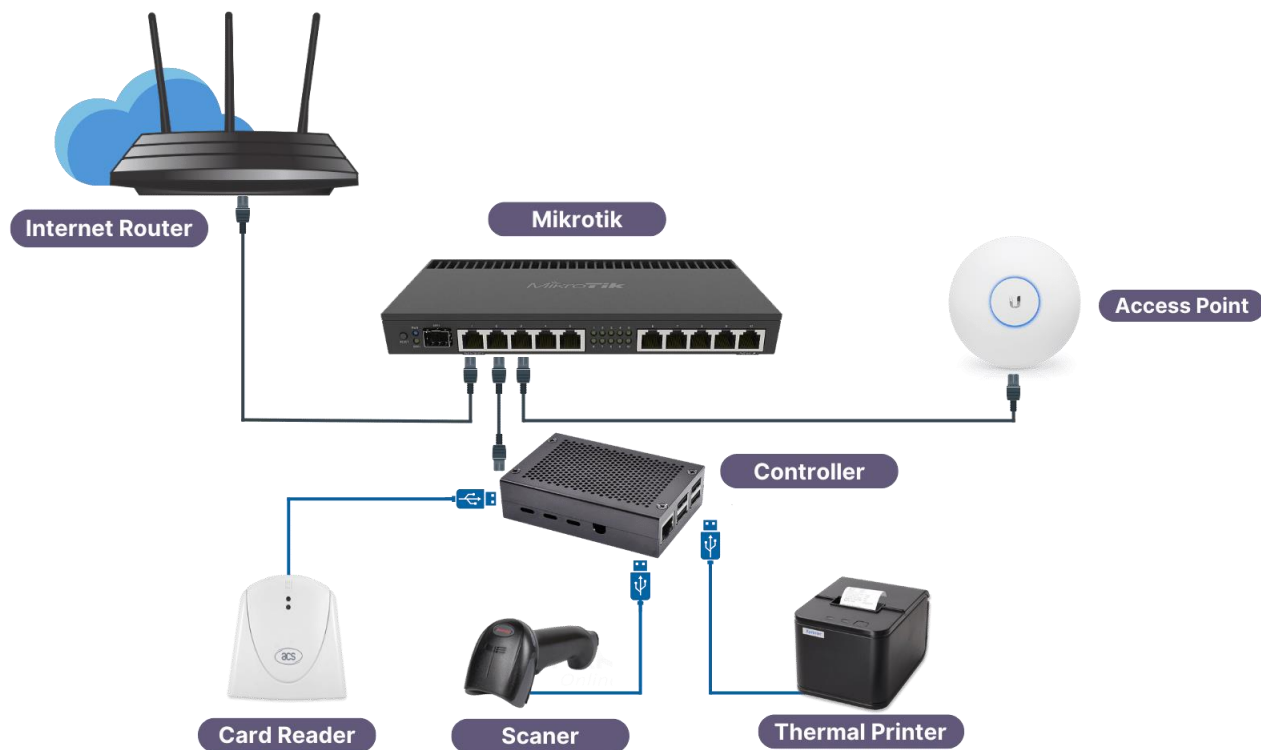

1. นำสายแลนข้างหนึ่งเสียบเข้าพอร์ตแลนของเราเตอร์อินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการที่มีอยู่
2. นำสายแลนอีกข้างมาต่อเข้ากับพอร์ตที่ 1 (พอร์ตแรก ข้ายมือสุด) ของไมโครติก
3. นำสายแลนเสียบเชื่อมระหว่างมินิคอนโทรลเลอร์กับไมโครติกในพอร์ตที่เหลือ
4. นำสายยูเอสบีของตัวอุปกรณ์ เครื่องอ่านบัตรประชาชน เครื่องปริ้นเตอร์ความร้อน และสแกนพาสปอร์ต ต่อเข้ากับมินิคอนโทรลเลอร์
5. นำโน้ตบุ๊กหรือสมาร์ทโฟนมาเชื่อมต่อไวไฟชื่อ Instant-Hotspot แล้วใช้งานได้ทันที

**User Wi-Fiสำหรับ Authentication การเข้า login ครั้งแรก**  
**User : admin**  
**Pass : 1q2w3ebefirst123**

**1** เสียบบัตรประชาชน หรือสแกนพาสปอร์ต



หรือ



**2** รับคูปองจากปริ๊นเตอร์



**3** Login ใช้งาน



1. ผู้ใช้เสียบบัตรประชาชนเข้ากับเครื่องอ่านบัตรหรือสแกนจากพาสปอร์ต
2. คูปองจะถูกปริ๊นออกจากเครื่องปริ๊นเตอร์ตามแพ็คเกจที่ตั้งไว้ล่วงหน้า จากนั้น ผู้ใช้รับ คูปองจากเครื่องปริ๊นเตอร์
3. ผู้ใช้นำรหัสที่ได้จากคูปองไปล็อกอินเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต


## วิธีเข้า Userman

1. เปิดเบราว์เซอร์ พิมพ์

<http://instant.hotspot:8088/userman>

Username: admin

Password: admin

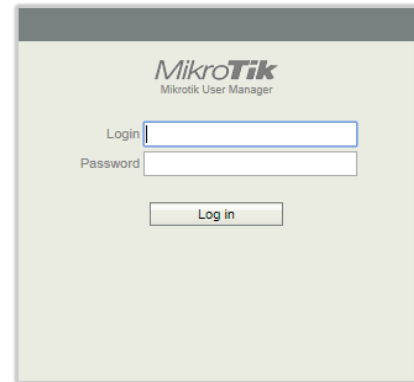

## วิธีเข้า Controller

1. เปิดเบราว์เซอร์ พิมพ์

<http://192.168.234.3> กด Enter

**\*\* User ที่ใช้ Log in มี 2 ระดับ \*\***

**Admin** เหมาะสำหรับเจ้าของระบบ


Username: admin

Password: admin

**Editor** เหมาะสำหรับพนักงานประชาสัมพันธ์

Username: editor

Password: editor

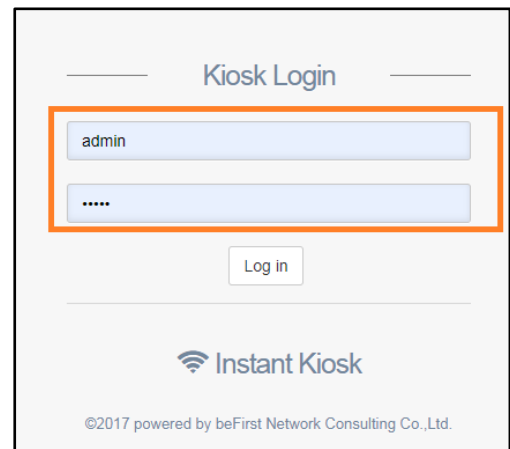


## วิธีเข้า Mikrotik

2. เข้าผ่านเบราว์เซอร์

พิมพ์ <http://instant.hotspot:8088>

Username : admin Password : admin

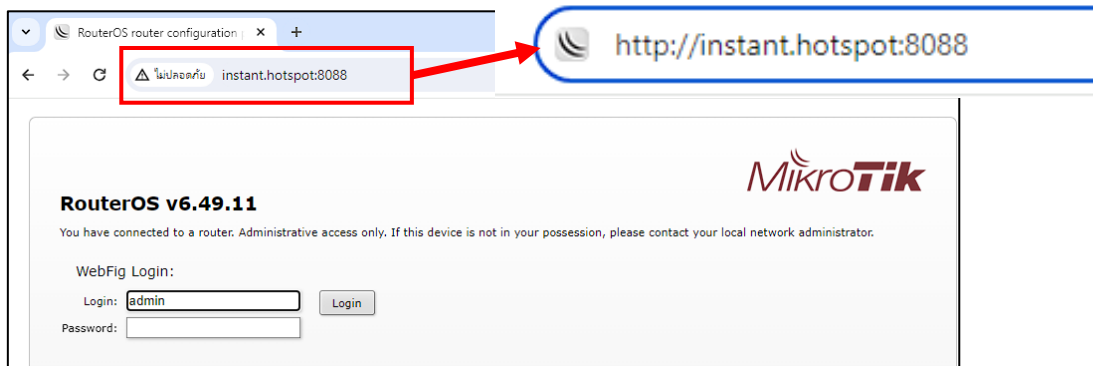

**\*\* ในกรณีที่ทำการรีเซตตัวอุปกรณ์ สามารถส่งกลับมา Config ใหม่ได้ ภายใน 60 วันหลังจากซื้อสินค้า\*\***

กรณีลูกค้าไม่ได้นำบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตสามารถใช้ระบบนี้ลงทะเบียนเพื่อออกคูปองอินเทอร์เน็ตได้

## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

1. คลิก Coupons
2. เลือก Add

3. กรอกข้อมูลของผู้ขอใช้งานอินเทอร์เน็ต
4. คลิก New Coupon

### 1. เพิ่มผู้ใช้ใหม่แล้ว (สร้างคูปองสำเร็จ)

### 2. ID ไม่ถูกต้อง ให้ทำการเช็ค ID ใหม่อีกครั้ง (สร้างคูปองไม่สำเร็จ)

### 3. ออกคูปองได้ 1 วันต่อ 1 ใบ (สร้างคูปองไม่สำเร็จ)

\* วิธีแก้ไขให้สามารถออกคูปองได้มากกว่า 1 ใบต่อ 1 วัน ( อยู่นาที 7 )

สามารถเลือกใช้ได้ 1 Profile

- **Profile name:** ชื่อ Profile
- **Validity:** ระยะเวลาและความเร็ว
- **Shared users :** 1 ( กำหนด 1 คูปอง ต่ออุปกรณ์)
- ไม่กำหนดความเร็ว

|                | <b>Profiles name</b> | <b>Validity</b> | <b>Shared users</b> |
|----------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Default</b> | kiosk-fix            | 2 ชม.           | 10                  |
| <b>Option</b>  | num_dot              | 1 ชม.           | 10                  |
|                | num_1                | 2 ชม.           | 10                  |
|                | num_2                | 2 ชม.           | 10                  |
|                | num_3                | 2 ชม.           | 10                  |
|                | num_4                | 1 วัน           | 10                  |
|                | num_5                | 3 วัน           | 10                  |
|                | num_6                | 5 วัน           | 10                  |
|                | num_7                | 7 วัน           | 10                  |
|                | num_8                | 10 วัน          | 10                  |
|                | num_9                | 15 วัน          | 10                  |
|                | num_tab              | 30 วัน          | 10                  |
|                | num_slash            | 60 วัน          | 10                  |
|                | num_asterisk         | 90 วัน          | 10                  |

## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูนหน้าที่ 3 )

1. คลิก Coupons
2. เลือก Profiles
3. เลือก Profile ที่ต้องการ
4. คลิก View
5. แสดงรายละเอียดของ Profiles



The screenshot shows the iNSTANCE KIOSK web interface. The sidebar menu on the left contains the following items: Dashboard, Coupons (highlighted with a red box and circle 1), Add, Profiles (highlighted with a red box and circle 2), Layout, List, Report, Configure, Maintenance, and Logout. The main content area displays a 'Profiles' table with one entry: # 1, Profile Default. A dropdown menu is open, showing a list of profile names: kiosk-fix, num\_dot, num\_3, num\_4 (highlighted with a red box and circle 3), num\_5, num\_7, num\_9, num\_tab, num\_slash, num\_6, num\_asterisk, and num\_8. To the right of the dropdown is a 'Map to' section with a dropdown menu set to 'num\_4' and a 'Save' button. Below the dropdown is a 'Profile Detail' section with a dropdown menu set to 'num\_4' and a 'View' button (highlighted with a red box and circle 4). The 'Profile Detail' section shows the following information: Userman Profile: num\_4, Validity: 1d, Starts at: First Logon, Price: 0, Shared users: 1. Below this is a 'Profile Limitations' section with a table:

| # | Limitation Name |
|---|-----------------|
| 1 | 1 Day           |
| 2 | Down10M-Up512K  |

The 'Profile Limitations' table is highlighted with a red box and circle 5.

**ตัวอย่าง** ต้องการเปลี่ยน Profile Kiosk-fix: 2 ชั่วโมง เป็น Profile num\_4: 1 วัน

## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

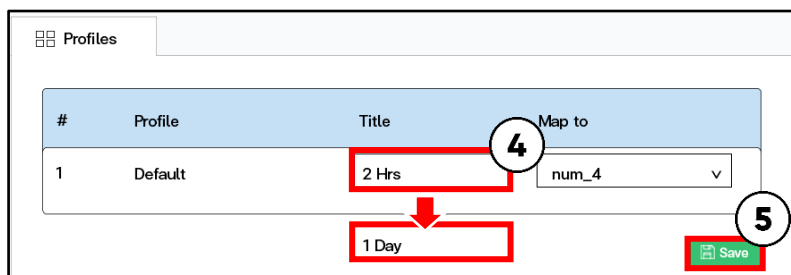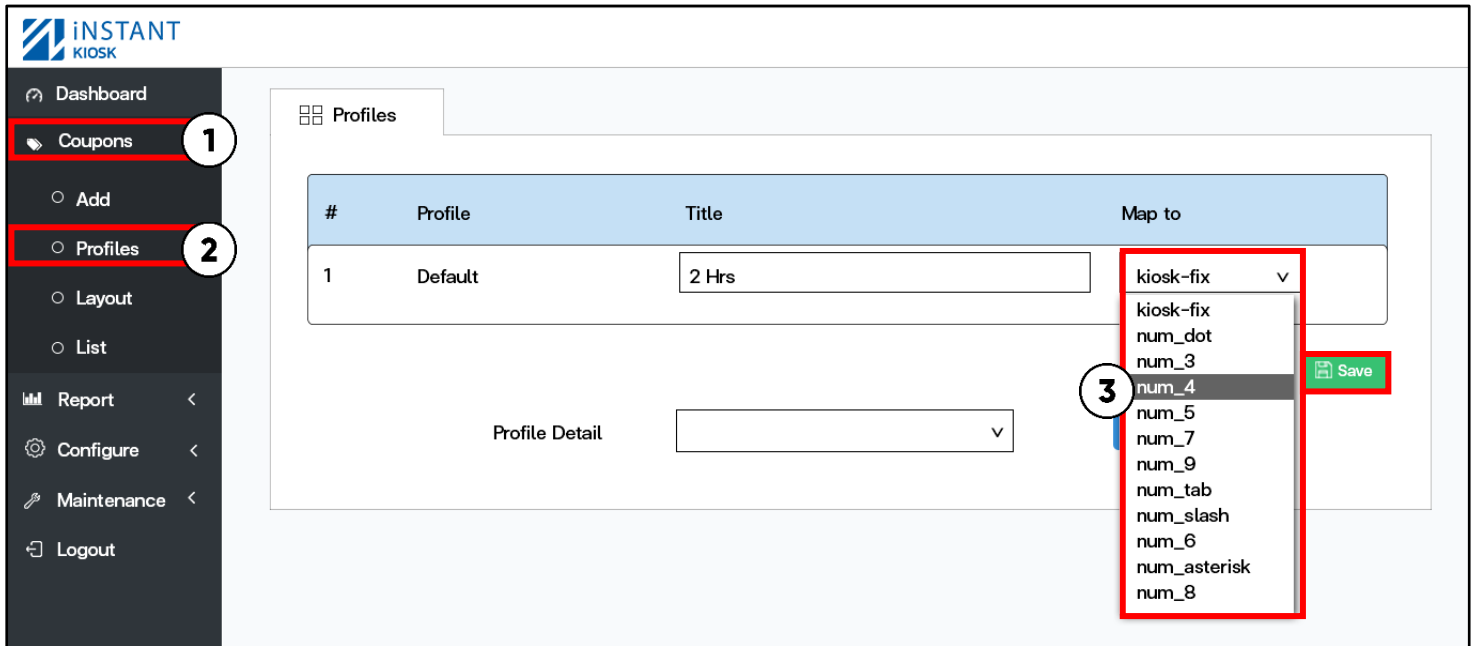


1. คลิก Coupons
2. เลือก Profiles
3. Map to เลือก Profile ที่ต้องการ
4. เปลี่ยนชื่อ Profiles จาก 2 ชม. ถึง 1 วัน
5. คลิก Save

**ตัวอย่าง** ต้องการให้ Profile : Kiosk-fix ให้ใช้ความเร็ว Download 10M - Upload 512K


## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

### เช็ค Profile ที่ใช้งาน



1. คลิก Coupons
2. เลือก Profiles
3. Map to

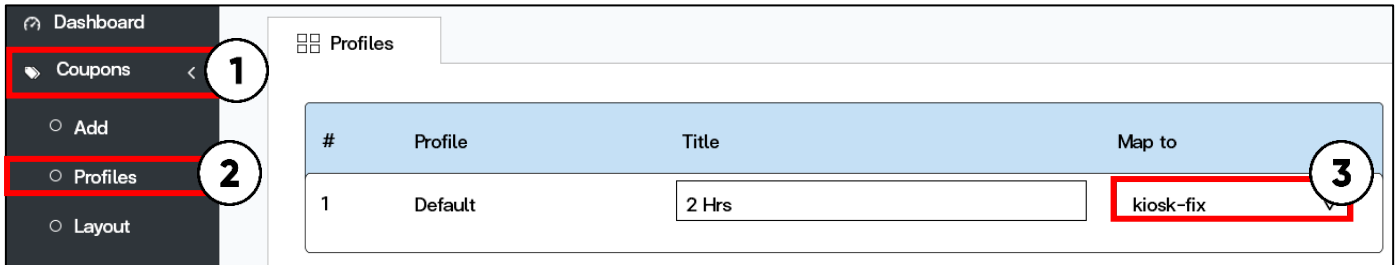

## เข้า Userman (วิธีเข้า Userman ดูหน้าที่ 3 )

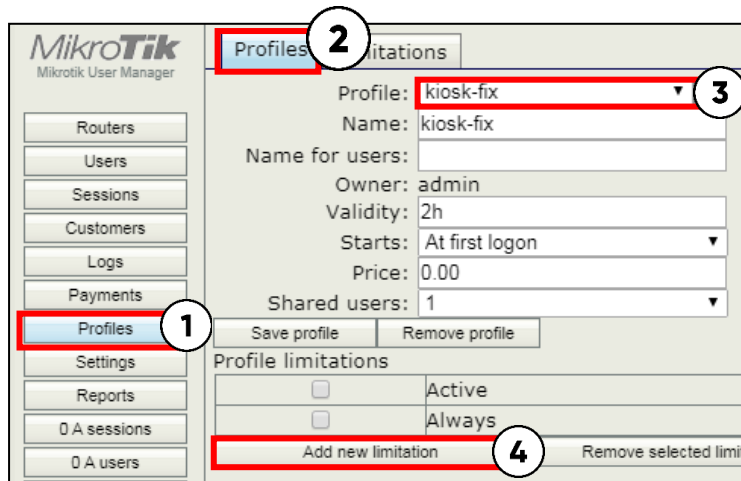

1. คลิกที่เมนู Profiles
2. กดที่แท็บด้านบนที่ Profiles
3. เลือก Profile: Kiosk-fix ▼
4. กดที่ add new limitation
5. กดที่ Add new limitation: เพิ่มดีกถูก ✓ ที่ Down10M-Up512K

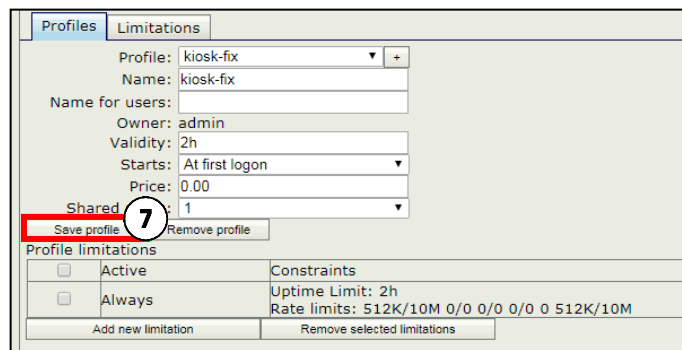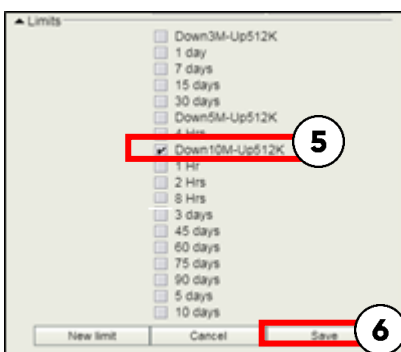

6. กด Save

7. กด Save Profile

## ความเร็ว Default เบื้องต้นที่มีอยู่ใน Userman

### ความเร็ว Default


1. Down3M-Up512K : กำหนดความเร็ว Download 3M-Upload 512K
2. Down5M-Up512K : กำหนดความเร็ว Download 5M-Upload 512K
3. Down10M-Up512K : กำหนดความเร็ว Download 10M-Upload 512K

**ตัวอย่าง** กำหนดการสิทธิ์การใช้งาน Profile ที่ใช้งาน: Kiosk-fix ให้ 1 คูปอง สามารถใช้ได้ 2 อุปกรณ์

## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )


### เช็ค Profile ที่ใช้งาน

1. คลิก Coupons
2. เลือก Profiles
3. Map to

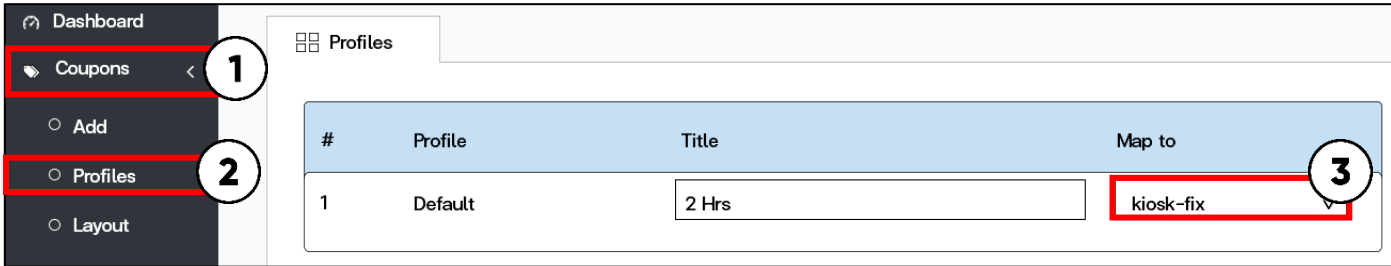

## เข้า Userman (วิธีเข้า Userman ดูหน้าที่ 3 )

1. เลือกเมนู Profiles
2. เลือกแท็บ Profiles
3. เลือก Profile ที่ใช้งาน (*Num\_1*)

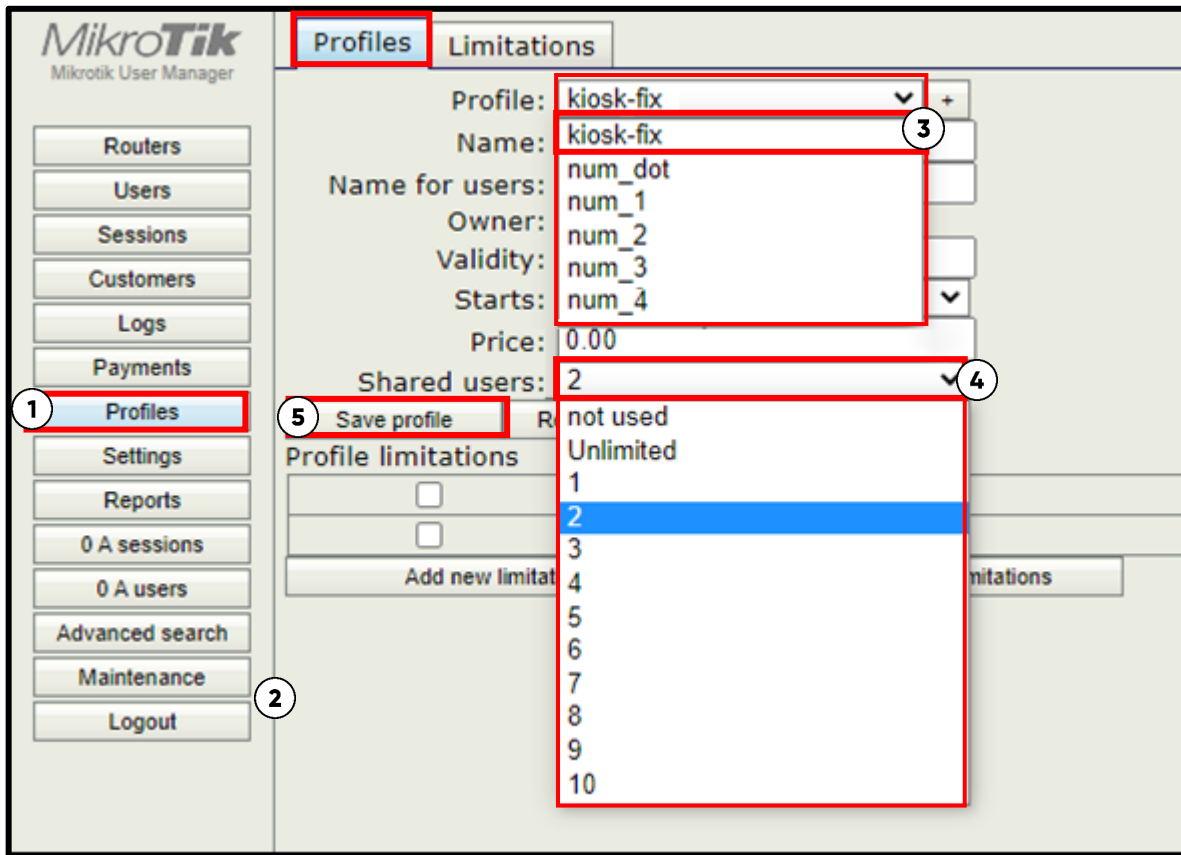


4. Shared users: เลือก 1 ให้เป็น 2 หรือ เลือกสิทธิ์การใช้งานตามที่ต้องการ

5. กด Save Profile


\*\* ถ้าเกิน 10 อุปกรณ์ จะกลายเป็น “ไม่จำกัด” (Unlimited)

## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller หน้าที่ 3 )

1. คลิก Coupons
2. เลือก Layout
3. เลือก แท็บ Coupon
4. กด Browse แล้วเลือก รูป Logo ที่ต้องการ
5. กด Save

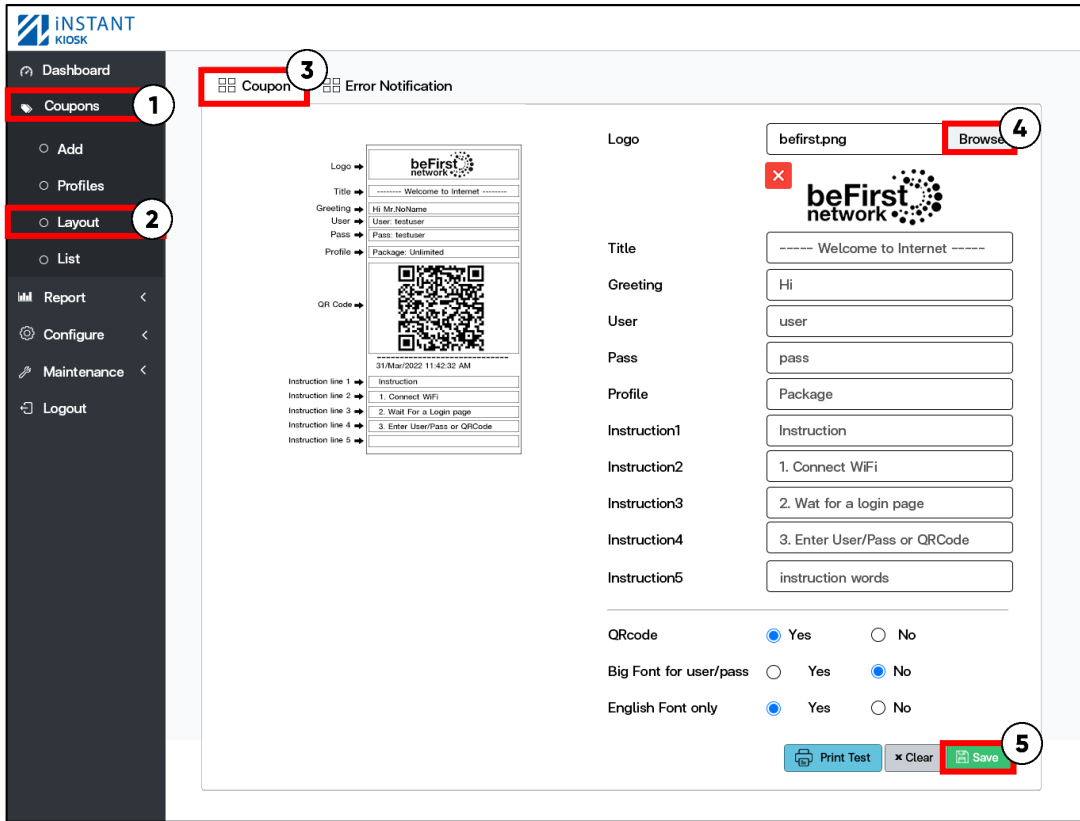


### 1. บันทึกเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว

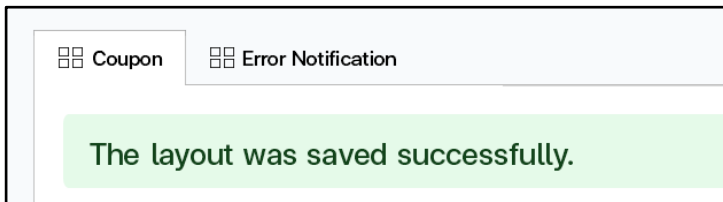

### 2. Logo มีขนาดภาพที่ไม่ถูกต้อง


แนะนำ: ขนาดภาพ size : 230 x 100 pixel,  
สี : ขาวดำ 8 bit, ขนาดต้องไม่ใหญ่กว่า 500KB

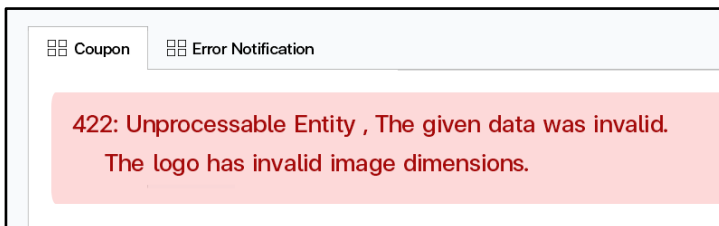


Before ➔ After

## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller หน้าที่ 3 )

1. คลิก Coupons
2. เลือก Layout
3. เลือกแท็บ Coupon
4. แก้ข้อมูลในคอลัมน์ที่ต้องการ
5. Save

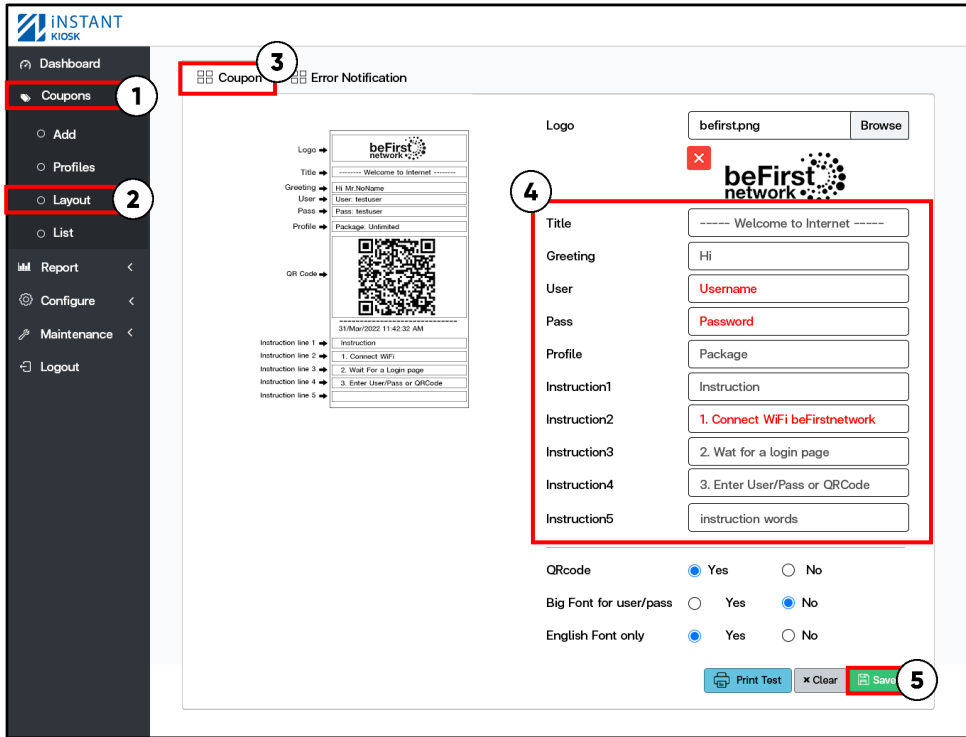


## 1. บันทึกเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว

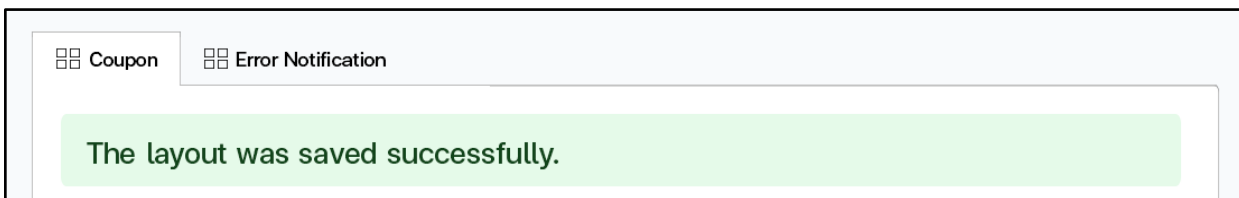



Before After

## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

1. คลิก Coupons
2. เลือก Profiles
3. เลือก Layout
4. QR code ตัดให้เป็น No
5. Save

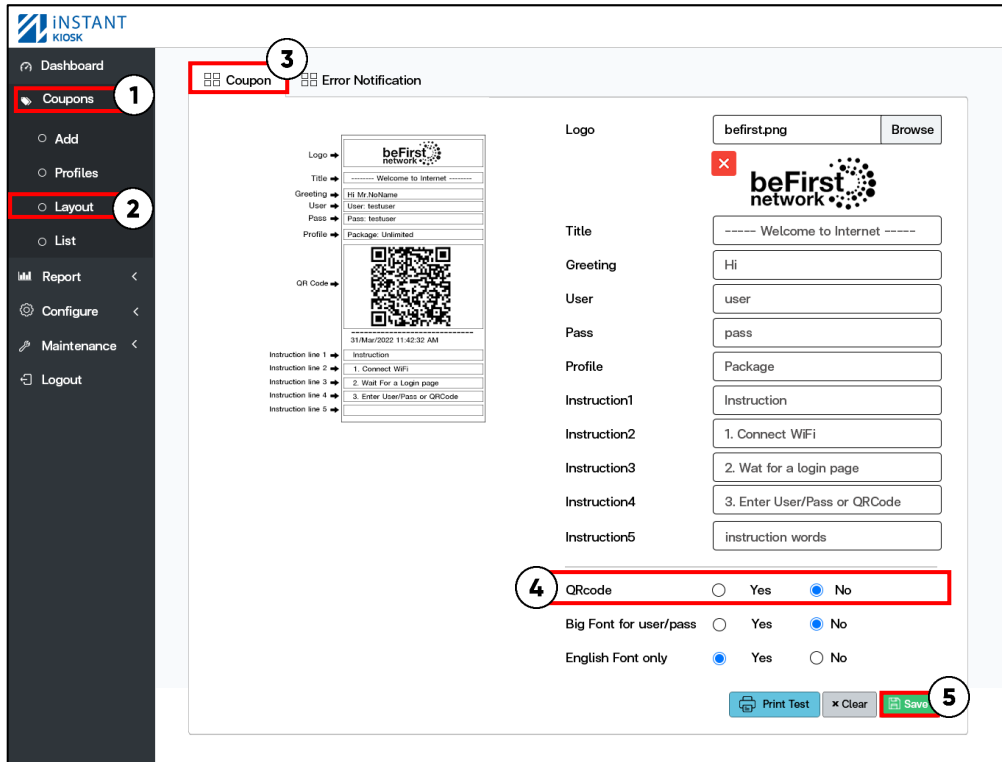


## 1. บันทึกเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว

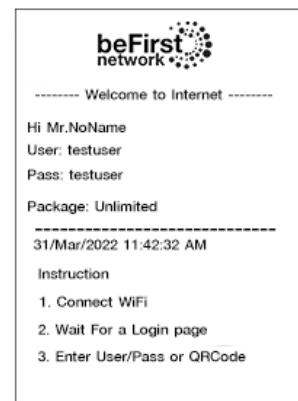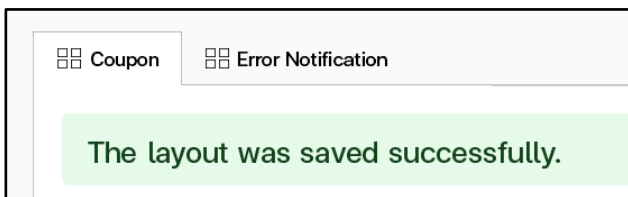


Before After

## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller หน้าที่ 3 )

1. คลิก Coupons
2. เลือก Profiles
3. เลือก Layout
4. Big Font for user/pass ดึงให้เป็น Yes
5. Save

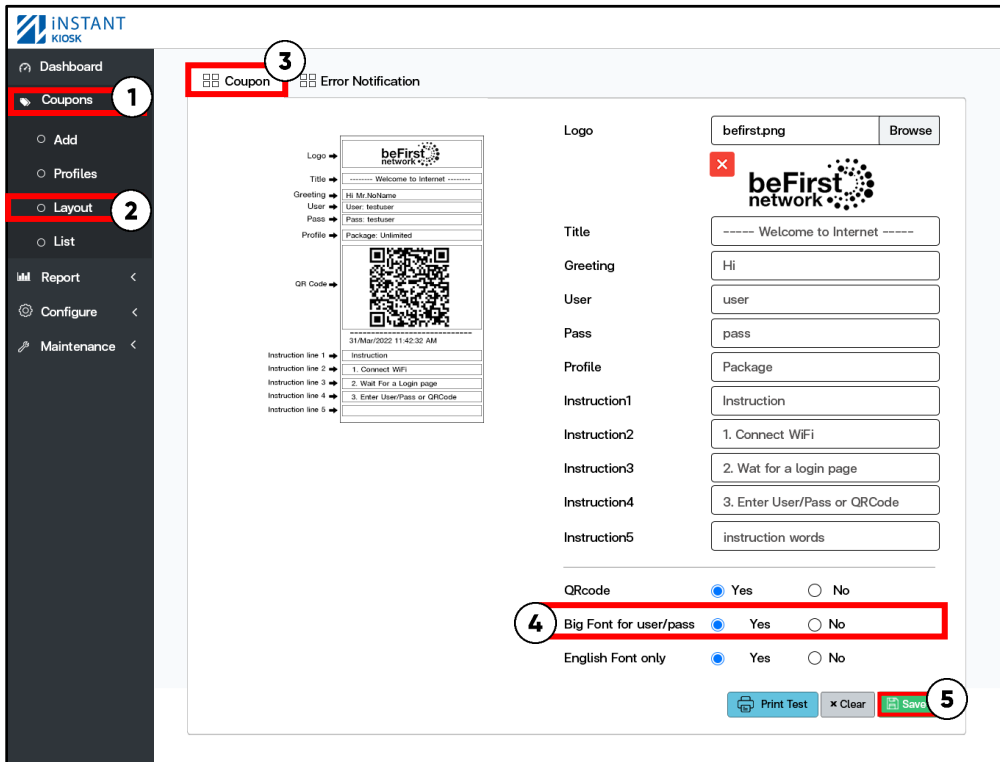


## 1. บันทึกเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว

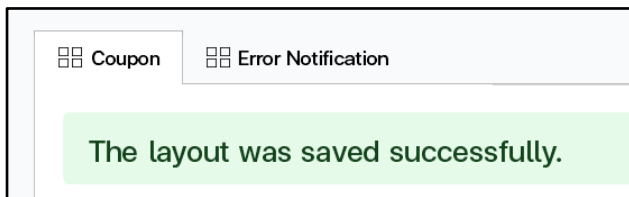


Before After

## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูนหน้าที่ 3 )

1. คลิก Coupons
2. เลือก Profiles
3. เลือก Layout
4. English Font only ตัดเลือกให้เป็น No
5. Save

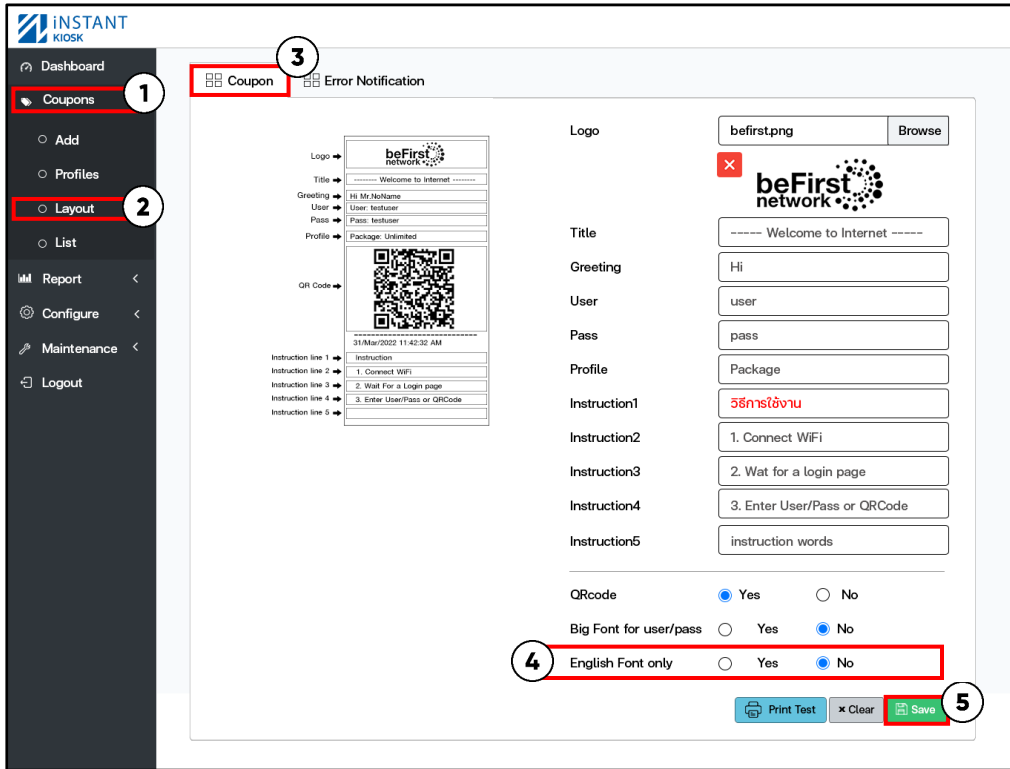


## 1. บันทึกเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว

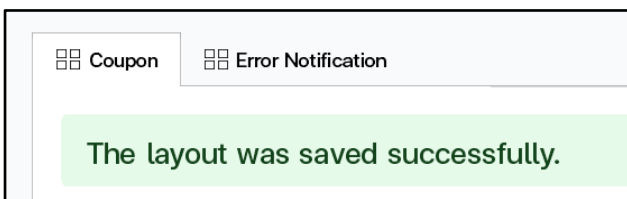


Before After

## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูนหน้าที่ 3 )

1. คลิก Coupons
2. เลือก Layout
3. เลือกแท็บ Error Notification
4. กด Browse แล้วเลือกรูปที่ต้องการ
5. Save


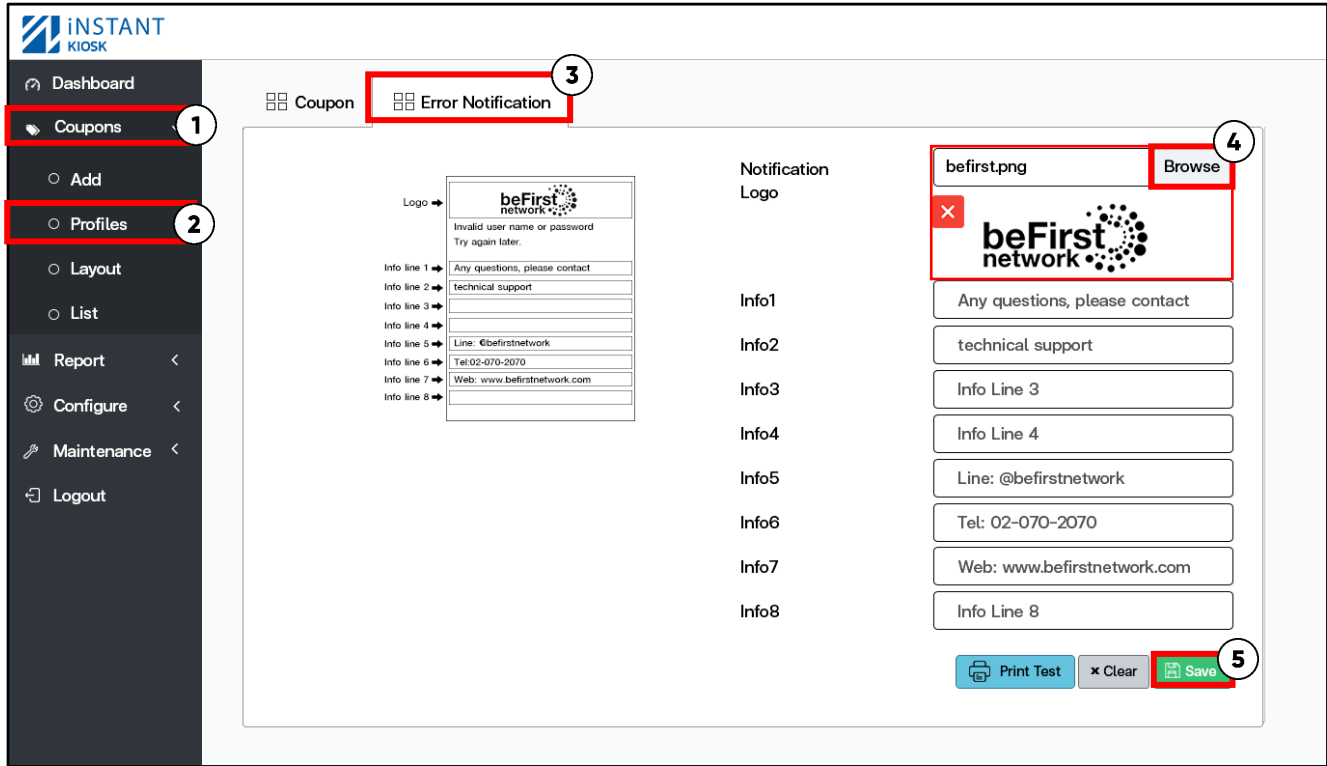


### 1. บันทึกเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว

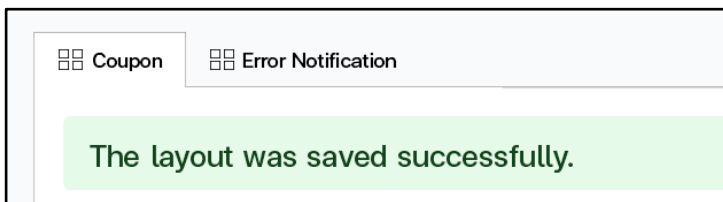

### 2. โลโก้มีขนาดภาพที่ไม่ถูกต้อง

แนะนำ: image size: 230 x 100 pixel, color: grayscale 8 bit, file size must less than

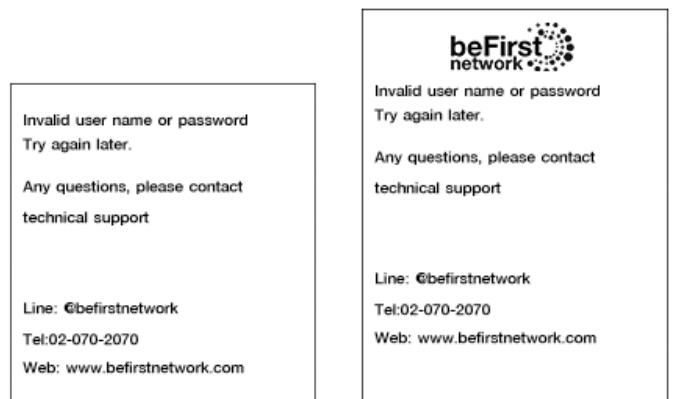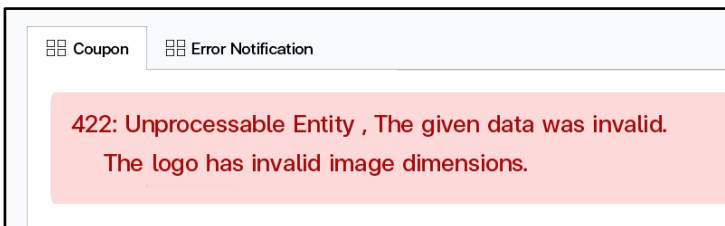

Before



After

## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

1. คลิก Coupons
2. เลือก Layout
3. เลือกแท็บ Error Notification
4. แก้ข้อมูลที่ต้องการ
5. Save

The screenshot shows the iNSTAT KIOSK interface. On the left is a sidebar menu with 'Coupons' selected (1) and 'Layout' highlighted (2). The main area shows the 'Error Notification' tab selected (3). A preview of the notification layout is shown on the left, and a configuration form is on the right. The form includes a 'Notification Logo' field with 'befirst.png' and a 'Browse' button. Below is a list of 'Info' fields (Info1 to Info8) with text input boxes (4). At the bottom right are 'Print Test', 'Clear', and 'Save' buttons (5).

## 1. บันทึกเค้าโครงเรียบร้อยแล้ว

The screenshot shows a green success message box with the text: "The layout was saved successfully."

The image shows two side-by-side notification layout cards. The left card is labeled 'Before' and the right card is labeled 'After'. Both cards have the same text, but the 'After' card has the phone number 'Tel: 0899225797' highlighted in red.

Before



After

## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

1. คลิก Coupons
2. เลือก List
3. รายละเอียดคูปองที่ปรี้นออกมาทั้งหมด

|   | Issue Date              | ID            | Full Name              | User Name | Password | Profile |
|---|-------------------------|---------------|------------------------|-----------|----------|---------|
| 1 | 10 Jun 2022<br>15:20:27 | 5776845839021 | Ms.Reya Weerapongsam   | xsuz7v    | 4359     | 2 Hrs   |
| 2 | 10 Jun 2022<br>15:22:25 | 3570500984832 | Ms.Kwanchanok Reongrit | yutp4k    | 3810     | 2 Hrs   |
| 3 | 11 Jun 2022<br>15:25:20 | 1103703287583 | Mr.Nopadon Klappetch   | asdfg1    | 8932     | 1 Day   |
| 4 | 12 Jun 2022<br>15:30:11 | 1960610107094 | Ms.Anantaya Jitara     | qwert2    | 3047     | 3 Day   |

## 4. จำนวนรายชื่อที่ต้องการแสดง

## 5. Download รายชื่อคูปองทั้งหมด (เป็นไฟล์ Excel นามสกุล xlsx)



เป็นไฟล์ Excel นามสกุล xlsx

## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

1. คลิก Report
2. เลือก Online Users
3. รายละเอียดคูปองที่ Online ทั้งหมด

| # | From time            | Username | IP Address      | Mac Address       | Uptime | Action                        |
|---|----------------------|----------|-----------------|-------------------|--------|-------------------------------|
| 1 | 10 Jun 2022 15:20:27 | xsuz7v   | 192.168.234.249 | C8:3A:35:C9:A1:CF | 6m59s  | [User Icon] [Disconnect Icon] |
| 2 | 10 Jun 2022 15:22:25 | yutp4k   | 192.168.234.245 | A5:D5:C9:A2:CR:RR | 12m20s | [User Icon] [Disconnect Icon] |
| 3 | 11 Jun 2022 15:25:20 | asdfg1   | 192.168.234.233 | T7:5A:D5:S9:P1:WF | 30m12s | [User Icon] [Disconnect Icon] |
| 4 | 12 Jun 2022 15:30:11 | qwerty2  | 192.168.234.99  | YU:PJ:82:C8:M1:MN | 40m22s | [User Icon] [Disconnect Icon] |

### 4. icon รายละเอียดและข้อมูลของผู้ใช้คูปอง

- Username / Password
- ID/ Password
- Name
- Profile
- IP Address
- Mac Address
- From Time
- Up time
- Download/upload




### 5. icon สำหรับ Disconnect User ออกจากระบบ



เลือกคูปองที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม icon ดังรูป

### 6. จำนวนรายชื่อที่ต้องการแสดง

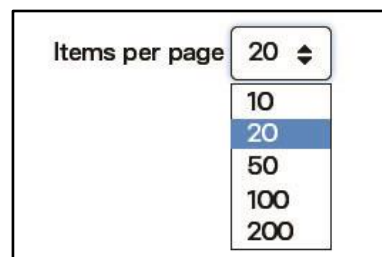

| Online User Detail   |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Username             | yutp4k                |
| NationalID/ Passport | 0070000004002         |
| Name                 | Ms.Reya Weerapongsarn |
| profile              | 2 Hrs                 |
| IP Address           | 192.168.234.245       |
| MAC Address          | A5:D5:C9:A2:CR:RR     |
| From time            | 10 Jun 2022, 15:22:25 |
| Up time              | 1m                    |
| Download/ Upload     | 300 KB/225 KB         |

× Cancel



## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูนหน้าที่ 3 )

1. คลิก Report
2. เลือก ID/Passport
3. เลือกผู้ใช้ที่ต้องการรับชั่วคราว

| # | Type    | ID            | Full Name              | Gender | Action         |
|---|---------|---------------|------------------------|--------|----------------|
| 1 | ID Card | 5776845839021 | Ms.Reya Weerapongsarn  | Female | [Ban] [Un-Ban] |
| 2 | ID Card | 6794195379922 | Ms.Kwanchanok Reongrit | Female | [Ban] [Un-Ban] |
| 3 | ID Card | 7809142760984 | Mr.Nopadon Klabpetch   | Male   | [Ban] [Un-Ban] |
| 4 | ID Card | 4997631709542 | Ms.Anantaya Jitara     | Female | [Ban] [Un-Ban] |

## 4 เลือกผู้ใช้ที่ต้องการรับเข้าใช้งาน

User Information

type ID Card

Thai ID 3570500004032

Thai Name น.ส.เรยา วีระพงศ์ศาน

Full Name Ms.Reya Weerapongsarn


Gender Female

Created at 10 Jun 2022, 15:22:25

This user will be **DEACTIVATED** and all coupons issued by this user will be deactivated too. Additionally, new coupons cannot be issued from this user.

[Cancel] [Ban]

กดปุ่ม Ban ยืนยันการระงับผู้ใช้งาน  
จากนั้น Icon ถูกเปลี่ยน ดังรูป

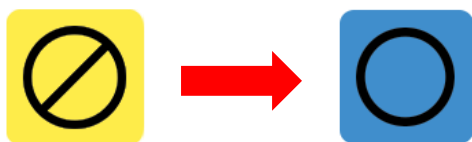

## 5. เลือกผู้ใช้ที่ต้องการยกเลิกการรับเข้าใช้งาน

User Information

type ID Card

Thai ID 3570500004032

Thai Name น.ส.เรยา วีระพงศ์ศาน

Full Name Ms.Reya Weerapongsarn

Gender Female

Created at 10 Jun 2022, 15:22:25

This user has been banned.


This user will be **ACTIVATED** and all coupons issued by this user will be activated too.

[Cancel] [Un-Ban]

กดปุ่ม Un-Ban ยืนยันการยกเลิกการรับผู้ใช้งาน

## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

1. คลิก Configure
2. เลือก System
3. เลือกแท็บ Coupon

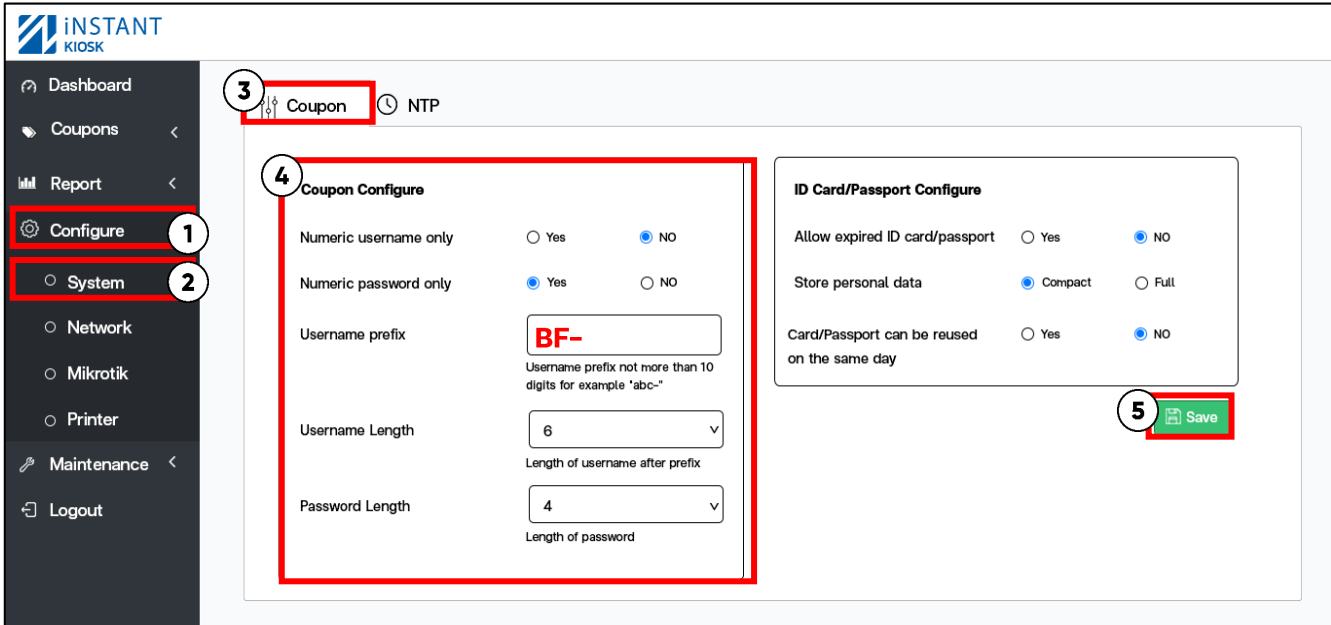

## 4. กำหนด Username และ Password ของคูปอง

**Numeric username only** : กำหนดประเภทตัวอักษรของ Username

User: x07f8e

Yes : สุ่มเป็นตัวเลขเท่านั้น  
NO : ตัวเลขผสมกับตัวอักษร

**Numeric password only** : กำหนดประเภทตัวอักษรของ Password

Pass: 9860

Yes : สุ่มเป็นตัวเลขเท่านั้น  
NO : ตัวเลขผสมกับตัวอักษร

**Username prefix** : กำหนดคำหน้าของ Username

User: x07f8e



User: BF-x07f8e

**Username Length** : กำหนดจำนวนตัวอักษร Username

User: x07f8e



User: BF-x07f8e

จากตัวอย่างกำหนด 6 ตัว (กำหนดสุ่มได้ 1-20 ตัว)

**Password Length** : กำหนดจำนวนตัวอักษร Password

Pass: 9860

จากตัวอย่างกำหนด 4 ตัว  
(กำหนดสุ่มได้ 1-20 ตัว)




## 5. เมื่อกำหนดตามที่ต้องการกด Save



### เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

1. คลิก Configure    2. เลือก System    3. เลือกแท็บ Coupon

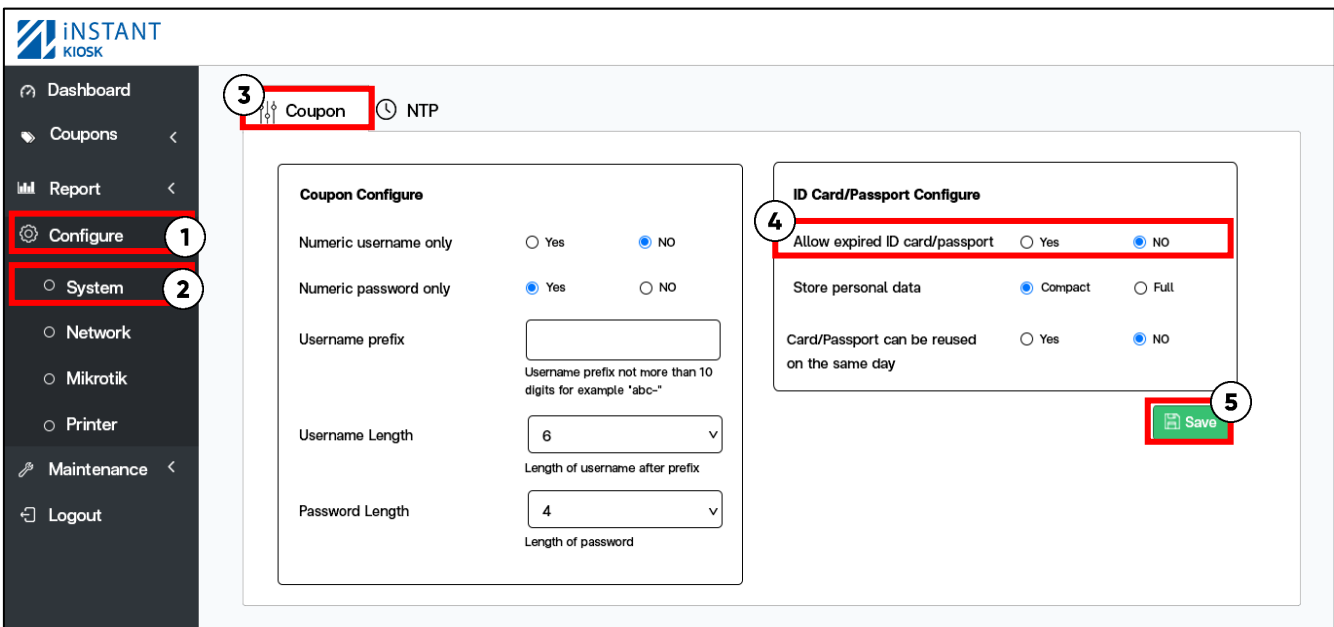


4. Allow expired ID card/passport: อนุญาตให้บัตรประชาชนกับพาสปอร์ตที่หมดอายุ

**Yes : อนุญาต    NO : ไม่อนุญาต**

5. เมื่อกำหนดตามที่ต้องการกด Save

## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

1. คลิก Configure    2. เลือก System    3. เลือกแท็บ Coupon

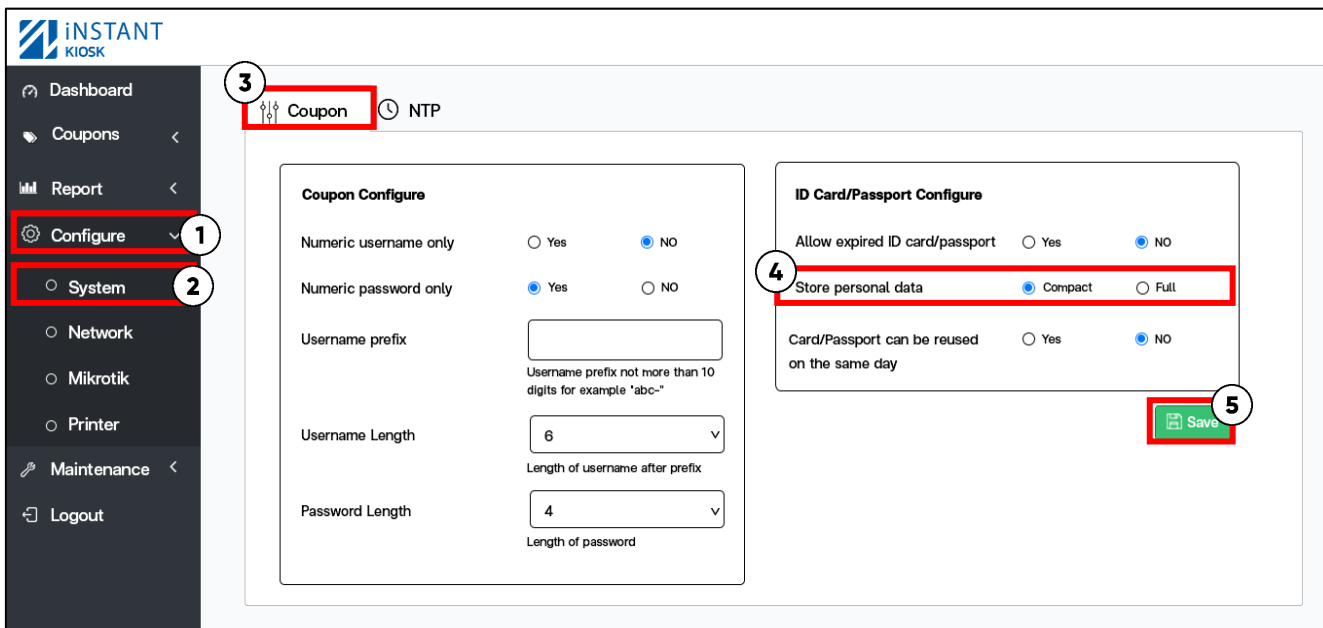

## 4. Store personal data : เก็บข้อมูลของผู้ใช้ตามบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต

### Compact : เก็บบางส่วน

- ▲ Type                    ลงทะเบียนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต
- ▲ ID Card No.            หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
- ▲ Passport No.            หมายเลขพาสปอร์ต
- ▲ Thai Title                คำนำหน้า (คำนำหน้าภาษาไทย)
- ▲ Thai First Name        ชื่อไทย (ชื่อภาษาไทย)
- ▲ Thai Last Name        นามสกุล (นามสกุลภาษาไทย)
- ▲ Title                    คำนำหน้า (คำนำหน้าภาษาอังกฤษ)

### Full : เก็บทั้งหมด

- ▲ First Name            ชื่อจริง (ชื่อภาษาอังกฤษ)
- ▲ Last Name            นามสกุล (นามสกุลภาษาอังกฤษ)
- ▲ Gender                เพศ
- Date of Birth          วันเกิด
- House No.            บ้านเลขที่
- Moo                    หมู่
- Soi                      ซอย
- Sub District          ตำบล
- District                เขต
- Province              จังหวัด
- ▲ Issue Date            วันที่ออก
- ▲ Expire Date            วันที่หมดอายุ
- Country                ประเทศ
- Nationality            สัญชาติ
- ▲ Created at            วันเวลาลงทะเบียน

● เก็บข้อมูลของ Full เท่านั้น    ▲ เก็บข้อมูลทั้ง Full และ Compact

## 5. เมื่อกำหนดตามที่ต้องการกด Save

\*\*วิธีการดูข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดสามารถ Download file วิธีการ download อยู่นาที 18 ข้อที่ 8)\*\*

**ID is not allowed on the same day!**

Any questions, please contact technical support

Line: @befirstnetwork  
Tel:02-070-2070  
Web: www.befirstnetwork.com


**Passport is not allowed on the same day!**

Any questions, please contact technical support

Line: @befirstnetwork  
Tel:02-070-2070  
Web: www.befirstnetwork.com

### เข้า Controller (วิธีเข้า Controller หน้าที่ 3 )

1. คลิก Configure
2. เลือก System
3. เลือกแท็บ Coupon

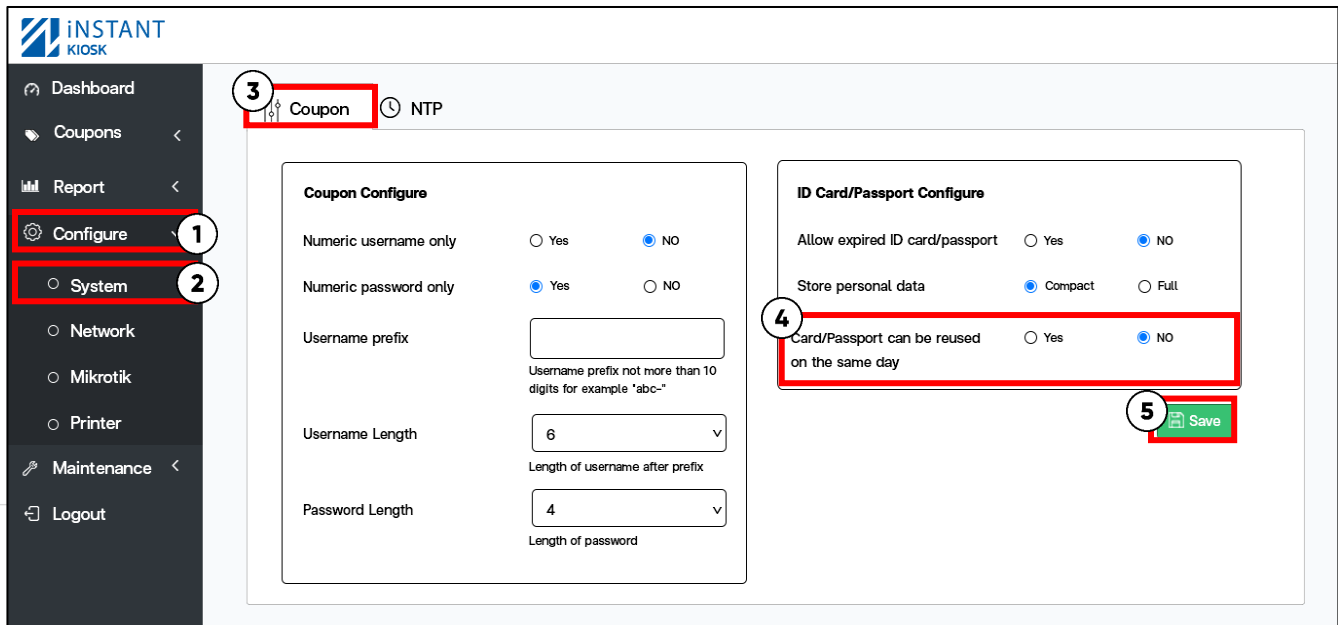

4. Card/Passport can be reused on the same day: อนุญาตให้บัตรประชาชนกับพาสปอร์ตสามารถใช้งานได้ภายใน 1 วัน


Yes : อนุญาตให้ 1 User สามารถออกคูปองได้มากกว่า 1 ใบต่อ 1 วัน

No : ไม่อนุญาตให้ 1 User สามารถออกคูปองได้มากกว่า 1 ใบต่อ 1 วัน

5. เมื่อกำหนดตามที่ต้องการกด Save

## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

1. คลิก Configure
2. เลือก System
3. เลือกแท็บ NTP

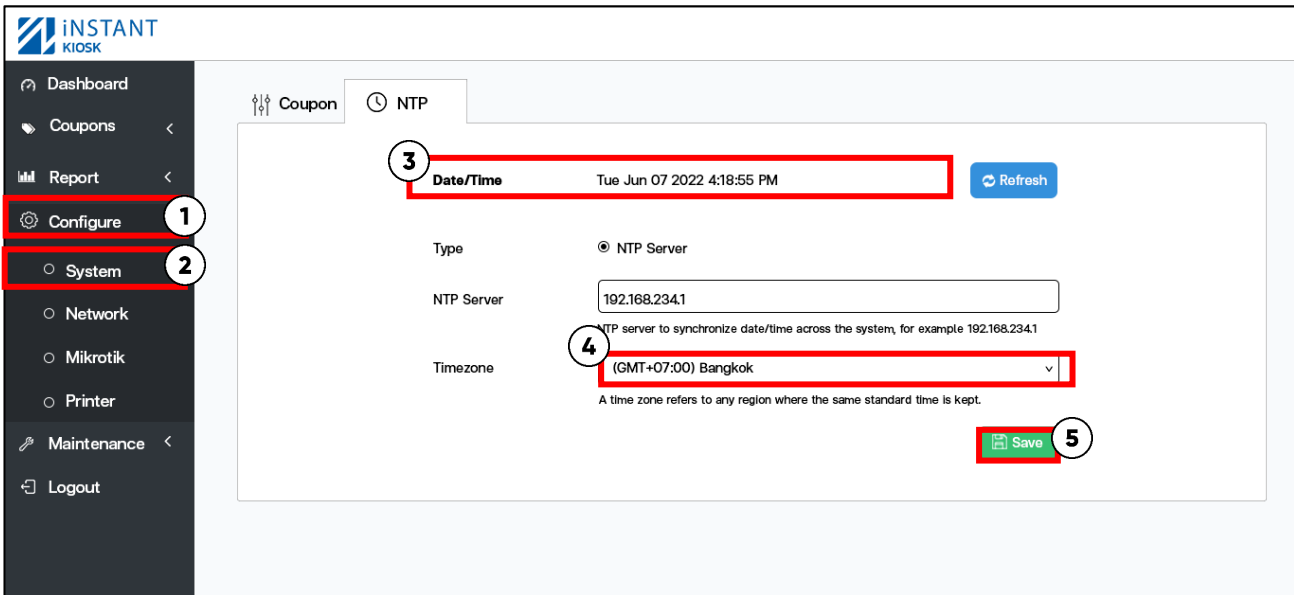

4. NTP Server: เป็น protocol สำหรับการปรับค่าเวลาของนาฬิกาให้ตรงกับ

Server หรือ Network นั้นๆ

- สามารถใส่ IP ของ Mikrotik หรือใส่ NTP ของ Server อื่นๆก็ได้

5. Timezone: เลือกเวลาให้ตรงกับประเทศที่ต้องการ

- ประเทศไทย (GMT+07:00) Bangkok

6. เมื่อกำหนดตามที่ต้องการกด Save



## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูนหน้าที่ 3 )

1. คลิก Configure
2. เลือก Network
3. เลือกแท็บ Controller
4. ใส่ IP Controller ที่ต้องการ
5. Default Gateway และ DNS ใส่ IP ของ Mikrotik

**iNSTAT KIOSK**

Controller Syslog

Input the Controller IP, SubnetMask, DNS and default gateway

**4** IP Address: 192.168.234.3  
IP address for controller, for example 192.168.234.3

Subnet Mask: 255.255.255.0  
Subnetmask, for example 255.255.255.0

**5** Default Gateway: 192.168.234.1  
IP of the default gateway for this controller, for example 192.168.234.1

DNS (Confirm): 192.168.234.1  
IP of the DNS, for example 192.168.234.1

Cancel Save **6**

6. เมื่อกำหนดตามที่ต้องการกด Save
7. กด Confirm ยืนยันอีกครั้ง

**Controller configuration**

Are you sure to change the network configuration?  
You must restart the controller for it to take effect.

Cancel Confirm **7**

8. กดปุ่ม Restart เพื่อ Update

Controller Syslog

The controller was successfully updated. Restart **8**

9. กดปุ่ม Restart อีกครั้ง

Controller Mikrotik

**9** Restart: Restart Mikrotik, it will temporarily disconnect data traffic.

Shutdown: When the power is turned off, the user will not be able to use it until the power is turned on again. back on.

10. กด Confirm ยืนยันอีกครั้ง

**Restart**

Restart the system to refresh the device. During restart, users will not be able to log in for approximately 5 minutes.

Cancel Confirm **10**

## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

1. คลิก Configure
2. เลือก Network
3. เลือกแท็บ Syslog
4. ใส่ IP Log ที่ต้องการ

**\*\* Syslog Port คือ เลขพอร์ตของ Log หรือเซิร์ฟเวอร์ \*\***

The screenshot shows the iNSTAT KIOSK web interface. On the left is a dark sidebar menu with items: Dashboard, Coupons, Report, Configure (circled with 1), System, Network (circled with 2), Mikrotik, Printer, Maintenance, and Logout. The main content area has tabs for 'Controller' and 'Syslog' (circled with 3). Below the tabs is a form titled 'Input the Syslog IP and Port'. It contains two input fields: 'IP Address' with the value '192.168.234.2' and a subtext 'IP address for syslog, for example 192.168.234.2', and 'Port' with the value '514' and a subtext 'Port, for example 514'. The entire form area is circled with 4. At the bottom right of the form are two buttons: 'Cancel' and 'Save' (circled with 5).

## 5. กด Save

The screenshot shows the top part of the iNSTAT KIOSK interface with the 'Controller' and 'Syslog' tabs. Below the tabs is a large green message box containing the text: 'The syslog server was successfully updated.'

เป็นการตั้งค่าให้ Controller เชื่อมต่อกับ Mikrotik (Mikroik IP , API Username , API Passwork ของ Controller กับ Mikrotik จะต้องตรงกันเสมอ)

Invalid user name or password  
Try again later.

Any questions, please contact  
technical support


Line: @befirstnetwork

Tel:02-070-2070

Web: www.befirstnetwork.com


ถ้า API ไม่ตรงกันจะทำให้ไม่สามารถปรี้นได้ ขึ้น Error ดังนี้  
แก้ไขดังต่อไปนี้

- ตรวจสอบความถูกต้อง ของ IP Mikrotik
- ตรวจสอบ API Username รหัส Controller และ Mikrotik ตรงกันหรือไม่
- ตรวจสอบ Password ของ Controller และ Mikrotik ต้องตรงกันเสมอ

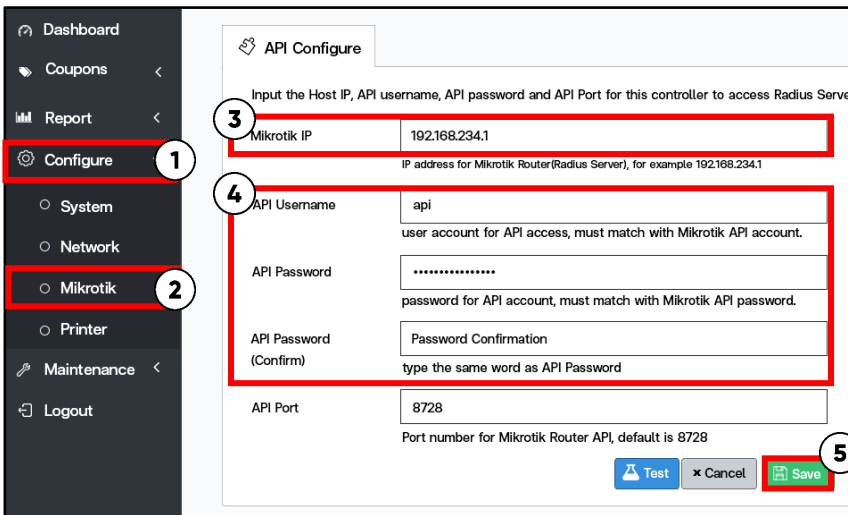

## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูนหน้าที่ 3 )

1. คลิก Configure
2. เลือก Mikrotik
3. ใส่ IP ของ Mikrotik
4. ตั้งค่าให้ตรงกับ Mikrotik  
API Username : API  
API Passwork : 1q2w3ebefirst123
5. กด Save

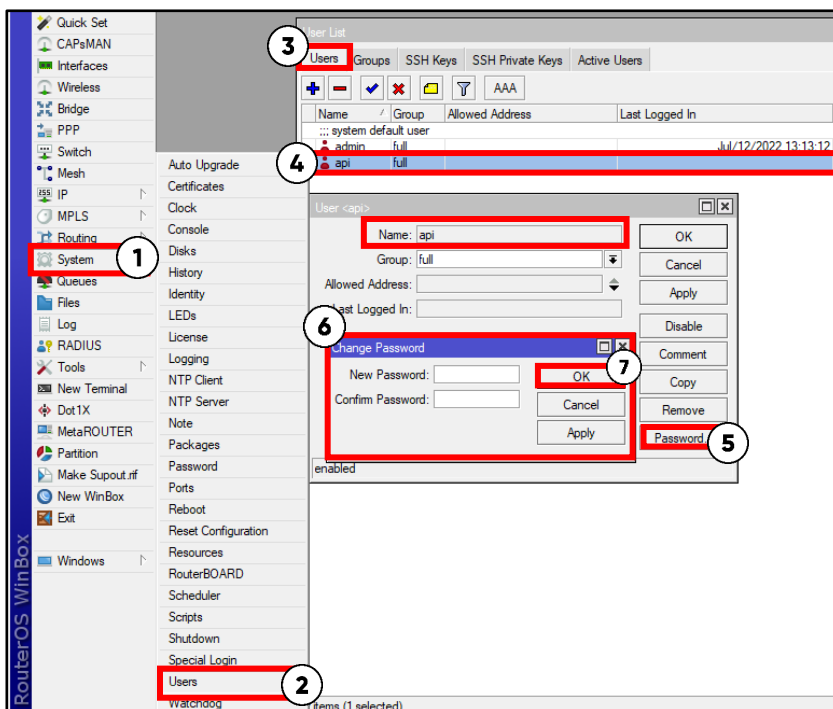

## เข้า Mikrotik (วิธีเข้า Mikrotik ดูนหน้าที่ 3 )

1. คลิก System
2. เลือก Users
3. เลือกเห็น Users
4. คลิกที่ api
5. คลิกที่ Password
6. ตั้งค่าให้ตรงกับ Controller  
API Password: 1q2w3ebefirst123
7. กด OK

## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูนหน้าที่ 3 )


1. คลิก Configure
2. เลือก Driver เครื่องปริ้นที่ใช้งาน
3. เลือก Printer
4. กด Save

The screenshot shows the iNSTAT KIOSK interface. On the left is a dark sidebar with a menu. The 'Configure' option is highlighted with a red box and a circled '1'. Under 'Configure', the 'Printer' option is also highlighted with a red box and a circled '2'. The main content area is titled 'Select Printer' and contains a 'Profile Limitations' section. This section has a table with two columns: 'Current Printer' and 'Available Printers'. The 'Current Printer' column contains 'xp-c58h'. The 'Available Printers' column contains 'xp-c58h', which is highlighted with a red box and a circled '3'. Below the table, there is a green 'Save' button with a white floppy disk icon, highlighted with a red box and a circled '4'.

| Current Printer | Available Printers |
|-----------------|--------------------|
| xp-c58h         | xp-c58h            |

## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

1. คลิก Maintenance
2. เลือก Database
3. เลือก แท็บ Coupons

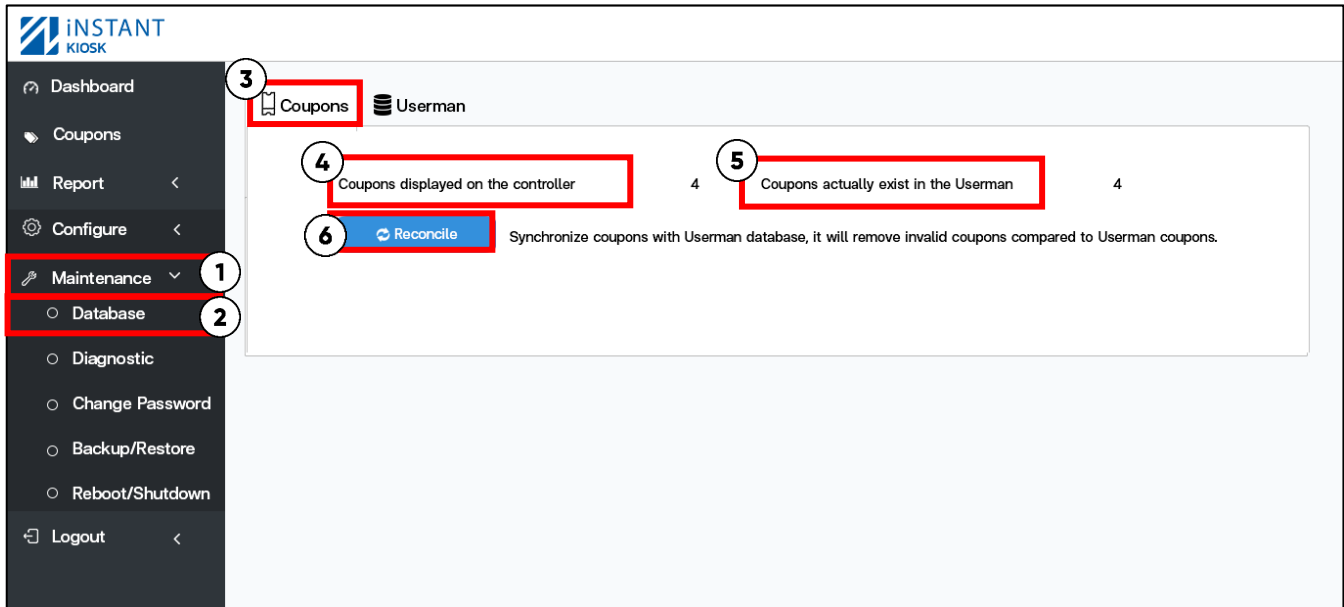

### 4. Coupons displayed on the Controller :


จำนวนใบที่ออกคูปองที่สร้างจาก Controller เช่น ออกคูปองด้วยบัตรประชาชน พาสปอร์ตและผ่านเว็บ Controller

### 5. Coupons actually exist in the Userman :

จำนวนใบที่ออกคูปองที่มีอยู่จริงบน Userman


### 6. Reconcile : การปรับปรุงให้ข้อมูลของ Controller ตรงกับ Userman

### 7. กด Comfirm : ยืนยันการปรับปรุงข้อมูล

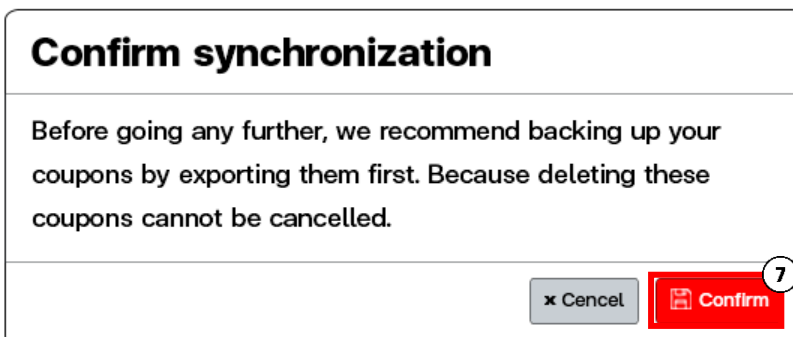


## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

1. คลิก Maintenance
2. เลือก Database
3. เลือกแท็บ Userman

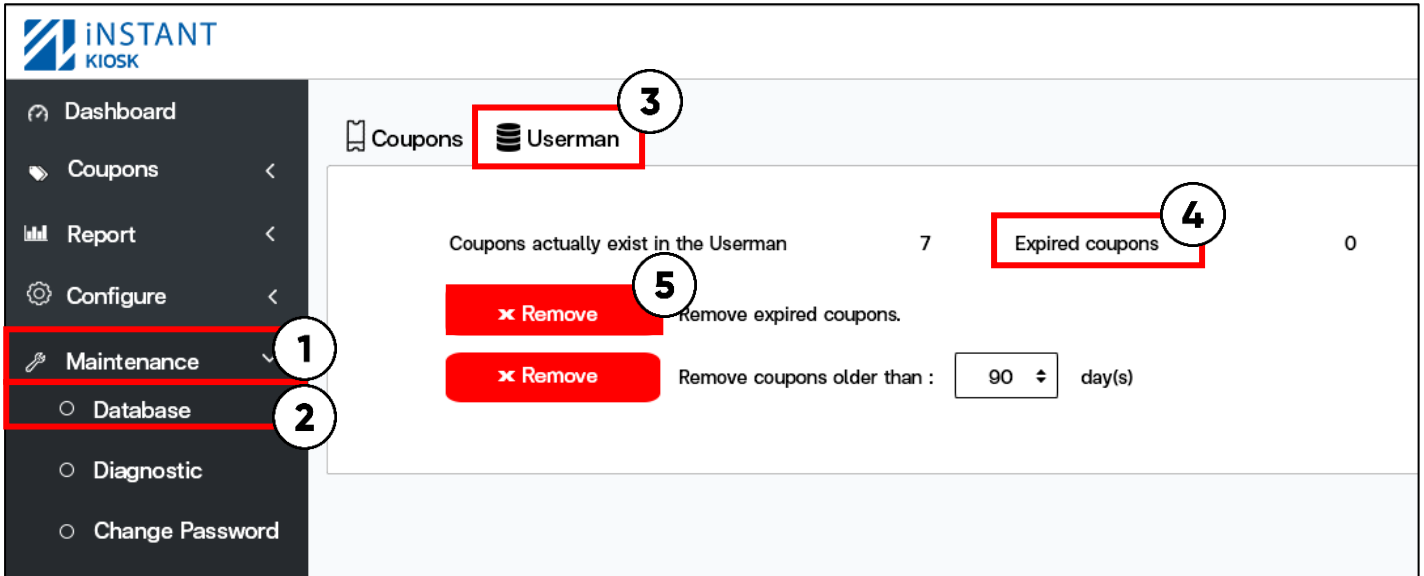


4. Expired coupons: จำนวนใบที่คูปองหมดอายุ
5. กดปุ่ม Remove : เพื่อลบคูปองหมดอายุ
6. กด Comfirm : ยืนยันคูปองหมดอายุ

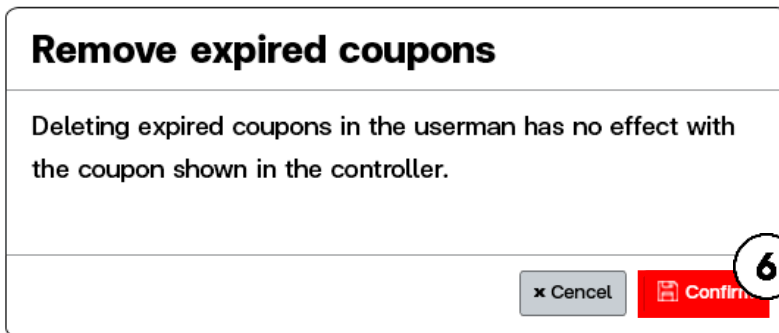


## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

1. คลิก Maintenance
2. เลือก Database
3. เลือกแท็บ Userman

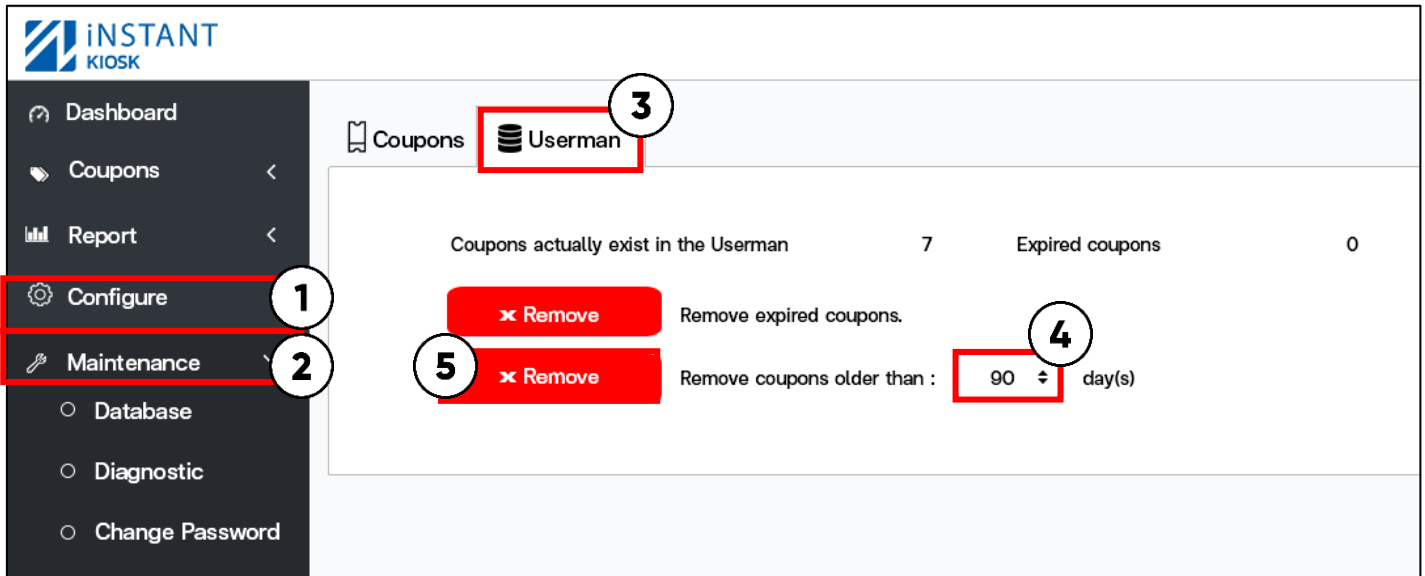

4. เลือกจำนวนวันที่ต้องลบคูปองย้อนหลัง มีให้เลือกดังนี้ 30, 90, 180, 365

5. กด Comfirm : ยืนยันลบคูปอง

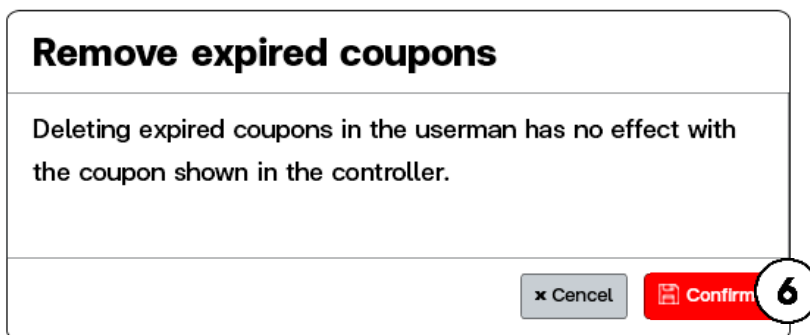

**หมายเหตุ: วิธีนี้จะลบคูปองเก่าบน Userman ย้อนหลังเป็นจำนวนวัน โดยไม่สนใจว่าคูปองนั้นจะถูกใช้ไปแล้วหรือไม่**

## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller หน้าที่ 3 )

1. คลิก Maintenance
2. เลือก Print Jobs
3. กดปุ่ม Refresh เพื่อดูสถานะกำลังพิมพ์
4. กดปุ่ม Cancel All Pending Jobs เพื่อยกเลิกการสั่งปริ้นทั้งหมด

**iNSTAT KIOSK**

- Dashboard
- Coupons
- Report
- Configure
- Maintenance** (1)
- Database
- Print Jobs** (2)
- Diagnostic
- System Log
- Change Password
- Backup/Restore
- Reboot/Shutdown
- Logout

Printer Pending

items per page 20 1/1


| # | Job ID                 | Pending since        |
|---|------------------------|----------------------|
| 1 | xp-c58h-17www-data9216 | Jan 15 10:49:06 2024 |

1/1

Refresh Cancel All Pending Jobs (4)

## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller หน้าที่ 3 )

1. คลิก Maintenance
2. เลือก Diagnostic
3. เลือกแท็บ Peripheral devices Status

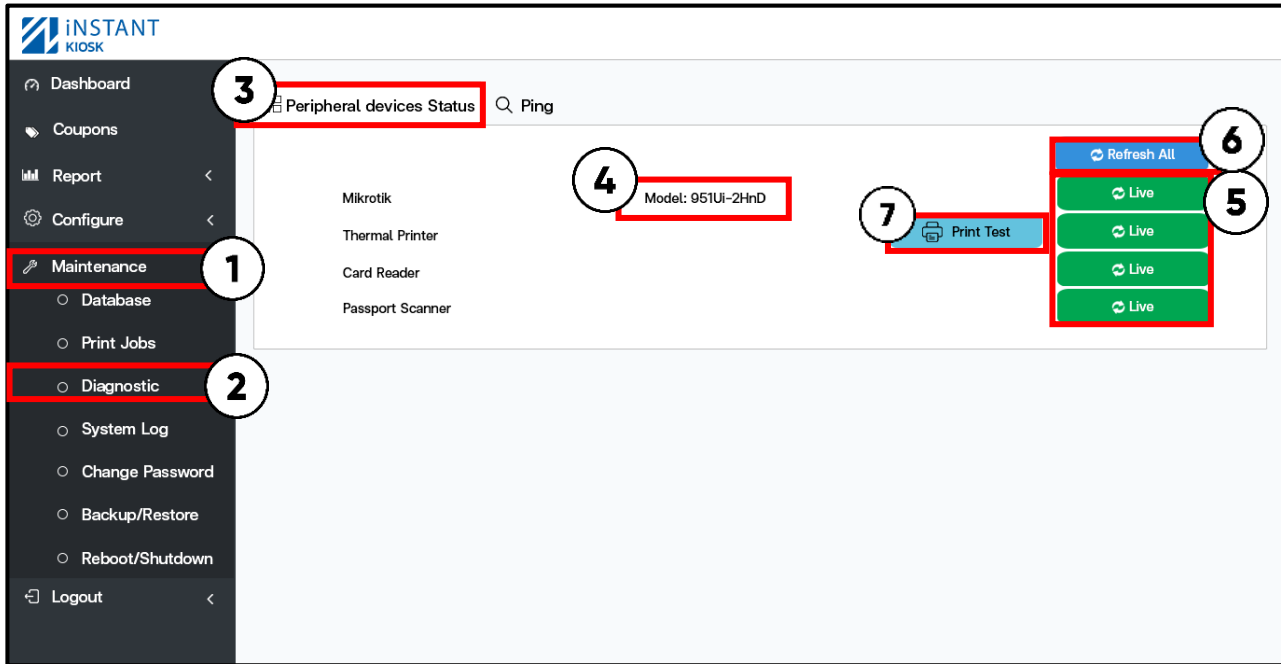

4. Mikrotik: แสดงรุ่นของ Mikrotik ที่เชื่อมต่อ

5. สถานะอุปกรณ์:



พร้อมใช้งาน



ไม่พร้อมใช้งานทำการตรวจสอบสาย USB ได้มีการเชื่อมต่อกับ Controller หรือไม่ หรือถอดสาย USB แล้วเสียบใหม่

6. Refresh All: อัปเดตสถานะของอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด

7. Print Test: ทดสอบเครื่องปริ้นพร้อมใช้งานหรือไม่

(ในกรณีสถานะขึ้นพร้อมใช้งาน แต่ทดสอบปริ้นกระดาษไม่ออก)

**\*\* ตรวจสอบเช็คกระดาษในเครื่องหมดหรือไม่\*\***






## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

1. คลิก Maintenance
2. เลือก System Log
3. กดปุ่ม Download เพื่อ Download ไฟล์

**iNSTANCE KIOSK**

Download System Logs

| # | File                   | Size     | Date                  | Action  |
|---|------------------------|----------|-----------------------|---|
| 1 | laravel-2024-01-11.log | 19.82 KB | 11 January 2024 11:32 |  |
| 2 | laravel-2024-01-10.log | 13.19 KB | 10 January 2024 16:59 |  |
| 3 | laravel-2024-01-09.log | 11.22 KB | 09 January 2024 17:03 |  |

laravel-2024-01-11.log  
Text Document  
20.0 KB


จะได้ไฟล์ที่มีนามสกุล Log

ไฟล์นี้ใช้ในกรณีเพื่อตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ Controller

## วิธีเปลี่ยน Password User Admin ของ Controller

### เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

1. คลิก Maintenance
2. เลือก Change Password
3. เลือกแท็บ Admin

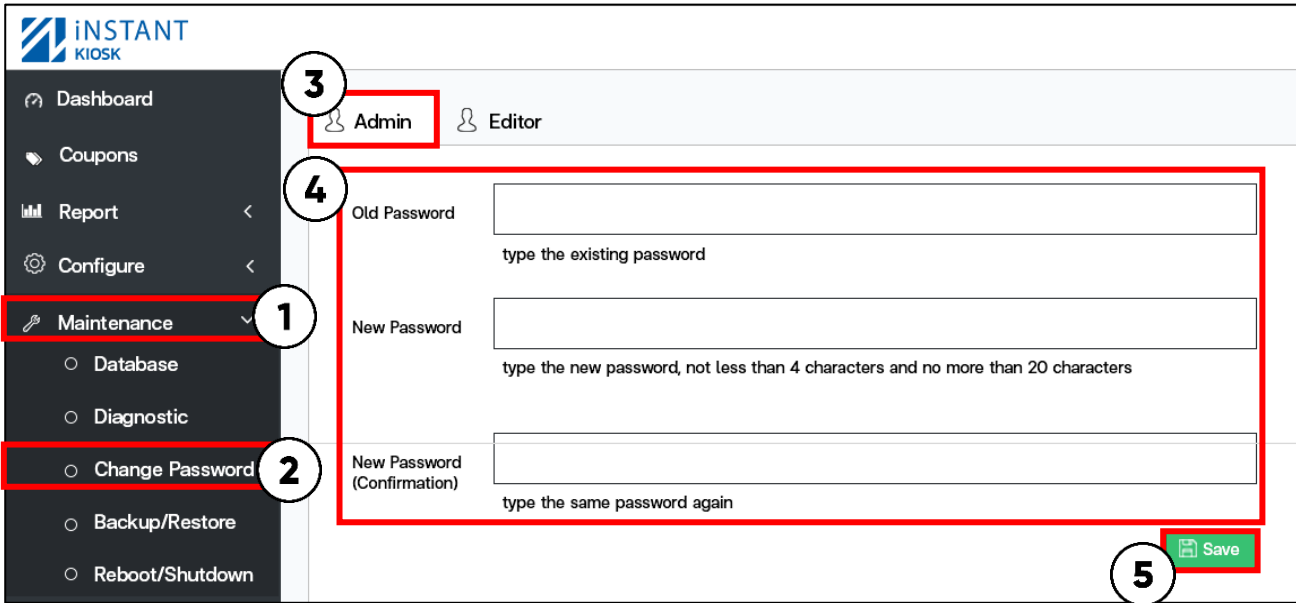

#### 4. กรอกข้อมูล:

Old Password: ใส่รหัสเดิม

New Password: ใส่รหัสที่ต้องการ


New Password (Confirmation) : ยืนยันใส่รหัสที่ต้องการอีกครั้ง

5. กด Save

## วิธีเปลี่ยน Password User Editor ของ Controller

### เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

1. คลิก Maintenance
2. เลือก Change Password
3. เลือกแท็บ Editor

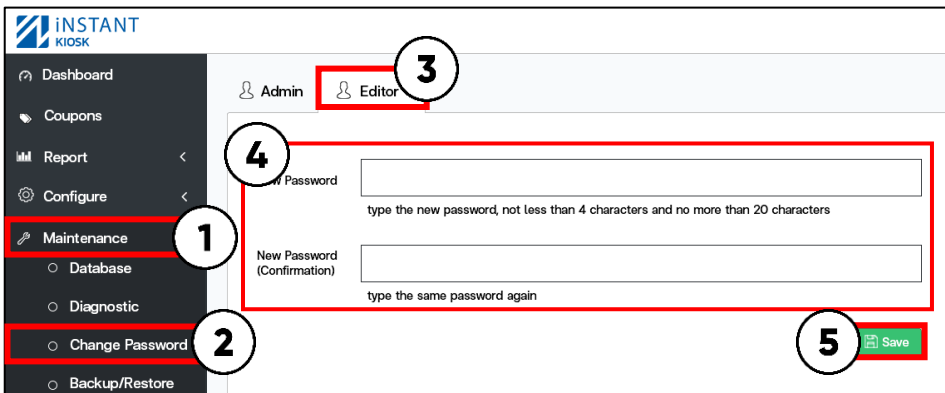

#### 4. กรอกข้อมูล:

New Password: ใส่รหัสที่ต้องการ



New Password (Confirmation) :

ยืนยันใส่รหัสที่ต้องการอีกครั้ง

5. กด Save


## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

1. คลิก Maintenance
2. เลือก Backup/Restore
3. กดปุ่ม Backup

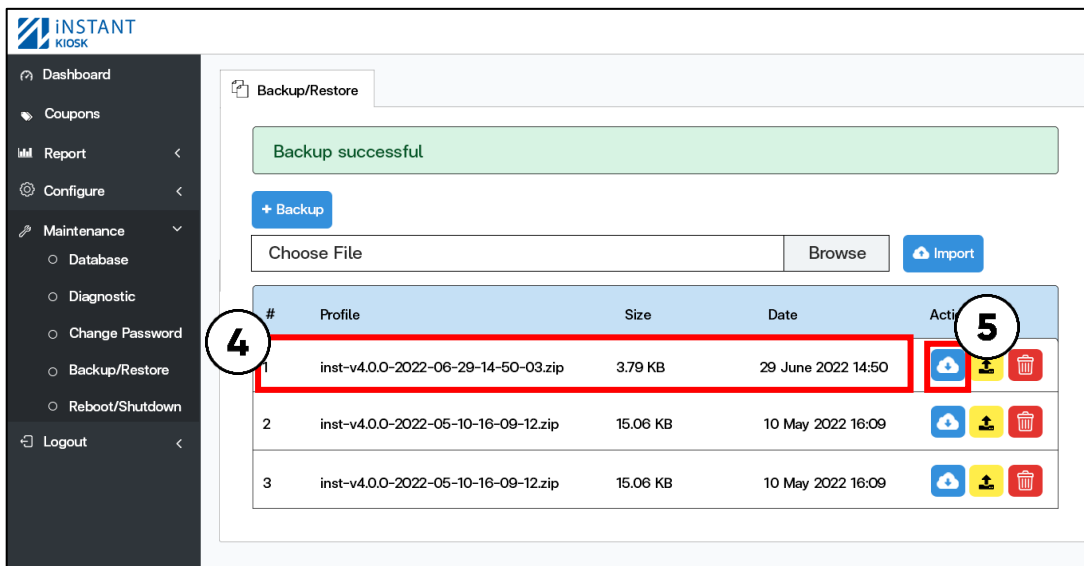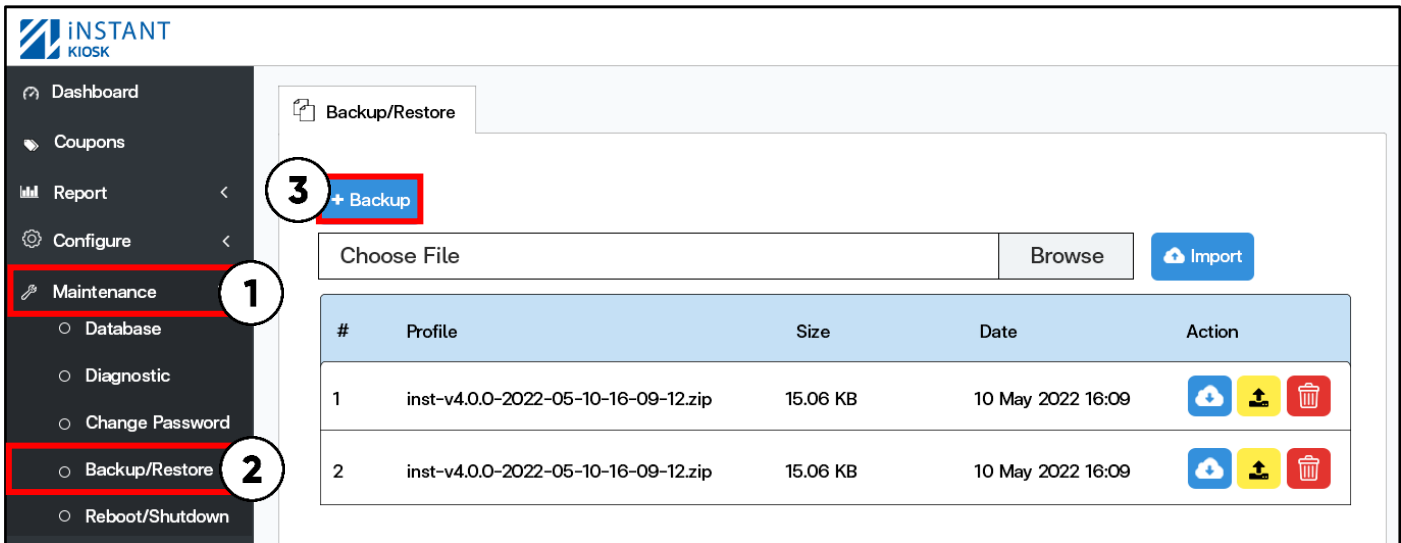

4. จะมีไฟล์ข้อมูลเข้า
5. กดปุ่ม Download

6. จะมีไฟล์ Backup อยู่ข้างล่างขึ้นมา (โดยปกติไฟล์จะอยู่ที่ Folder download ของเครื่อง)

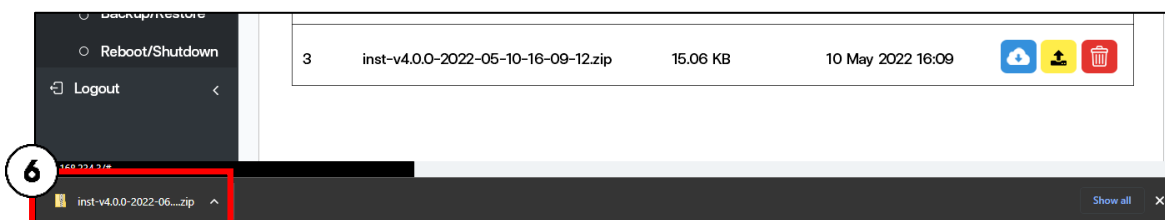

## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

1. คลิก Maintenance
2. เลือก Backup/Restore
3. กดปุ่ม Browse เลือกไฟล์จาก PC

Dashboard

Coupons

Report

Configure

**Maintenance** 1

- Database
- Diagnostic
- Change Password
- Backup/Restore** 2
- Reboot/Shutdown

Backup/Restore

+ Backup

Choose File

Browse 3

Import

| # | Profile                             | Size     | Date              | Action |
|---|-------------------------------------|----------|-------------------|--------|
| 1 | inst-v4.0.0-2022-05-10-16-09-12.zip | 15.06 KB | 10 May 2022 16:09 |        |
| 2 | inst-v4.0.0-2022-05-10-16-09-12.zip | 15.06 KB | 10 May 2022 16:09 |        |

Dashboard

Coupons

Report

Configure

Maintenance

- Database
- Diagnostic
- Change Password
- Backup/Restore
- Reboot/Shutdown

Logout

Backup/Restore

+ Backup

inst-v4.0.0-2022-06-29-14-50-03.zip

Browse

Import 4

| # | Profile                             | Size     | Date               | Action |
|---|-------------------------------------|----------|--------------------|--------|
| 5 | inst-v4.0.0-2022-06-29-14-50-03.zip | 3.79 KB  | 29 June 2022 14:50 | 6      |
| 2 | inst-v4.0.0-2022-05-10-16-09-12.zip | 15.06 KB | 10 May 2022 16:09  |        |
| 3 | inst-v4.0.0-2022-05-10-16-09-12.zip | 15.06 KB | 10 May 2022 16:09  |        |

4. กดปุ่ม Import
5. จะมีไฟล์ข้อมูลเข้า
6. กดปุ่ม Restore

**Database recovery**

Restore the database from file "inst-v4.0.0-2022-06-29-14-50-03.zip" This action cannot redo, the existing database will be replaced.

Continue ?

7

7. กดปุ่ม Continue เพื่อยืนยัน Restore
8. กดปุ่ม Restart

Backup/Restore

The database has been restored, the system must be restarted for the configuration to take effect.

8

## 9. กดปุ่ม Restart อีกครั้ง


Controller Mikrotik

9 Restart the system to refresh the device

By turning off the device, the user will not be able to log in until turning it back on.

## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

1. คลิก Maintenance
2. เลือก Restart/Shutdown
3. เลือกแท็บ Controller

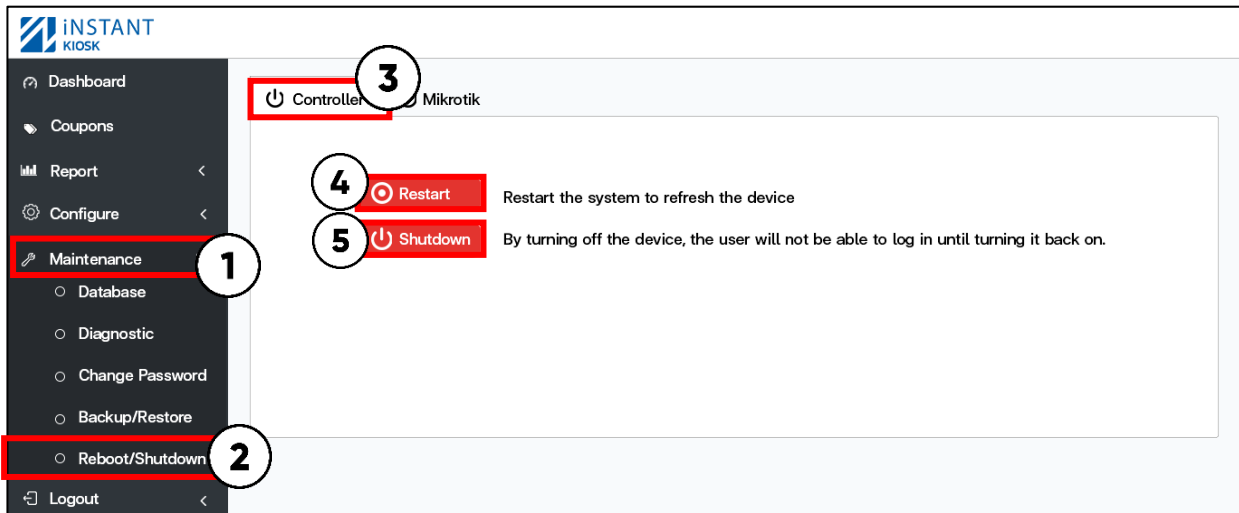


4. ปุ่ม Restart : Restart Controller

5. ปุ่ม Shutdown: Shutdown Controller  
(ถ้าต้องการเปิดอุปกรณ์ ทำการถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่)

## วิธี Restart/Shutdown Mikrotik ด้วย Controller

### เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

1. คลิก Maintenance
2. เลือก Restart/Shutdown
3. เลือกแท็บ Mikrotik

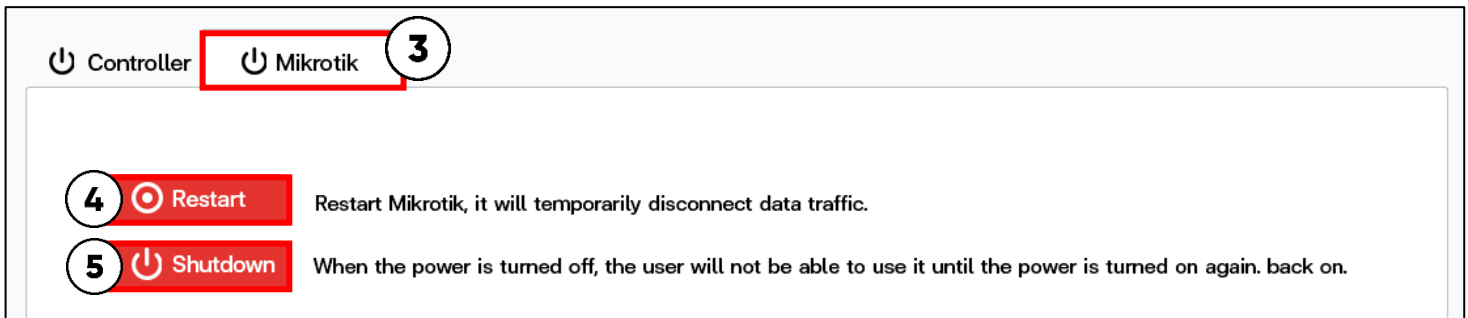

4. ปุ่ม Restart : Restart Mikrotik

5. ปุ่ม Shutdown: Shutdown Mikrotik  
(ถ้าต้องการเปิดอุปกรณ์ ทำการถอดปลั๊กแล้วเสียบใหม่)

Thank You

